Canon

Como Usar Este Manual
Imprimindo Este Manual

iP4800 series
Manual Interativo

MC-5243-V1.00

Guia Básico

Descreve o resumo deste produto.

Guia Avançado

Descreve detalhadamente as funções deste produto.

Solução de Problemas

Canon

- Como Usar Este Manual
- Imprimindo Este Manual
- Sobre a Impressão de Etiqueta de Disco

MP-5116-V1.00

- Guia Avançado

Conteúdo

Visão Geral da Impressora

Componentes Principais

Imprimindo

Imprimindo Fotos (Easy-PhotoPrint EX)

Imprimindo Documentos

Imprimindo Páginas Web (Easy-WebPrint EX)

Iniciando Vários Aplicativos de Software

Outros Usos

Imprimindo Fotos de um Dispositivo Compatível com PictBridge

Colocando Papel

Colocando Papel

Manutenção de Rotina

Substituindo um Cartucho de Tinta

Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas

Limpando o Rolo de Alimentação de Papel

Limpando a Base do Cassete

Abrindo a Tela de Manutenção

Apêndice

Limitações Legais sobre o Uso do Produto e de Imagens

Dicas Sobre Como Usar a Impressora

Visão Geral da Impressora

Esta seção exibe os nomes dos componentes da impressora e descreve suas funções.

Componentes Principais

Vista Frontal
Vista Traseira
Vista Interna

Topo da página

C001

Componentes Principais

Vista Frontal
Vista Traseira
Vista Interna

■ Vista Frontal

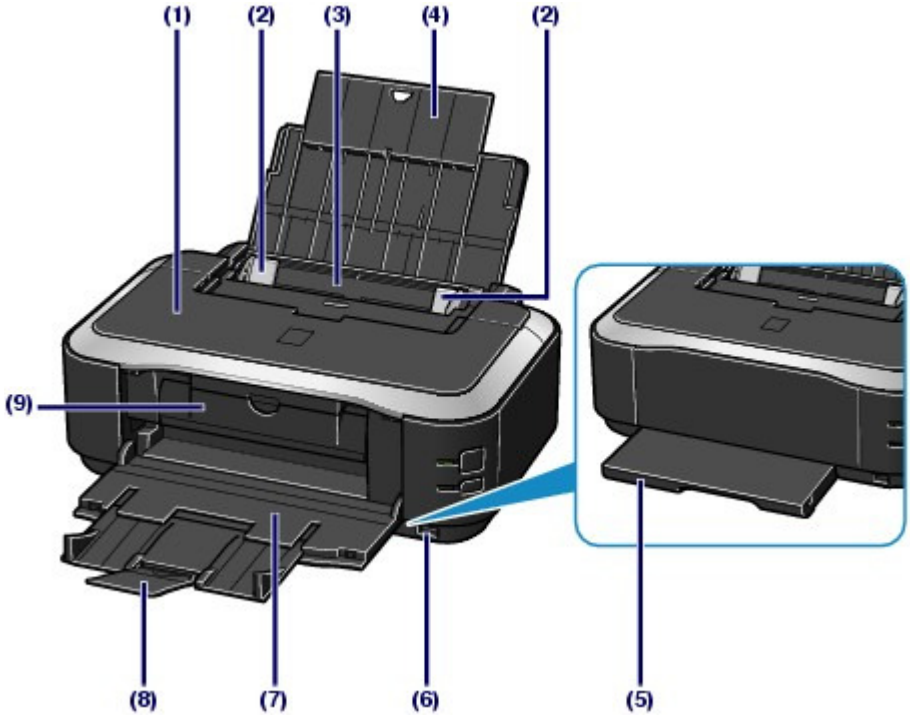

(1) Tampa superior

Abra para substituir os cartuchos de tinta ou remover algum papel que esteja preso na impressora.

(2) Guias do Papel

Deslize para alinhar com ambos os lados da pilha de papel.

(3) Bandeja Traseira

Coloque o papel fotográfico ou os envelopes que podem ser utilizados na impressora. Duas ou mais folhas do mesmo tamanho e tipo de papel podem ser colocadas ao mesmo tempo e alimentadas automaticamente uma folha por vez.

Consulte Colocando Papel .

(4) Suporte do Papel

Abra e puxe para fora para colocar o papel na Bandeja Traseira.

(5) Cassete

Coloque papel comum de tamanho A4, B5, A5 ou Letter e insira-o na impressora. Duas ou mais folhas do mesmo tamanho de papel comum podem ser colocadas ao mesmo tempo e alimentadas automaticamente uma folha por vez.

Consulte Colocando Papel .

(6) Porta para Impressão Direta

Conecte um dispositivo compatível com PictBridge, como uma câmera digital, para imprimir diretamente.

Consulte Imprimindo Fotos de um Dispositivo Compatível com PictBridge .

⚠ Aviso

- Não conecte nenhum equipamento que não seja um dispositivo compatível com PictBridge

à porta para impressão direta da impressora. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou dano à impressora.

Importante

- Não toque no estojo de metal.

(7) Bandeja de Saída do Papel

Os papéis impressos são ejetados. Abra-a completamente antes de imprimir.

(8) Extensão da bandeja de saída

Estenda e abra para apoiar as impressões. Abra-a ao imprimir.

(9) Tampa Interna

Feche-a ao imprimir em papel.

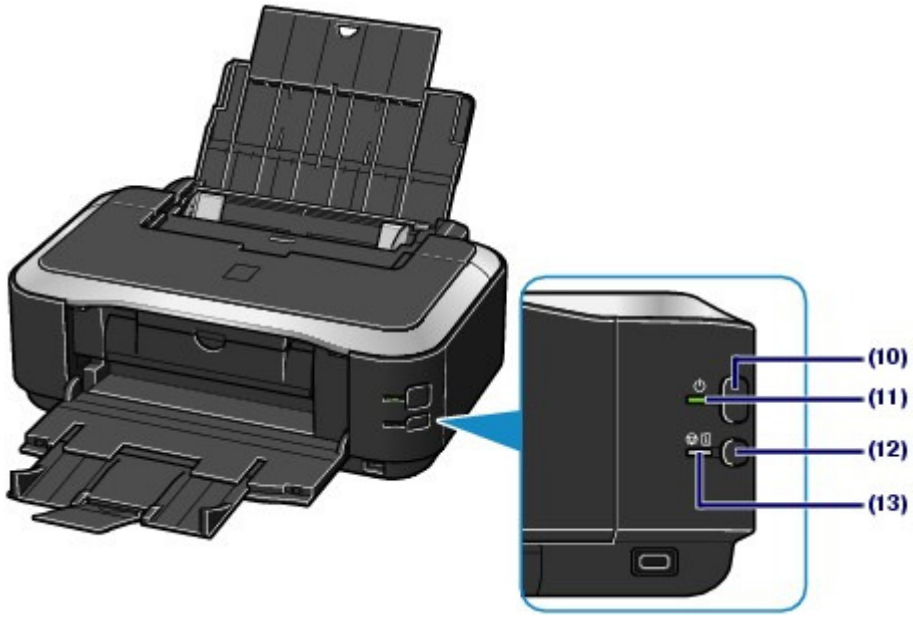

(10) Botão ON (ATIVADO)

Pressione para ligar ou desligar a máquina.

Importante

Desconectando o plugue de alimentação

- Ao desconectar o plugue de alimentação depois de desligar a alimentação, confirme se o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** não está aceso. Se o plugue de alimentação for desconectado da tomada com o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** ainda aceso ou piscando, a impressora poderá não ser capaz de imprimir corretamente se a cabeça de impressão estiver desprotegida.

Nota

Função ligar/desligar automático

- Permite definir que a impressora seja ligada ou desligada automaticamente.
  - Ligar Automaticamente (Auto Power On): liga a impressora automaticamente quando dados são enviados do computador.
  - Desligar Automaticamente (Auto Power Off): desliga a impressora automaticamente se os dados de impressão não são enviados durante um período determinado.

  Especifique essa configuração na guia Manutenção (Maintenance) da janela de configuração do driver da impressora.
  Para obter detalhes sobre essas configurações, consulte o manual interativo: Guia Avançado

(11) Indicador luminoso de alimentação (POWER)

Acende em verde depois de piscar, quando a alimentação for ligada.

(12) Botão RESUME/CANCEL

Pressione para cancelar um trabalho de impressão em andamento. Depois de resolver o problema da impressora, você pode pressionar esse botão para eliminar o status de erro da impressora e retomar a impressão.

(13) Indicador luminoso Alarme

Acende ou pisca na cor laranja quando ocorre um erro, como falta de papel ou falta de tinta.

Nota

Indicadores luminosos de alimentação e do alarme

- É possível verificar o status da impressora com os indicadores luminosos de **alimentação (POWER)** e do **alarme (Alarm)** .
  - Indicador luminoso de **alimentação (POWER)** apagado: a impressora está desligada.
  - Indicador luminoso de **alimentação (POWER)** aceso em verde: a impressora está pronta para imprimir.
  - Indicador luminoso de **alimentação (POWER)** piscando em verde: a impressora está se preparando para imprimir ou a impressão está em andamento.
  - Indicador luminoso do **alarme (Alarm)** piscando em laranja: ocorreu um erro e a impressora não está pronta para imprimir.
    Para obter detalhes, consulte " Solução de Problemas " no manual interativo: *Guia Avançado* .
  - Indicador luminoso de **alimentação (POWER)** piscando em verde e o indicador luminoso do **alarme (Alarm)** piscando em laranja alternadamente: pode ter ocorrido um erro que requer o contato com o centro de atendimento ao cliente.
    Para obter detalhes, consulte " Solução de Problemas " no manual interativo: *Guia Avançado* .

■ Vista Traseira

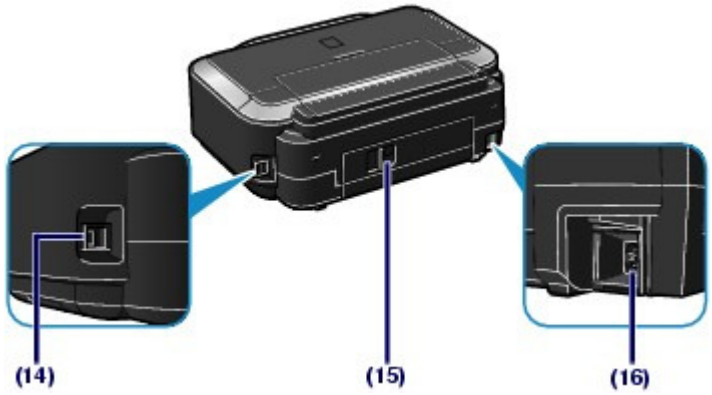

(14) Porta USB

Conecte o cabo USB para conectar a impressora ao computador.

Importante

- Não toque no estojo de metal.
- Não conecte ou desconecte o cabo USB enquanto estiver imprimindo.

(15) Tampa Traseira

Desanexe-a para remover o papel preso.

(16) Conector do Cabo de Alimentação

Conecte o cabo de alimentação fornecido.

■ Vista Interna

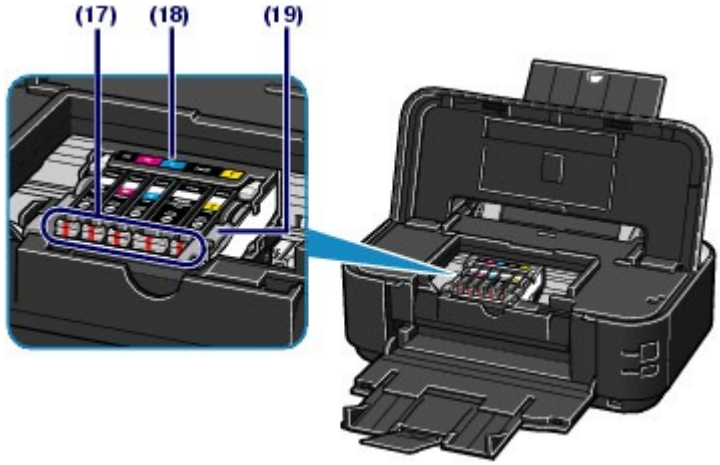

(17) Indicadores luminosos Tinta (Ink)

Acende ou pisca em vermelho para indicar o status do cartucho de tinta.

Consulte Verificando o Status da Tinta .

(18) Suporte da Cabeça de Impressão

Instala a Cabeça de Impressão.

(19) Alavanca de Bloqueio da Cabeça de Impressão

Trava o cabeçote de impressão no lugar.

Importante

- Não levante essa alavanca depois de instalar a cabeça de impressão.

Nota

- Para obter detalhes sobre a instalação da cabeça de impressão e dos cartuchos de tinta, consulte o manual impresso: *Para Começar* .

Topo da página

Imprimindo

Esta seção descreve o procedimento para imprimir documentos ou fotos.
Fica fácil imprimir fotos tiradas com a sua câmera digital usando o Easy-PhotoPrint EX fornecido com a impressora.

Imprimindo Fotos (Easy-PhotoPrint EX)

- Usando Várias Funções com o Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Documentos

Imprimindo Páginas Web (Easy-WebPrint EX)

Iniciando Vários Aplicativos de Software

- Solution Menu EX
- Easy-WebPrint EX

Topo da página

C051

Imprimindo Fotos (Easy-PhotoPrint EX)

Imprima dados de imagem salvos no computador usando o Easy-PhotoPrint EX fornecido com a impressora.
Esta seção descreve o procedimento para imprimir fotos sem bordas de tamanho 10 x 15 cm / 4" x 6"em papel fotográfico.
Para obter detalhes sobre o Easy-PhotoPrint EX, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

Nota

- Instale o Easy-PhotoPrint EX a partir do *CD-ROM de instalação (Setup CD-ROM)* se ele não tiver sido instalado ou se tiver sido desinstalado. Para instalar o Easy-PhotoPrint EX, selecione Easy-PhotoPrint EX em Instalação personalizada (Custom Install).

1. Prepare a impressão.

(1) Verifique se a impressora está ligada.

Consulte Vista Frontal.

(2) Coloque o papel.

Consulte Colocando Papel .

Nesse caso, colocamos papel fotográfico de 10 x 15 cm / 4 x 6 pol na bandeja traseira.

Nota

- Coloque papel comum tamanho A4 ou Letter no cassete e outros tamanhos ou tipos de papel, como, por exemplo, papel fotográfico na bandeja traseira.

(3) Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

2. Inicie o Easy-PhotoPrint EX. a partir do Solution Menu EX.

(1) Inicie o Solution Menu EX.

Consulte Solution Menu EX .

Clique Aqui: Solution Menu EX

(2) Clique em (Impressão de Fotografia (Photo Print)) no menu Impressão de Fotografia (Photo Print).

O Easy-PhotoPrint EX será iniciado e a tela de operação da Impressão de Fotografia (Photo Print)

aparecerá.

Nota

- Além disso, para imprimir fotos, existem funções para a criação de álbuns, calendários e outros itens de foto.
  Consulte Usando Várias Funções com o Easy-PhotoPrint EX .

3. Selecione uma foto para imprimir.

(1) Selecione a pasta na qual as imagens estão salvas.

(2) Clique na imagem a ser impressa.

O número de cópias aparece como "1 " e a imagem selecionada aparece na área da imagem selecionada (A). Você pode selecionar duas ou mais imagens ao mesmo tempo.

Nota

- Para imprimir duas ou mais cópias, clique em (Seta para cima) para alterar o número de cópias.
- Para cancelar a seleção, clique na imagem a ser cancelada na área da imagem selecionada (A) e clique em (Excluir Imag.Import. (Delete Imported Image)) (B). Você também pode utilizar a (Seta para baixo) para alterar o número de cópias para zero.
- Você pode também corrigir ou aprimorar a imagem selecionada.
  Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado .
- Você pode capturar e imprimir uma imagem de um vídeo.
  Consulte Usando Várias Funções com o Easy-PhotoPrint EX .

(3) Clique em Selecionar Papel (Select Paper).

4. Selecione o papel colocado.

(1) Verifique se o nome da sua impressora está selecionado em Impressora (Printer).

(2) Verifique se Seleção automática (Automatically Select) está selecionada em Origem do Papel (Paper source).

Nota

- Para obter detalhes sobre outras configurações da Origem do Papel (Paper Source), consulte o manual interativo: Guia Avançado .

(3) Selecione o tamanho e o tipo do papel carregado em Tam. do Papel (Paper Size) e Tipo de Mídia (Media Type).

Nesse exemplo, selecionamos 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) em Tam. do Papel (Paper Size) e o tipo de papel colocado em Tipo de Mídia (Media Type).

Nota

- Se você selecionar papel comum de tamanho A4 ou Letter quando Seleção automática (Automatically Select) estiver selecionado em Origem do Papel (Paper Source), a impressora se alimentará de papel do Cassete. Se você selecionar outros tamanhos ou tipos de papel, como papel fotográfico, a impressora se alimentará de papel da Bandeja Traseira.
  Se você selecionar o tamanho da página ou o tipo de mídia incorreto, talvez a impressora se alimente com o papel da origem incorreta e não imprima com a qualidade de impressão esperada.

(4) Clique em Layout/Impressão (Layout/Print).

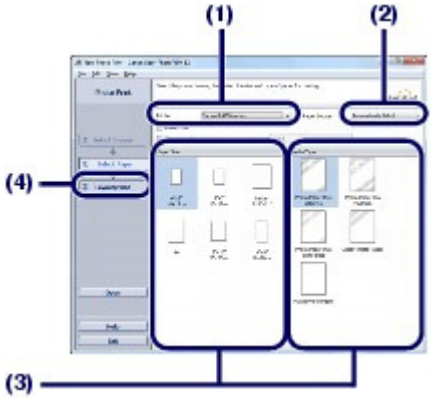

5. Selecione um layout e inicie a impressão.

(1) Selecione o layout da foto.

Nesse exemplo, selecionamos S/bordas (cheio) (Borderless (full)).

A visualização aparece no layout selecionado para confirmação do resultado da impressão necessário.

Nota

- É possível alterar a direção da foto ou recortar fotos para imprimir.
  Para obter detalhes sobre a operação, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

(2) Clique em Imprimir (Print).

Nota

- Para cancelar um trabalho de impressão em andamento, pressione o botão **RESUME/CANCEL** na impressora ou clique em Cancelar Impressão (Cancel Printing) no monitor de status de impressão. Depois de cancelar o trabalho de impressão, páginas em branco podem ser ejetadas.
  Para exibir o monitor de status da impressora, clique no ícone da impressora na barra de tarefas. No Windows Vista ou no Windows XP, clique em Canon XXX (em que " **XXX**" é o nome

da impressora) na barra de tarefas.

Topo da página

C052

■ Usando Várias Funções com o Easy-PhotoPrint EX

Esta seção apresenta algumas das funções úteis do Easy-PhotoPrint EX.
Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

● Criando Suas Próprias Impressões

Você pode criar um álbum ou calendário usando suas fotos.

Álbum (Album)

Calendário (Calendar)

Etiquetas (Stickers)

Impr.Layout (Layout Print)

● Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos

Você pode capturar quadros de vídeo e criar imagens estáticas.

Topo da página

C053

Imprimindo Documentos

Esta seção descreve o procedimento para imprimir um documento de tamanho A4 em papel comum.
Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

Nota

- As operações podem variar, dependendo do software. Para obter detalhes sobre a operação, consulte o manual de instruções do aplicativo.
- As telas utilizadas nesta seção são para a impressão com o sistema operacional Windows 7 Home Premium (que passará a ser chamado de "Windows 7").

1. Verifique se a impressora está ligada.

Consulte Vista Frontal.

2. Coloque o papel.

Consulte Colocando Papel .

Certifique-se de que o papel comum de tamanho A4 esteja colocado no cassete.

Nota

- Coloque papel comum tamanho A4, B5, A5 ou Carta no cassete e outros tamanhos ou tipos de papel, como, por exemplo, papel fotográfico na bandeja traseira.

3. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

4. Crie (ou abra) um documento para impressão usando um software apropriado.

5. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

(1) Selecione Imprimir (Print) no menu Arquivo (File) ou na barra de comandos do software.

A caixa de diálogo Imprimir (Print) será exibida.

(2) Verifique se o nome da sua impressora está selecionado.

Nota

- Se o nome de outra impressora estiver selecionado, clique no nome de sua impressora para selecioná-la.

(3) Clique em Preferências (Preferences) (ou em Propriedades (Properties)).

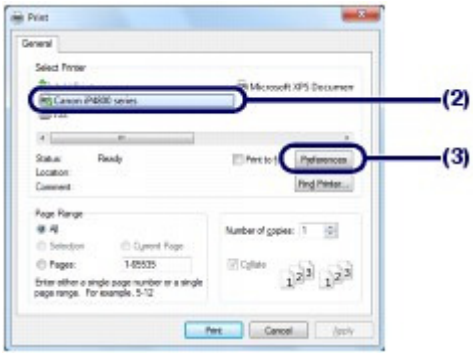

6. Especifique as configurações de impressão necessárias.

(1) Selecione Documento comercial (Business Document) em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings).

Nota

- Quando um objeto de impressão como um Documento comercial (Business Document) ou Impressão de foto (Photo Printing) são selecionados em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), os itens em Recursos adicionais (Additional Features) são selecionados automaticamente. Também serão exibidas as configurações adequadas para o objeto de impressão, como o tipo de mídia ou a qualidade de impressão.

(2) Verifique as configurações exibidas.

Aqui, confirmamos que estão selecionados Plain Paper em Tipo de Mídia (Media Type), Padrão (Standard) em Qualidade de Impressão (Print Quality), A4 em Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) e Seleção automática (Automatically Select) em Origem do Papel (Paper Source).

Nota

- Ao especificar duas ou mais cópias em Cópias (Copies), as páginas impressas serão agrupadas.
- É possível alterar as configurações individuais.
  Entretanto, após a alteração de Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size), confirme se as configurações de Tam. Pág. (Page Size) em Configurar Página (Page Setup) combinam com as configurações definidas no software.
  Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado .
- Se você selecionar papel comum de tamanho A4, B5, A5 ou Letter quando Seleção automática (Automatically Select) estiver selecionado em Origem do Papel (Paper Source), a impressora se alimentará de papel do Cassete. Se você selecionar outros tamanhos ou tipos de papel, como papel fotográfico, a impressora se alimentará de papel da Bandeja Traseira.
  Se você selecionar o tamanho da página ou o tipo de mídia incorreto, talvez a impressora se alimente com o papel da origem incorreta e não imprima com a qualidade de impressão esperada.

(3) Clique em OK.

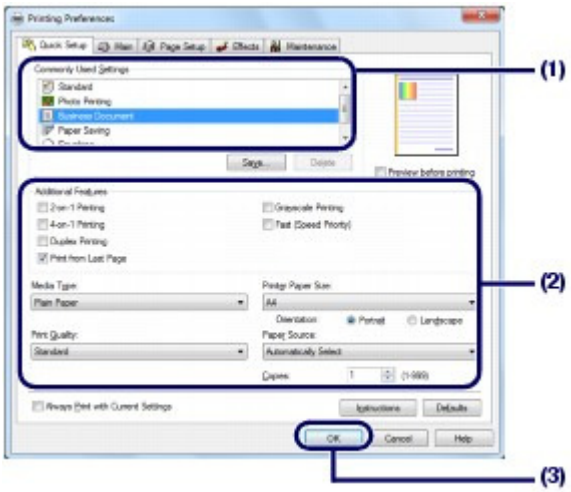

Nota

- Para obter detalhes sobre as funções do driver da impressora, clique em Ajuda (Help) ou em Instruções (Instructions) para visualizar a ajuda on-line ou o manual interativo: *Guia Avançado* . O botão Instruções (Instructions) será exibido nas guias Instalação rápida (Quick Setup), Principal (Main) e Manutenção (Maintenance), se o manual interativo estiver instalado no computador.
- Você pode nomear as configurações alteradas e adicionar a Configurações mais usadas (Commonly Used Settings).
  Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado .
- Se a caixa de seleção Imprimir sempre com configurações atuais (Always Print with Current

Settings) estiver marcada, as configurações atuais serão aplicadas na próxima impressão. Pode ser que alguns softwares não tenham essa função.

- Para exibir a visualização para confirmar o resultado da impressão, marque a caixa de seleção Visualizar antes de imprimir (Preview before printing). Alguns softwares podem não ter uma função de visualização.
- É possível especificar as configurações detalhadas da impressão na guia Principal (Main) ou Configurar Página (Page Setup).
  Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

7. Inicie a impressão.

Clique em Imprimir (Print) (ou OK) para começar a impressão.

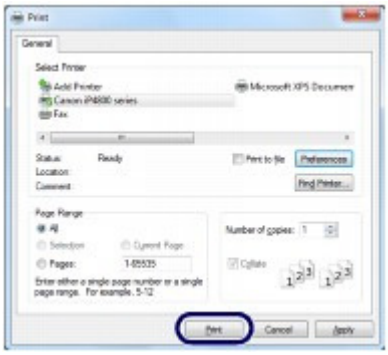

Nota

- Para cancelar um trabalho de impressão em andamento, pressione o botão **RESUME/CANCEL** na impressora ou clique em Cancelar Impressão (Cancel Printing) no monitor de status de impressão. Depois de cancelar o trabalho de impressão, páginas em branco podem ser ejetadas.
  Para exibir o monitor de status da impressora, clique no ícone da impressora na barra de tarefas. No sistema operacional Windows Vista (doravante chamado apenas de "Windows Vista") ou no Windows XP, clique em Canon XXX (em que " **XXX**" é o nome da impressora) na barra de tarefas.
- Se linhas pautadas impressas estiverem desalinhadas ou os resultados de impressão forem insatisfatórios, ajuste o posicionamento da cabeça de impressão.
  Consulte Alinhando a Cabeça de Impressão .

Topo da página

C054

Imprimindo Páginas Web (Easy-WebPrint EX)

O Easy-WebPrint EX permite imprimir com rapidez e facilidade páginas da Web do Internet Explorer. Você pode imprimir as páginas da Web automaticamente redimensionadas para ajustar a largura do papel sem cortar as laterais das páginas ou visualizar e selecionar as páginas que deseja imprimir.
O Easy-WebPrint EX requer o Internet Explorer 7 ou posterior.

Importante

- É ilegal reproduzir ou editar o trabalho protegido por direitos autorais de outra pessoa sem permissão do detentor dos direitos autorais, exceto para uso pessoal, uso doméstico ou outro uso dentro do escopo limitado conforme definido pelos direitos autorais. Além disso, reproduzir ou editar fotos de pessoas pode violar os direitos de retratos.

Nota

- Para obter informações sobre a instalação do Easy-WebPrint EX ou sobre como iniciá-lo, consulte Easy-WebPrint EX .

A função de corte, por exemplo, permite cortar as partes desejadas das páginas da Web e editá-las para impressão.
Para obter detalhes sobre como operar o Easy-WebPrint EX, consulte a ajuda on-line. Clique em Easy-WebPrint EX (A) na barra de ferramentas e selecione Ajuda (Help) no menu suspenso para exibir a ajuda on-line.

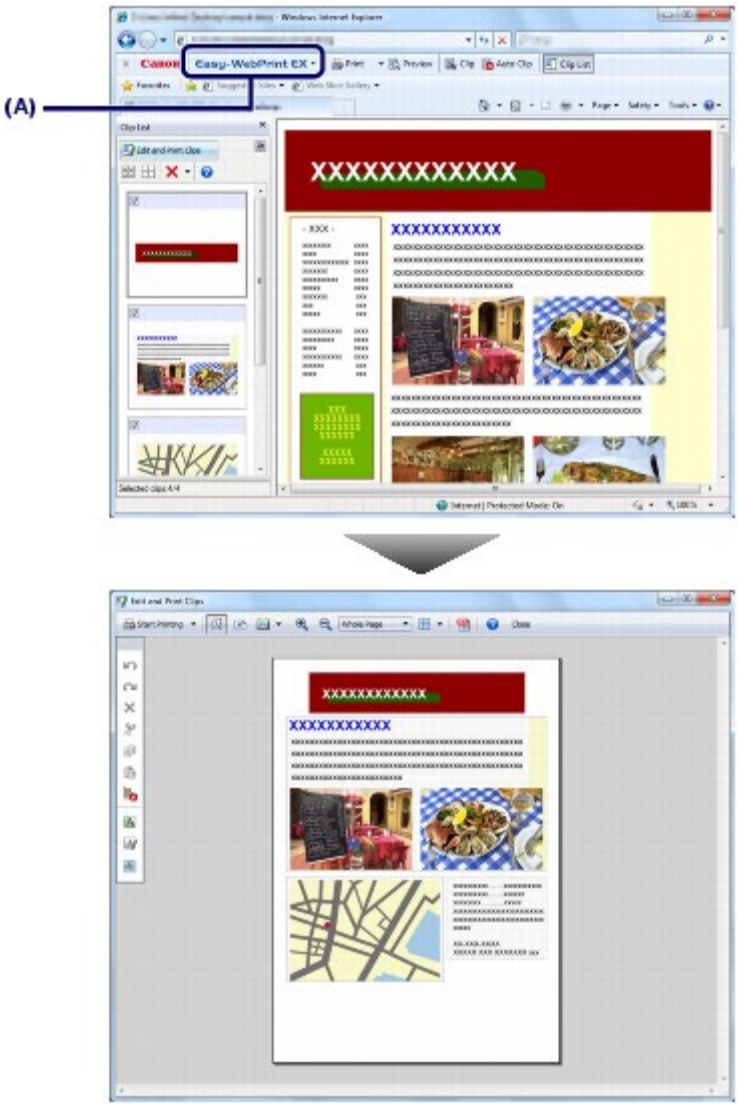

Topo da página

C055

Iniciando Vários Aplicativos de Software

Esta seção descreve o Solution Menu EX, usado para iniciar o software fornecido com a impressora. Ás informações sobre o Easy-WebPrint EX, um aplicativo de software para impressão de páginas web, também estão incluídas.

■ Solution Menu EX

O Solution Menu EX é um aplicativo de software que oferece acesso rápido a outros aplicativos de software fornecidos com a impressora, os manuais e as informações de produto on-line.

Nota

- Instale o Solution Menu EX, o manual interativo ou outros aplicativos de software fornecidos que você deseja usar a partir do *CD-ROM de instalação (Setup CD-ROM)* , caso não tenham sido instalados ou tenham sido desinstalados. Para instalá-los, selecione-os em Instalação personalizada (Custom Install).

Os menus são exibidos na Área Menu de Categoria da Tela Principal do Solution Menu EX. Clique em um menu na Área Menu de Categoria para exibir ícones de funções disponíveis nesse menu, na Área Ícone de Função da Tela Principal.
O número e os tipos de ícones ou menus exibidos na Tela Principal podem variar, dependendo da sua impressora e da região.

* A tela abaixo é para o Windows 7.

(A) Tela Principal
(B) Área Ícone de Função
(C) Área Menu de Categoria
(D) Acessório de Desktop
(E) Menu de atalho para o qual você pode adicionar os ícones de funções usadas com frequência
(F) Ícone de Acessório que permite a você exibir a Tela Principal, mostrar ou ocultar o meu Atalho etc.

Impressão de Fotografia (Photo Print)
Imprima fotos tiradas com uma câmera digital.

Serviço da Web da Canon (Canon Web Service)
Faça download de conteúdo ou de materiais do site para impressão.

CREATIVE PARK PREMIUM
CREATIVE PARK PREMIUM é um serviço de conteúdo especial disponível exclusivamente para usuários de tintas Canon originais para esta máquina.

Certifique-se de que há cartuchos de tinta Canon originais instalados apropriadamente para todas as cores.

Ajuda e configurações (Help & Settings)
Visualize a ajuda on-line do Solution Menu EX ou o manual interativo da impressora. Configure o Solution Menu EX na impressora.

Iniciar aplicativo (Start Aplicativo)
Inicie os aplicativos de software fornecidos como o Easy-PhotoPrint EX e o My Printer.
Com o My Printer, é possível exibir a janela de configurações do driver da impressora e obter informações sobre que ações tomar se tiver problemas com a operação.

Compras on-line (Online Shopping)
Compre itens de consumo, como tinta, no site.

Informações (Information)
Encontre informações úteis sobre a impressora.

Nota

- O computador deve estar conectado à Internet para acessar o site para obtenção de informações úteis etc.
- Para obter detalhes sobre como operar o Solution Menu EX, consulte a ajuda on-line. Selecione o menu Ajuda e configurações (Help & Settings) e clique em (Ajuda do Solution Menu EX (Solution Menu EX's Help)) para exibir a ajuda on-line.

Iniciando Aplicativos de Software a Partir do Solution Menu EX

A partir do Solution Menu EX, você pode iniciar um aplicativo de software e também acessar diretamente uma função do aplicativo de software.
O procedimento a seguir serve para iniciar o Solution Menu EX e, por exemplo, selecionar uma das funções do Easy-PhotoPrint EX, Impressão de Fotografia (Photo Print).

1. Inicie o Solution Menu EX.

Clique duas vezes em (Solution Menu EX) na área de trabalho.

Clique Aqui: Solution Menu EX

Nota

- A menos que a configuração padrão tenha sido alterada, o Solution Menu EX será iniciado automaticamente quando você inicia o computador.
- Para iniciar o Solution Menu EX do menu OK (Start), selecione Todos os Programas (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX e Solution Menu EX.
- Se a Tela Principal do Solution Menu EX não aparecer após o início do Solution Menu EX, clique com o botão direito do mouse em (Ícone de Acessório) e selecione Mostrar Tela Principal (Show Main Screen).

2. Selecione a função de um aplicativo de software que você deseja iniciar.

(1) Clique no menu Impressão de Fotografia (Photo Print).

(2) Clique em (Impressão de Fotografia (Photo Print)).
O Easy-PhotoPrint EX será iniciado e a tela de operação da Impressão de Fotografia (Photo Print) aparecerá.

Nota

- Além disso, para imprimir fotos, existem funções para a criação de álbuns, calendários e outros itens de foto.
  Para obter detalhes sobre operações e funções do Easy-PhotoPrint EX, consulte Imprimindo Fotos (Easy-PhotoPrint EX) .

■ Easy-WebPrint EX

Quando está instalado, o Easy-WebPrint EX adiciona uma barra de ferramentas à tela do Internet Explorer. A barra de ferramentas está disponível sempre que o Internet Explorer está em execução.

Nota

Instalando o Easy-WebPrint EX

- Se o Easy-WebPrint EX não estiver instalado, as instruções de instalação poderão aparecer na área de notificação da barra de tarefas.
  Para instalar o Easy-WebPrint EX, clique na orientação exibida e siga as instruções na tela.
- Você também pode instalar o Easy-WebPrint EX do *CD-ROM de Instalação (Setup CD-ROM)*.
  Para instalar o Easy-WebPrint EX, selecione Easy-WebPrint EX em Instalação personalizada (Custom Install).
- Para instalar o Easy-WebPrint EX no computador, o Internet Explorer 7 ou posterior é necessário e o computador deve estar conectado à Internet.

Topo da página

Outros Usos

Esta seção apresenta a função de imprimir fotos a partir de dispositivos compatíveis com PictBridge, como uma câmera digital conectada com um cabo USB.

Imprimindo Fotos de um Dispositivo Compatível com PictBridge

Topo da página

C063

Imprimindo Fotos de um Dispositivo Compatível com PictBridge

É possível conectar um dispositivo compatível com PictBridge a esta impressora com um cabo USB recomendado pelo fabricante do dispositivo e imprimir imagens salvas diretamente.
Para obter detalhes sobre como imprimir imagens salvas conectando um dispositivo compatível com PictBridge, consulte o manual interativo: Guia Avançado .
Para obter detalhes sobre configurações de impressão para um dispositivo compatível com PictBridge, consulte o manual de instrução fornecido com o dispositivo.

Dispositivos conectáveis:

Qualquer dispositivo compatível com PictBridge pode ser conectado a esta impressora, independentemente do fabricante ou do modelo, contanto que seja compatível com o padrão PictBridge.

Nota

- PictBridge é o padrão para imprimir fotos diretamente sem utilizar um computador, conectando um dispositivo como câmera digital, camcorder digital ou câmera de telefone.

(PictBridge) Um dispositivo com esta marca é compatível com o PictBridge.

Formato de dados de imagem imprimíveis:

Esta impressora aceita imagens* tiradas com uma câmera compatível com a regra Design para o sistema de Arquivo de Câmera e com os arquivos PNG.
* Compatível com Exif 2.2/2.21

Topo da página

Colocando Papel

Esta seção descreve os tipos de papel que podem ser colocados e como colocar o papel de impressão no Cassete ou na Bandeja Traseira.

Colocando Papel

Origens de Papel para Colocação
Colocando Papel no Cassete
Colocando Papel na Bandeja Traseira
Colocando Papel Fotográfico
Colocando Envelopes
Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados
Tipos de Mídia que Não Podem ser Utilizados

Topo da página

C071

Colocando Papel

Origens de Papel para Colocação
Colocando Papel no Cassete
Colocando Papel na Bandeja Traseira
Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados
Tipos de Mídia que Não Podem ser Utilizados

■ Origens de Papel para Colocação

A impressora possui duas origens para alimentar papel: um Cassete e uma Bandeja Traseira.
É possível colocar papel em qualquer uma das origens de papel, dependendo do tamanho da página e o tipo de mídia. O papel é alimentado do cassete ou da bandeja traseira dependendo da seleção do tamanho do papel ou do tipo de mídia.
Consulte Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados .

Nota

- Ao imprimir, selecione o tamanho da página e o tipo de mídia corretos. Se você selecionar o tamanho da página ou o tipo de mídia incorreto, talvez a impressora se alimente com o papel da origem incorreta e não imprima com a qualidade de impressão esperada.
  Para obter detalhes sobre como colocar papel para cada origem de papel, consulte Colocando Papel no Cassete ou Colocando Papel na Bandeja Traseira .

Colocando Papel Comum no Cassete

Ao utilizar papel comum tamanho A4, B5, A5 ou Letter, coloque-o no cassete.
A impressora se alimenta automaticamente do papel do Cassete se for selecionado papel comum (tamanho A4, B5, A5 ou Letter) nas configurações de impressão do driver, ao imprimir.
Para obter detalhes sobre como alterar a configuração da origem do papel, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

Colocando Papel Fotográfico / Envelopes na Bandeja Traseira

Ao utilizar papel fotográfico, coloque-o na bandeja traseira.
A impressora se alimenta automaticamente de papel da Bandeja Traseira se forem selecionados outros tipos de mídia que não sejam papel comum, tais como papel fotográfico, nas configurações de impressão do driver, ao imprimir.
Ao utilizar papel comum diferente de A4, B5, A5 ou Letter, coloque-o também na bandeja traseira.

Topo da página

C072

■ Colocando Papel no Cassete

Só é possível colocar papel de tamanho A4, B5, A5 ou Carta no cassete.
Coloque outros tamanhos ou tipos de papel na bandeja traseira.
Consulte Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados .

Nota

Dica para imprimir em papel comum

- É recomendável utilizar papel fotográfico Canon original para imprimir fotos.
  Para obter detalhes sobre os papéis Canon originais, consulte Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados.
- Você pode usar papel para cópia comum.
  Para obter o tamanho da página e a gramatura de papel que podem ser utilizados com esta impressora, consulte Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados .

1. Prepare o papel.

Alinhe as bordas do papel. Se o papel estiver enrolado, alise-o.

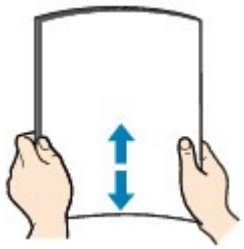

Nota

- Alinhe bem as bordas do papel antes de colocá-lo. A colocação do papel sem alinhar as bordas pode causar atolamentos de papel.
- Se o papel estiver enrolado, segure os cantos e dobre-os cuidadosamente na direção oposta, até que ele fique completamente plano.
  Para obter detalhes sobre como alisar papel enrolado, consulte a seção " Solução de Problemas " no manual interativo: *Guia Avançado* .

2. Prepare o Cassete.

(1) Puxe o Cassete para fora da impressora.

(2) Remova a tampa do cassete.

(3) Puxe a guia (A) em sua direção para desbloquear e estender o Cassete.

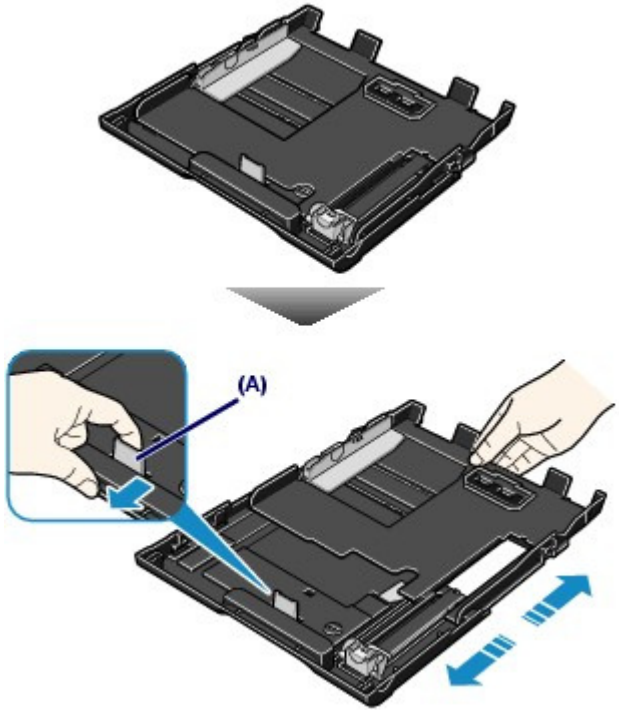

3. Coloque o papel.

(1) Deslize a Guia do Papel (B) para alinhar com a marca do tamanho da página.
A Guia do Papel (B) ficará parada quando estiver alinhada com a marca correspondente ao tamanho da página.

(2) Coloque a pilha de papel COM O LADO DA IMPRESSÃO VOLTADO PARA BAIXO e A BORDA QUE ENTRA PRIMEIRO VOLTADA PARA O INTERIOR DA MÁQUINA, e alinha-a com o lado direito do cassete.

Nota

- Talvez haja um pequeno espaço entre a Guia do Papel (B) e a pilha de papel.

(3) Deslize a Guia do Papel (C) para a esquerda para alinhá-la totalmente com o lado da pilha de papel.

Nota

- Não coloque folhas de papel além da Marca Limite (D).

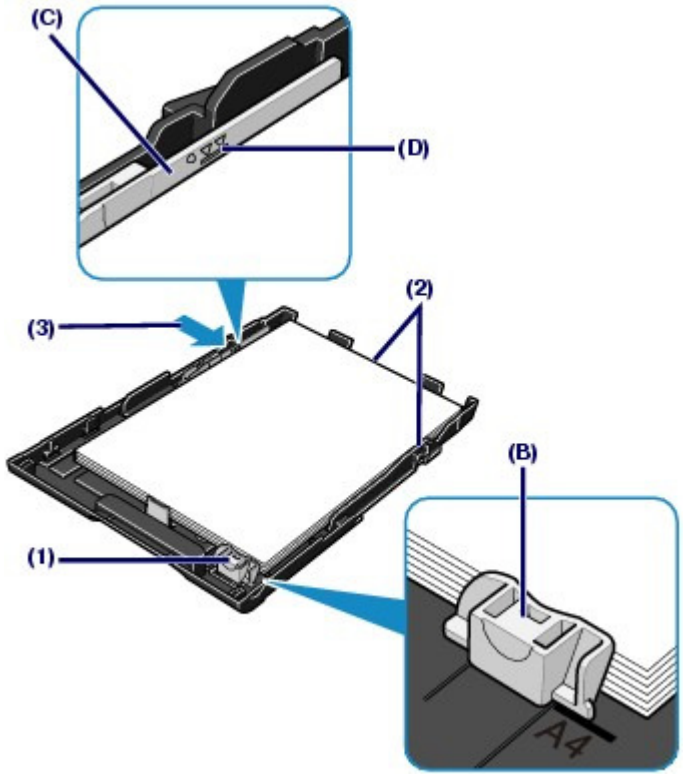

(4) Defina a tampa do cassete.

(5) Insira o cassete na impressora.

Empurre completamente o cassete para dentro da impressora.

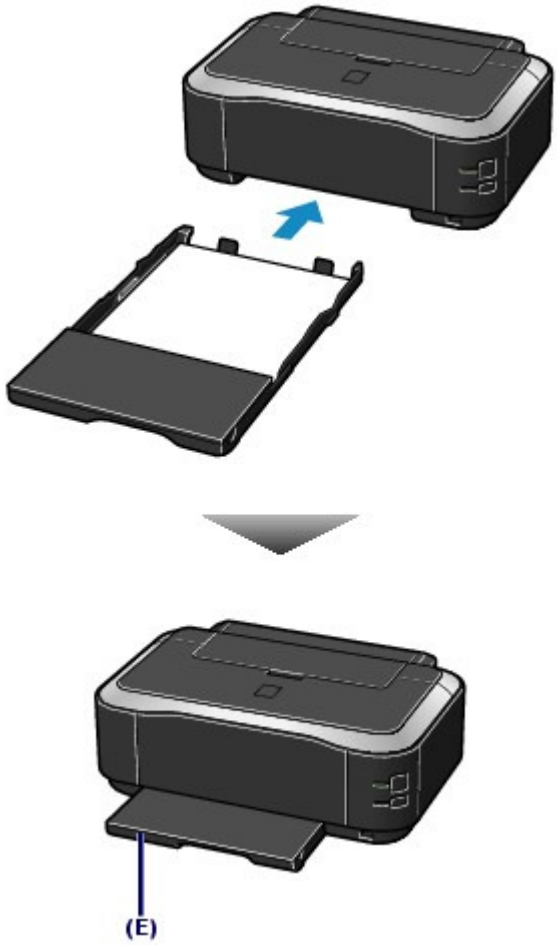

(E) O cassete é projetado para fora da impressora quando encaixado corretamente.

Nota

- Não force o cassete mais para dentro da impressora. Isso pode danificar a impressora ou o Cassete.

4. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

Nota

Depois de colocar o papel

- Selecione o tamanho e o tipo do papel carregado em Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) e Tipo de Mídia (Media Type) no driver da impressora.
  Consulte Imprimindo Documentos .

Topo da página

C073

■ Colocando Papel na Bandeja Traseira

É possível colocar papel fotográfico ou envelopes na bandeja traseira.

● Colocando Papel Fotográfico

Importante

- Cortar papel normal no tamanho 10 x 15 cm / 4 x 6 pol., 101,6 x 203,2 mm / 4 x 8 pol., 13 x 18 cm / 5 x 7 pol., ou 55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 pol. (tamanho cartão) para realizar uma impressão de teste pode causar obstrução de papel na máquina.

1. Prepare o papel.

Consulte a etapa 1 em Colocando Papel no Cassete .

Alinhe as bordas do papel. Se o papel estiver enrolado, alise-o.

2. Coloque o papel.

(1) Abra o Suporte do Papel e puxe-o para fora.

(2) Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

(3) Deslize as guias do papel (A)para abri-las e coloque o papel no centro da bandeja traseira COM O LADO A SER IMPRESSO VOLTADO PARA VOCÊ.

(4) Deslize as guias do papel (A) para alinhar com os dois lados da pilha de papel.

Não faça força ao deslizar as guias do papel. Talvez o papel não seja alimentado corretamente.

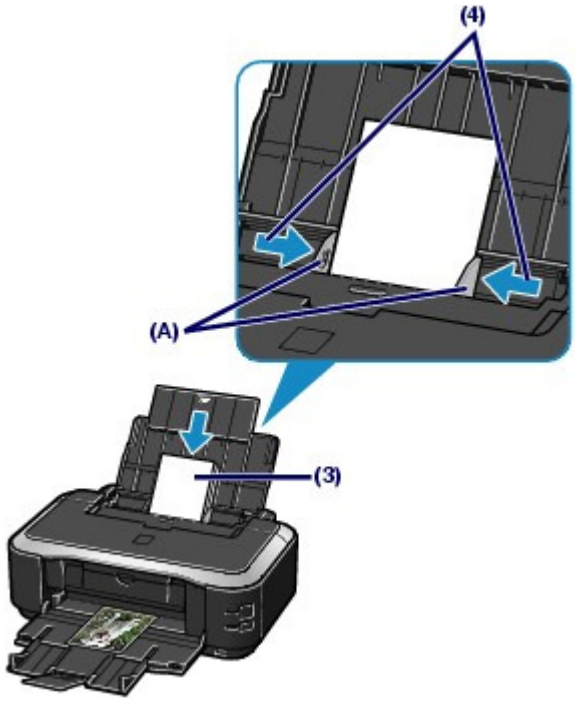

Importante

- Sempre coloque papel na orientação vertical (B). A colocação do papel na orientação horizontal (C) pode causar atolamento do papel.

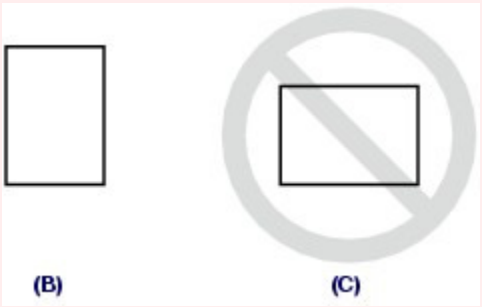

Nota

- Não coloque folhas de papel além da Marca Limite (D).

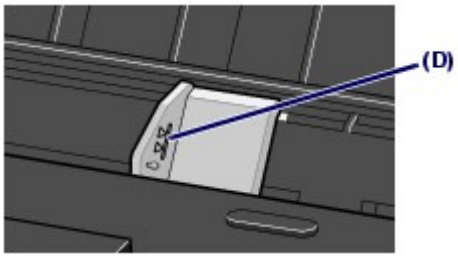

Nota

Depois de colocar o papel

- Selecione o tamanho e o tipo do papel carregado em Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) e Tipo de Mídia (Media Type) no driver da impressora.
  Consulte Imprimindo Documentos .

Topo da página

C074

Colocando Envelopes

É possível imprimir em envelopes DL e Env. Com. 10.
O endereço é girado e impresso automaticamente de acordo com a direção do envelope especificada pelo driver da impressora adequadamente.

Importante

- Não use os envelopes a seguir. Eles podem obstruir a impressora ou provocar mal funcionamento.
  - Envelopes com superfície em relevo ou tratada
  - Envelopes com abas duplas (ou abas adesivas)
  - Envelopes com abas colantes adesivas e já umedecidas

1. Prepare os envelopes.

- Pressione os quatro cantos e bordas dos envelopes para alisá-los.

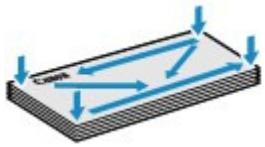

- Se os envelopes estiverem ondulados, segure nos cantos opostos e dobre-os levemente na direção oposta.

- Se o canto da aba do envelope estiver ondulado, alise-o.
- Utilize uma caneta para nivelar a superfície e alisar a dobra.

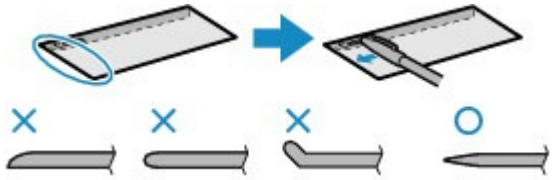

As figuras acima mostram uma vista lateral da borda do envelope que entra primeiro.

Importante

- Os envelopes podem ficar presos na impressora se não estiverem planos ou se as bordas não estiverem alinhadas. Certifique-se de que nenhuma ondulação ultrapasse 3 mm / 0,1 pol.

2. Coloque os envelopes.

(1) Abra o Suporte do Papel e puxe-o para fora.
Consulte (1) da etapa 2 em Colocando Papel Fotográfico .

(2) Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.
Consulte (2) da etapa 2 em Colocando Papel Fotográfico .

(3) Deslize as guias do papel (A) para abri-las, e coloque os envelopes no centro da bandeja traseira COM O LADO DO ENDEREÇO VOLTADO PARA VOCÊ.
A aba dobrada do envelope deverá ficar com a face voltada para o lado esquerdo.

Podem ser colocados no máximo 10 envelopes de cada vez.

(4) Deslize as guias do papel (A) para alinhar com os dois lados dos envelopes.

Não faça força ao deslizar as guias do papel. Talvez os envelopes não tenham sido colocados corretamente.

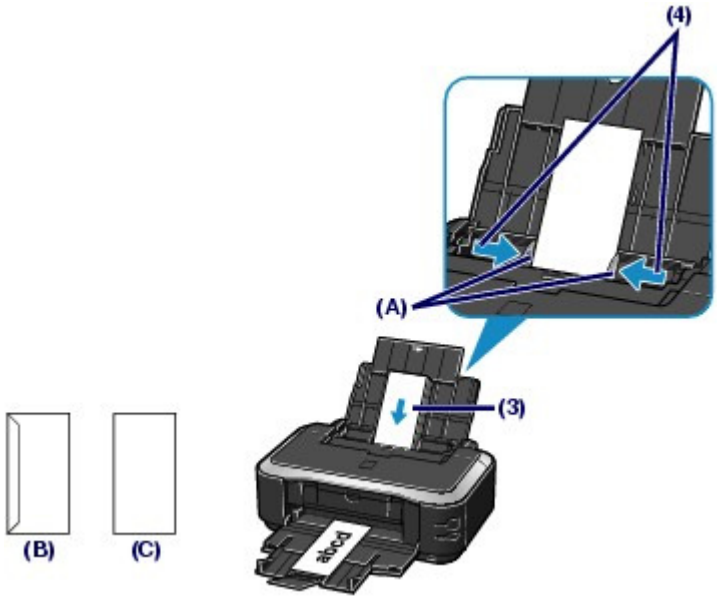

(B) Lado traseiro

(C) Lado do endereço

Nota

- Não ultrapasse a marca limite de colocação do envelope (D).

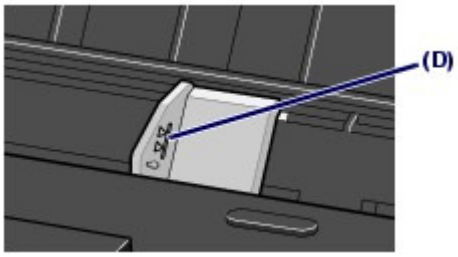

3. Especifique as configurações no driver da impressora.

(1) Selecione Envelope nas Configurações mais usadas (Commonly Used Settings) da guia Instalação rápida (Quick Setup).

(2) Selecione Env. DL (DL Env.) ou Env. Com. 10 (Comm. Env. #10) na janela Configuração de tamanho do envelope (Envelope Size Setting).

(3) Selecione Paisagem (Landscape) em Orientação (Orientation).

Importante

- Se o tamanho e a orientação do envelope não forem especificados adequadamente, o endereço será impresso de cabeça para baixo ou girado 90º.

Nota

- Se a impressão sair de cabeça para baixo, abra a janela de configuração do driver da impressora, selecione Envelope em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings) e marque a caixa de seleção Girar 180 graus (Rotate 180 degrees) em Recursos adicionais (Additional Features).
- Para obter detalhes sobre as configurações do driver da impressora, consulte Imprimindo

Topo da página

C075

■ Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados

Escolha o papel adequado para impressão, para obter os melhores resultados. A Canon oferece vários tipos de papel para melhorar a diversão da impressão, tais como etiquetas, papéis para fotos ou documentos. É recomendável a utilização de papel Canon original para imprimir suas fotos mais importantes.

● Tipos de Mídia

Papéis disponíveis à venda

● Papel Comum (incluindo papel reciclado)

- Configurações de Tipo de Mídia -

Driver da Impressora: Papel Comum (Plain Paper)

- Limite de colocação do papel -

Bandeja Traseira: Aprox. 150 folhas *1

Cassete: Aprox. 150 folhas para A4, B5, A5 e Letter / 8,5" x 11"

- Limite de colocação da Bandeja de Saída do Papel -

Aprox. 50 folhas

*1 O papel comum de tamanho A4, B5, A5 ou Letter pode ser colocado somente quando Bandeja Traseira (Rear tray) está selecionado em Configuração de origem para papel comum (Paper Source setting for Plain Paper).

Nota

- A alimentação correta de papel pode não ser possível na capacidade máxima, dependendo do tipo de papel ou das condições ambientes (temperatura e umidade muito altas ou muito baixas). Nesses casos, reduza o número de papéis colocados por vez para menos da metade (poderá ser utilizado papel 100% reciclado).

● Envelopes

- Configurações de Tipo de Mídia -

Driver da impressora: Envelope

- Limite de colocação do papel -

Bandeja Traseira: 10 envelopes

- Limite de colocação da Bandeja de Saída do Papel -

É recomendável remover o envelope anteriormente impresso da bandeja de saída do papel antes de continuar a impressão, para evitar borrões e descoloração.

Nota

- A alimentação de envelopes a partir do Cassete pode danificar a impressora. Sempre o coloque na bandeja traseira.

Papéis originais da Canon

Consulte o manual de instruções fornecido com o papel para obter informações detalhadas sobre o lado imprimível e notas sobre manuseio de papel. Para obter informações sobre os tamanhos de página disponíveis para cada papel original da Canon, visite nosso site.

Nota

- O modelo dos papéis Canon originais é exibido entre parênteses.
- Talvez não seja possível adquirir alguns papéis originais da Canon, dependendo do país ou da região de aquisição. Não são vendidos papéis por modelo nos EUA. Adquirir papel por nome.

- Para especificar o tamanho de página e o tipo de mídia ao imprimir fotos salvas em um dispositivo compatível com PictBridge ou em um celular, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

Para imprimir fotos:

- **Fotográfico Profissional Platina <PT-101>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da Impressora:Fotográfico Profissional Platina (Photo Paper Pro Platinum)

- **Glossy Photo Paper "Everyday Use" / Papel Fotográfico Brilhante de Uso Corrente <GP-501>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da Impressora:Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Glossy <GP-502>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da Impressora:Glossy Photo Paper

- **Papel Fotog. Acetinado Plus II <PP-201>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da Impressora:Papel Fotog. Acetinado Plus II (Photo Paper Plus Glossy II)

- **Papel Fotog. Semibrilhante Plus <SG-201>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da Impressora:Papel Fotog. Semibrilhante Plus (Photo Paper Plus Semi-gloss)

- **Matte Photo Paper <MP-101>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da Impressora:Matte Photo Paper

  - Limite de colocação do papel -
  Bandeja Traseira:
  10 folhas para A4, Letter / 8.5"x11", 13x18cm / 5"x7" e 20x25cm / 8"x10"
  20 folhas de 10x15cm / 4"x6"

  - Limite de colocação da Bandeja de Saída do Papel -
  É recomendável remover a folha anteriormente impressa da bandeja de saída do papel antes de continuar a impressão, para evitar borrões e descoloração.

  Nota

  - Alimentar esse papel no Cassete pode danificar a impressora. Sempre o coloque na bandeja traseira.
  - Ao colocar o papel em pilhas, o lado para impressão pode ser marcado ao ser alimentado ou o papel pode não ser alimentado corretamente. Nesse caso, coloque uma folha por vez (exceto para Matte Photo Paper <MP-101>).

Para imprimir documentos de negócios:

- **High Resolution Paper <HR-101N>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da impressora: High Resolution Paper

  - Limite de colocação do papel -
  Bandeja Traseira: 80 folhas

  - Limite de colocação da Bandeja de Saída do Papel -
  50 folhas

  Nota

  - Alimentar esse papel no Cassete pode danificar a impressora. Sempre o coloque na

bandeja traseira.

Para criar sua próprias impressões:

- **Estampagem de T-Shirts <TR-301>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da impressora: Estampagem de T-Shirts (T-Shirt Transfers)

- **Etiquetas de Fotos <PS-101>**

  - Configurações de Tipo de Mídia -
  Driver da Impressora:Glossy Photo Paper

  - Limite de colocação do papel -
  Bandeja Traseira: 1 folha

  - Limite de colocação da Bandeja de Saída do Papel -
  É recomendável remover a folha anteriormente impressa da bandeja de saída do papel antes de continuar a impressão, para evitar borrões e descoloração.

Nota

- Alimentar esse papel no Cassete pode danificar a impressora. Sempre o coloque na bandeja traseira.
- É possível especificar facilmente as configurações de impressão com o Easy-PhotoPrint EX fornecido no *CD-ROM de Instalação (Setup CD-ROM)*. Instale- no computador.

Tamanhos de Página

É possível utilizar os tamanhos de página a seguir.

Nota

- Só é possível colocar papéis comuns dos tamanhos a seguir no cassete:
  Tamanhos A4, B5, A5 e Letter
  Papéis comuns de outros tamanhos não podem ser colocados no cassete. Coloque-os na bandeja traseira.

Tamanhos padrão:

- Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,50 x 11 pol.)
- Ofício (215,9 x 355,6 mm / 8,50 x 14 pol.)
- A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 pol.)
- A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 pol.)
- B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17 x 10,12 pol.)
- 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00 x 6,00 pol.)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00 x 8,00 pol.)
- 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00 x 7,00 pol.)
- 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00 x 10,00 pol.)
- L (89 x 127 mm / 3,5 x 5 pol.)
- 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00 x 7,01 pol.)
- Hagaki (100 x 148 mm / 3,94 x 5,83 pol.)
- Hagaki 2 (200,0 x 148,0 mm / 7,87 x 5,83 pol.)
- Env. Com. nº 10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12 x 9,50 pol.)
- Env. DL (110,0 x 220,0 mm / 4,33 x 8,66 pol.)
- Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72 x 9,25 pol.)
- Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54 x 8,07 pol.)
- Youkei 4 (105 x 235 mm / 4,13 x 9,25 pol.)
- Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86 x 7,48 pol.)
- Cartão (55,00 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 pol.)
- Largo (101,6 x 180,6 mm / 4,00 x 7,10 pol.)

Tamanhos não-padrão:

É possível especificar um tamanho personalizado na faixa a seguir.

- Tamanho mínimo: 55 x 91 mm / 2,17 x 3,58 pol. (Bandeja Traseira)
- Tamanho máximo: 215,9 x 676,0 mm / 8,50 x 26,61 pol. (Bandeja Traseira)

Gramatura do Papel

17 a 28 lb / 64 a 105 g/m ^{2} (exceto para papel original da Canon)
Não utilize papel com gramatura superior ou inferior (exceto papel Canon original), pois isso pode causar atolamento na impressora.

Notas sobre Armazenamento de Papel

- Retire somente a quantidade de papel necessária da embalagem, logo antes de imprimir.
- Para evitar que o papel enrole, se não for imprimir, coloque o papel não utilizado novamente na embalagem e mantenha-o em uma superfície plana. Além disso, armazene-o de modo a evitar calor, umidade e luz solar direta.

Observações sobre o papel para impressão sem bordas na página inteira

- A impressão duplex não estará disponível para a impressão sem bordas de página inteira.
- Você não pode usar papel de tamanho A5, B5 e Legal e envelopes para impressão sem bordas na página inteira.
- É possível usar papel comum para impressão sem bordas de página inteira.
  No entanto, a qualidade de impressão pode ser inferior. É recomendável usar papel comum para fazer uma impressão de teste.

Topo da página

C076

■ Tipos de Mídia que Não Podem ser Utilizados

Não use os tipos de papel a seguir. A utilização desses papéis não somente produzirá resultados insatisfatórios, mas também causará atolamento ou funcionamento inadequado da impressora.

- Papel dobrado, ondulado ou enrugado
- Papel úmido
- Papel muito fino (de gramatura inferior a 17 lb / 64 g/m ^{2})
- Papel muito espesso (de gramatura superior a 28 lb / 105 g/m ^{2}, exceto para papel original da Canon)
- Papel mais fino que um cartão postal, incluindo papel normal ou papel de bloco de notas cortado em tamanho pequeno (ao imprimir em papel de tamanho menor do que A5)
- Cartões postais com imagens
- Cartões postais com fotos ou adesivos
- Envelopes com abas duplas (ou abas adesivas)
- Envelopes com superfície em relevo ou tratada
- Envelopes com abas colantes adesivas e já umedecidas
- Qualquer tipo de papel com orifícios
- Papel não retangular
- Papel com grampos ou cola
- Papel com adesivos
- Papel decorado com brilho etc.

Topo da página

Manutenção de Rotina

Esta seção descreve o procedimento para substituir cartuchos de tinta quando ficam sem tinta, limpar a impressora quando o resultado da impressão ficar fraco ou executar uma ação quando o papel não for alimentado corretamente.

Substituindo um Cartucho de Tinta

- Procedimento de Substituição
- Verificando o Status da Tinta

Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas

- Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor
- Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor
- Limpando a Cabeça de Impressão
- Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão
- Alinhando a Cabeça de Impressão

Limpando o Rolo de Alimentação de Papel

Limpando a Base do Cassete

Abrindo a Tela de Manutenção

- Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora

Topo da página

C091

Substituindo um Cartucho de Tinta

Quando ocorrem avisos de cuidado ou erros sobre tinta restante, o indicador luminoso do **alarme (Alarm)** pisca em laranja para informar o erro.
Consulte a seção "Quatro piscadelas:" de "O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja" na "Solução de Problemas " do manual interativo: *Guia Avançado* e execute a ação apropriada.

Nota

- Para obter informações sobre os cartuchos de tinta compatíveis, consulte o manual impresso: *Para Começar* .
- Se as impressões ficarem menos nítidas ou aparecerem riscos brancos, embora os níveis de tinta sejam suficientes, consulte Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas .

■ Procedimento de Substituição

Quando você precisar substituir os cartuchos de tinta, siga o procedimento abaixo.

Importante

Manuseio da Tinta

- Se remover o cartucho de tinta, substitua-o imediatamente. Não deixe a impressora sem cartuchos de tinta.
- Use cartuchos novos para substituí-los. A instalação de cartuchos usados pode entupir os ejetores. Além disso, com esses cartuchos de tinta, a impressora não poderá informar quando substituir os cartuchos de tinta corretamente.
- Após a instalação de um cartucho de tinta, não o remova da impressora nem deixe-o aberto. Essa ação fará com que ele seque e pode ser que a impressora não funcione adequadamente se for reinstalado. Para manter a qualidade ideal de impressão, use um cartucho de tinta no período de seis meses a partir da primeira utilização.

Nota

- A tinta colorida pode ser consumida, mesmo ao imprimir um documento em preto e branco ou ao especificar impressão em preto e branco.
  Todos os cartuchos também são consumidos na limpeza padrão e na limpeza profunda da cabeça de impressão, o que pode ser necessário para manter o desempenho da impressora. Quando um cartucho de tinta estiver sem tinta, substitua-o imediatamente por um novo.
  Para obter detalhes, consulte Dicas Sobre Como Usar a Impressora .

1. Verifique se a alimentação está ligada e cuidadosamente abra a Bandeja de Saída de Papel.

2. Abra a Tampa Superior.

O suporte da cabeça de impressão será movido para a posição de substituição.

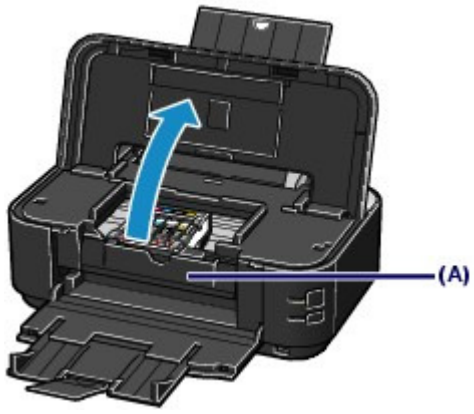

Cuidado

- Não segure a cabeça de impressão para pará-la ou movimentá-la à força. Não toque o suporte da cabeça de impressão até sua parada completa.

Importante

- Não coloque qualquer objeto na tampa superior. Ele cairá na Bandeja Traseira quando a tampa superior for aberta e prejudicará o funcionamento da impressora.
- Não toque nas peças metálicas ou em outras peças no interior da impressora.
- Se a Tampa Superior ficar aberta por mais de 10 minutos, o suporte da cabeça de impressão se deslocará para o lado direito. Nesse caso, feche e abra novamente a tampa superior.
- Não abra a tampa interna (A) ao substituir o cartucho de tinta. Se a Tampa Interna (A) ficar aberta após a substituição do cartucho de tinta, feche-a.

3. Remova o cartucho de tinta com o indicador luminoso piscando rapidamente.

Empurre a guia (B) e levante o cartucho para removê-lo.

Não toque na Alavanca de Bloqueio da Cabeça de Impressão (C).

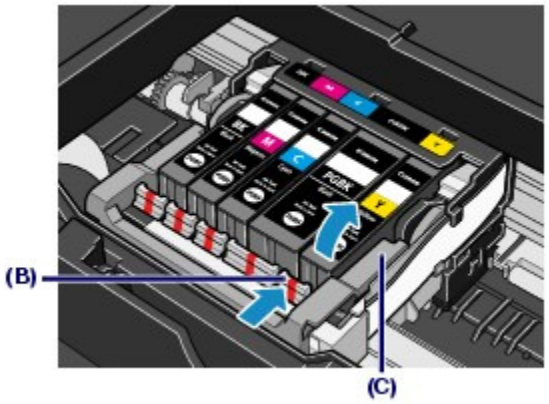

Importante

- Manuseie os cartuchos com cuidado para não manchar a roupa nem a área ao redor.
- Descarte o cartucho vazio seguindo as leis e regulamentações locais que tratam do descarte de itens de consumo.

Nota

- Não remova dois ou mais cartuchos de tinta ao mesmo tempo. Substitua um cartucho de tinta por vez quando precisar substituir dois ou mais cartuchos.
- Para obter detalhes sobre a velocidade com que o indicador luminoso de tinta pisca, consulte Verificando o Status da Tinta .

4. Prepare o novo cartucho de tinta.

(1) Tire um novo cartucho da embalagem, remova completamente a fita laranja (❶) e remova o filme de proteção (❷).

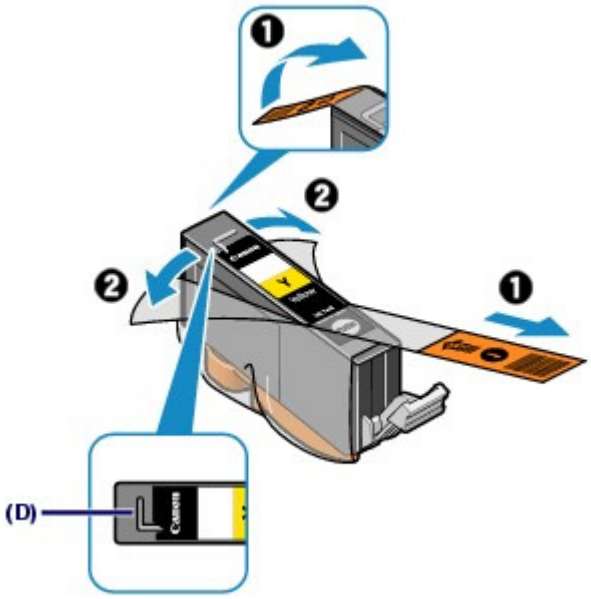

Importante

- Manuseie os cartuchos com cuidado. Não os derrube nem aplique pressão excessiva sobre eles.
- Se a fita laranja permanecer na abertura de ar em forma de L (D), a tinta poderá respingar ou a impressora poderá não imprimir corretamente.

(2) Segure o cartucho de tinta com a tampa de proteção de cor laranja (E) virada para cima, tendo cuidado para não bloquear a abertura de ar em forma de L (D).

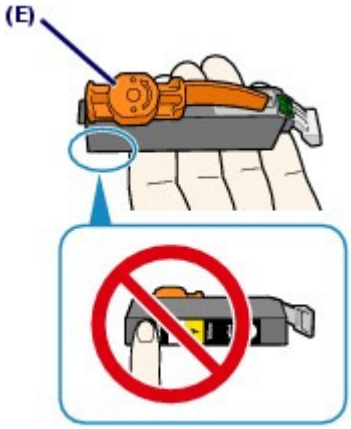

(3) Devagar, gire a tampa de proteção de cor laranja (E) horizontalmente a 90 graus para removê-la por completo.

Importante

- Não force as laterais do cartucho de tinta. Se você pressionar as laterais do cartucho com a abertura de ar em forma de L (D) bloqueada, a tinta pode respingar.
- Não toque no interior da tampa de proteção de cor laranja (E) nem na abertura de passagem de tinta (F). A tinta pode manchar suas mãos se você tocar nessas peças.
- Não recoloque a tampa de proteção (E) depois de tê-la removido. Descarte-a de acordo com as leis e regulamentações locais referentes ao descarte de itens de consumo.

5. Instale o novo cartucho de tinta.

(1) Insira a parte frontal do cartucho de tinta na cabeça de impressão na posição inclinada.

Verifique se a posição do cartucho corresponde à da etiqueta.

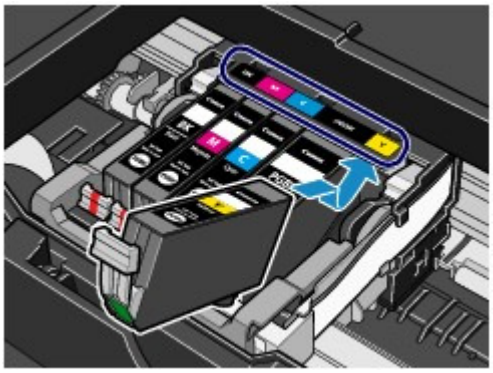

(2) Pressione a marca PUSH (Empurrar) no cartucho de tinta até encaixá-lo com segurança no lugar.

Verifique se o indicador luminoso do cartucho de tinta acende na cor vermelha.

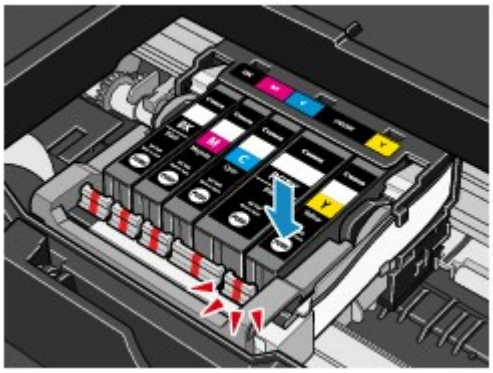

Importante

- Não será possível imprimir se o cartucho de tinta estiver instalado na posição incorreta. Instale o cartucho de tinta na posição correta de acordo com a etiqueta do suporte da cabeça de

impressão.
- Não é possível imprimir a menos que todos os cartuchos de tinta estejam instalados. Instale todos os cartuchos de tinta.

6. Feche a Tampa Superior.

Nota

- Se o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** ainda piscar em laranja depois que a tampa superior estiver fechada, consulte a seção "O Indicador Luminoso Pisca em Laranja" na seção " Solução de Problemas " do manual interativo: *Guia Avançado* .
- Ao iniciar a impressão após a substituição do cartucho, a impressora iniciará a limpeza da cabeça de impressão automaticamente. Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza da cabeça de impressão. Durante o andamento da limpeza, o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** pisca em verde.
- Se linhas pautadas impressas ou se a cabeça de impressão estiverem desalinhadas, ajuste o posicionamento da cabeça de impressão.
  Consulte Alinhando a Cabeça de Impressão .

Topo da página

C092

■ Verificando o Status da Tinta

O status da tinta pode ser verificado nos indicadores luminosos de tinta ou na tela do computador.

● Com os indicadores [Ink] (Tinta)

1. Verifique se a alimentação está ligada e cuidadosamente abra a Bandeja de Saída de Papel.

2. Abra a Tampa Superior.

Consulte a etapa 2 em Procedimento de Substituição .

3. Verifique os indicadores luminosos de tinta.

Feche a Tampa Superior depois de verificar o status do indicador luminoso de tinta.

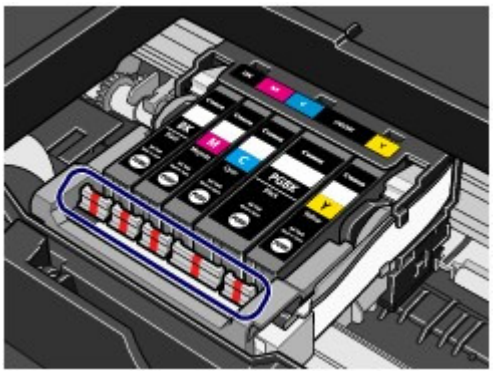

● O indicador luminoso Tinta (Ink) está aceso

O cartucho de tinta está instalado corretamente.

● O indicador luminoso Tinta (Ink) está piscando

Piscando lentamente (em intervalos de aproximadamente 3 segundos)

..... Repetições

O cartucho está quase sem tinta. Prepare um novo cartucho.

Piscando rapidamente (em intervalos de aproximadamente 1 segundo)

..... Repetições

- O cartucho de tinta está instalado na posição incorreta.

Ou

- A tinta acabou.

Verifique se o cartucho está instalado na posição correta conforme indicado pela etiqueta no suporte da cabeça de impressão. Se a posição está correta, mas a lâmpada pisca, ocorreu um erro e a impressora não pode imprimir. Verifique o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** da impressora.

Consulte a seção " Solução de Problemas " no manual interativo: *Guia Avançado* .

● O indicador luminoso Tinta (Ink) está apagado

O cartucho de tinta não foi instalado corretamente ou a função para detecção do nível de tinta está desativada. Se o cartucho de tinta não estiver instalado corretamente, pressione a marca (Empurrar) do cartucho até ele se encaixar no lugar. Se não encaixar no lugar, verifique se a tampa de proteção de cor laranja foi removida da parte inferior do cartucho de tinta.
Se o indicador luminoso continuar apagado após a reinserção do cartucho de tinta, ocorreu um erro e a

impressora não pode imprimir. Verifique o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** da impressora.

Consulte a seção " Solução de Problemas " no manual interativo: *Guia Avançado* .

Com a Tela do Computador

Você pode confirmar o status da tinta com o monitor de status da impressora.

Um símbolo aparecerá na área (A) se houver qualquer informação sobre o nível de tinta restante.
Exemplo:
A tinta está acabando. Prepare um novo cartucho.

Nota

- Pode aparecer uma mensagem de erro durante a impressão. Confirme a mensagem e execute a ação necessária.

Siga o procedimento abaixo para abrir a tela de confirmação.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

Consulte Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora .

2. Clique em Exibir Status da Impressora (View Printer Status) na guia Manutenção (Maintenance).

Para confirmar as informações de tinta, clique no menu Informações Detalhadas Sobre a Tinta (Ink Details).

Nota

- Durante a impressão, você também poderá exibir o monitor de status da impressora clicando no ícone da impressora na barra de tarefas. No Windows Vista ou no XP, clique em Canon XXX (em que "**XXX**" é o nome da impressora) na barra de tarefas.

Topo da página

C093

Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas

Se a impressão ficar borrada ou as cores não forem impressas da forma correta, é provável que os ejetores da cabeça de impressão estejam entupidos. Siga o procedimento abaixo para imprimir o padrão de verificação de ejetor, verifique as condições do ejetor da cabeça de impressão e limpe a cabeça de impressão.
Se linhas pautadas impressas estiverem desalinhadas ou o resultado da impressão ficar de alguma forma insatisfatório, alinhar a cabeça de impressão poderá melhorar a qualidade da impressão.

Importante

- Não lave ou limpe a cabeça de impressão e os cartuchos de tinta. Isso pode causar algum problema na cabeça de impressão e nos cartuchos de tinta.

Nota

Antes de realizar a manutenção

- Certifique-se de que a fita de proteção laranja não tenha permanecido no cartucho.
  Consulte a seção " Solução de Problemas " no manual interativo: *Guia Avançado* .
- Abra a tampa superior e verifique se todos os indicadores luminosos dos cartuchos de tinta estão acesos na cor vermelha.
  Se não estiverem, consulte Verificando o Status da Tinta e execute a ação necessária.
- Aumentar a qualidade da impressão nas configurações do driver da impressora poderá melhorar o resultado da impressão.
  Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

Quando as Impressões Ficarem Borradas ou Irregulares:

Etapa 1
Consulte Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor .
Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor.

Se houver linhas ausentes ou riscos brancos horizontais no padrão:

Etapa 2
Consulte Limpando a Cabeça de Impressão .

Se o problema não for resolvido após duas limpezas da cabeça de impressão:

Etapa 3
Consulte Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão .

Após a limpeza da cabeça de impressão, imprima e analise o padrão de verificação de ejetor.

Nota

- Se você tiver realizado o procedimento até a etapa 3 e o problema não tiver sido resolvido, desligue a alimentação e limpe profundamente a cabeça de impressão novamente depois de 24 horas.
  Se o problema ainda não for resolvido, a cabeça de impressão pode estar danificada. Entre em contato com o centro de assistência.

- Quando as Impressões Não São Regulares, Como Quando as Linhas Pautadas Estão Desalinhadas:

Consulte Alinhando a Cabeça de Impressão .

Topo da página

C094

■ Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor

Imprima o padrão de verificação de ejetor para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelos ejetores da cabeça de impressão.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

Nota

- Se o nível da tinta restante estiver baixo, o padrão de verificação de ejetor não será impresso corretamente. Substitua o cartucho que está com pouca tinta.
  Consulte Substituindo um Cartucho de Tinta .

Imprimindo o padrão de verificação de ejetor sem um computador

- Também é possível imprimir o padrão de verificação do ejetor da própria impressora usando o botão **RESUME/CANCEL** .

1. Verifique se a alimentação está ligada e coloque uma ou mais folhas de papel comum de tamanho A4 ou Letter no Cassete.
2. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.
   Se a Tampa Interna estiver aberta, feche-a.
3. Mantenha pressionado o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** até que o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** pisque em verde duas vezes; em seguida, solte-o imediatamente.
   O padrão de verificação de ejetor será impresso.
   Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a impressão do padrão de verificação de ejetor.
   Analise o padrão de verificação de ejetor e execute a ação apropriada.
   Consulte a etapa 1 em Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor .

1. Verifique se a alimentação está ligada.

2. Verifique se uma ou mais folhas de papel comum de tamanho A4 ou Letter foram colocadas no cassete.

3. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

Importante

- Se a Tampa Interna estiver aberta, feche-a.

4. Abra a janela de configuração do driver da impressora.
Consulte Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora .

5. Imprima o padrão de verificação de ejetor.

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Verificação de Ejetor (Nozzle Check).

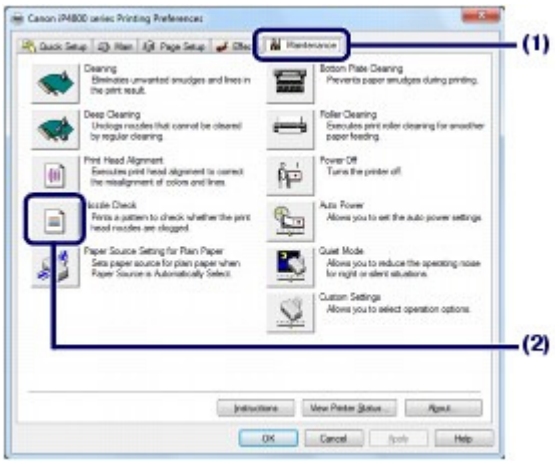

(3) Confirme a mensagem e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).

O padrão de verificação de ejetor será impresso.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a impressão do padrão de verificação de ejetor.

Nota

- Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de imprimir o padrão de verificação do ejetor.

6. Analise o padrão de verificação de ejetor.

Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor.

Topo da página

C095

■ Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor

Analise o padrão de verificação de ejetor e limpe a cabeça de impressão, se necessário.

1. Verifique se está faltando alguma linha no padrão (1) ou se há algum risco branco horizontal no padrão (2).

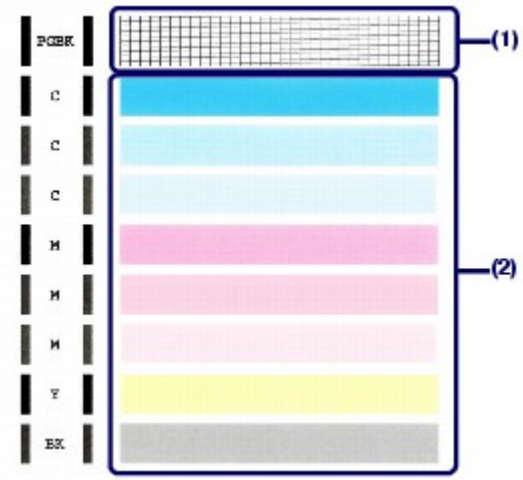

Se houver linhas faltando no padrão (1):

Limpe os ejetores da cabeça de impressão do grupo de tinta Preto (Black) (PGBK).

(A) Bom

(B) Ruim (Linhas ausentes)

Se houver riscos brancos horizontais no padrão (2):

Limpe os bicos ejetores da cabeça de impressão do grupo de tinta Colorido (Color) (C, M, Y, BK).

(A) Bom

(B) Ruim (presença de riscos brancos horizontais)

Se houver linhas faltando no padrão (1) e também houver riscos brancos horizontais no padrão (2):

Limpe os bicos ejetores da cabeça de impressão do grupo de tinta Todas as Cores (All Colors).

2. Execute a ação apropriada.

Quando não for necessário fazer a limpeza:

Clique em Sair (Exit) na caixa de diálogo Verificação do Padrão (Pattern Check) para sair da análise do padrão de verificação dos ejetores.

Quando for necessário fazer a limpeza:

(1) Clique em Limpeza (Cleaning).

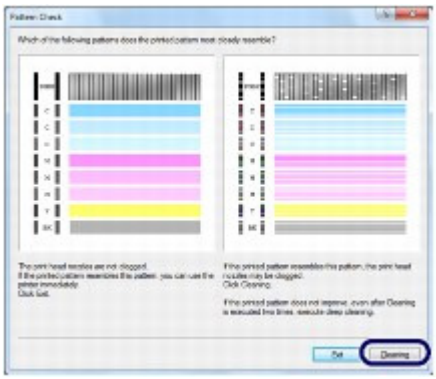

(2) Verifique se uma ou mais folhas de papel comum de tamanho A4 ou Letter foram colocadas no cassete.

Siga o procedimento em (3) na etapa 5 de Limpando a Cabeça de Impressão para limpar a Cabeça de Impressão.

Topo da página

C096

■ Limpando a Cabeça de Impressão

Execute a limpeza da cabeça de impressão se houver linhas ausentes ou riscos brancos horizontais na impressão do padrão de verificação de ejetor. A limpeza desobstrui os ejetores e restaura as condições da cabeça de impressão. Como a limpeza da cabeça de impressão consome tinta, execute-a somente quando for necessário.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

Nota

Limpando a cabeça de impressão sem um computador

- Também é possível limpar a cabeça de impressão (ejetores da cabeça de impressão de todas as cores de tinta) na própria impressora usando o botão **RESUME/CANCEL** .

1. Verifique se a alimentação está ligada.
2. Mantenha pressionado o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** até que o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** pisque em verde uma vez e, em seguida, solte-o imediatamente.
   A impressora começa a limpeza da cabeça de impressão.
   Quando o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** acende em verde depois de piscar, a limpeza está completa.
   Imprima o padrão de verificação de ejetor para verificar as condições da cabeça de impressão depois da limpeza.
   Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor .

Se você clicar em Limpeza (Cleaning) na caixa de diálogo Verificação do Padrão (Pattern Check) que aparece após a impressão do padrão de verificação de ejetor (consulte Quando for necessário fazer a limpeza:), a impressora começará a limpeza da cabeça de impressão. Verifique se uma ou mais folhas de papel de tamanho A4 ou Letter foram colocadas no Cassete e vá para o procedimento (3) na etapa 5.

1. Verifique se a alimentação está ligada.

2. Verifique se uma ou mais folhas de papel comum de tamanho A4 ou Letter foram colocadas no cassete.

3. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

Importante

- Se a Tampa Interna estiver aberta, feche-a.

4. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

Consulte Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora .

5. Limpe a cabeça de impressão.

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Limpeza (Cleaning).

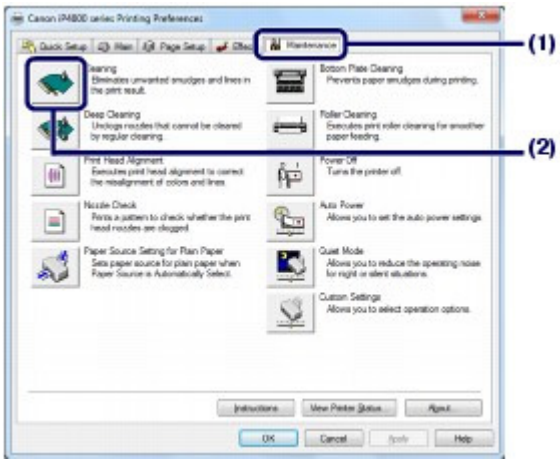

(3) Selecione o grupo de tinta para limpeza.

Nota

- Esta impressora tem dois tipos de tinta preta: PGBK (tinta à base de pigmento) e BK (tinta de tingimento).
  Verifique o padrão dos ejetores e clique em Preto se houver linhas faltando em PGBK ou clique em Colorido se houver riscos brancos horizontais em BK.
  Para obter detalhes sobre o padrão de verificação de ejetor, consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor .

(4) Clique em Executar (Execute).

A impressora iniciará a limpeza da cabeça de impressão quando o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** começar a piscar em verde.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza da cabeça de impressão. Isso leva aproximadamente 1 minuto.

Nota

- Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de executar a limpeza da cabeça de impressão.

(5) Confirme a mensagem e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).

O padrão de verificação de ejetor será impresso.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a impressão do padrão de verificação de ejetor.

6. Analise o padrão de verificação de ejetor.

Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor.

Nota

- Se o problema não for resolvido após duas limpezas da cabeça de impressão, faça a limpeza profunda da cabeça de impressão.
  Consulte Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão .

Topo da página

C097

■ Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão

Se a qualidade da impressão não melhorar após a limpeza padrão da cabeça de impressão, faça a limpeza profunda da cabeça de impressão. A limpeza profunda da cabeça de impressão consome mais tinta que a limpeza padrão da cabeça de impressão; por isso, limpe profundamente a cabeça de impressão somente quando for necessário.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

1. Verifique se a alimentação está ligada.

2. Verifique se uma ou mais folhas de papel comum de tamanho A4 ou Letter foram colocadas no cassete.

3. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

Importante

- Se a Tampa Interna estiver aberta, feche-a.

4. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

Consulte Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora .

5. Limpe profundamente a cabeça de impressão.

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Limpeza Profunda (Deep Cleaning).

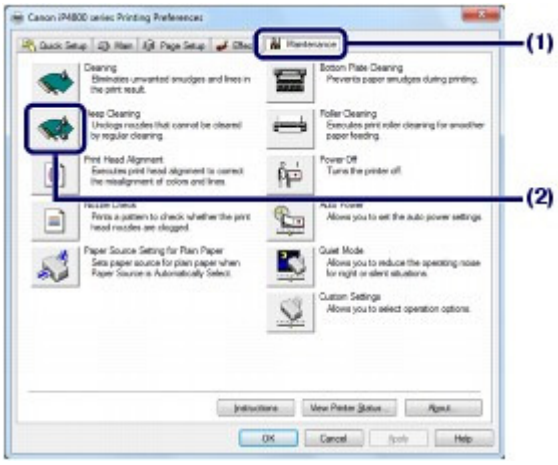

(3) Selecione o grupo de tinta para limpeza profunda.

Nota

- Esta impressora tem dois tipos de tinta preta: PGBK (tinta à base de pigmento) e BK (tinta de tingimento).
  Verifique o padrão dos ejetores e clique em Preto se houver linhas faltando em PGBK ou clique em Colorido se houver riscos brancos horizontais em BK.
  Para obter detalhes sobre o padrão de verificação de ejetor, consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor .

(4) Clique em Executar (Execute).

Nota

- Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de executar a limpeza profunda.

(5) Confirme a mensagem e clique em OK.

A impressora iniciará a limpeza profunda da cabeça de impressão quando o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** começar a piscar em verde.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza profunda da cabeça de impressão. Isso leva aproximadamente 2 minutos e 30 segundos.

(6) Confirme a mensagem e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).

O padrão de verificação de ejetor será impresso.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a impressão do padrão de verificação de ejetor.

6. Analise o padrão de verificação de ejetor.

Consulte a etapa 1 em Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor .

Se uma determinada cor não for impressa corretamente, substitua o cartucho de tinta correspondente a essa cor.

Consulte Substituindo um Cartucho de Tinta .

Se o problema não for resolvido, desligue a alimentação e limpe profundamente a cabeça de impressão novamente depois de 24 horas.

Se o problema ainda não for resolvido, a cabeça de impressão pode estar danificada. Entre em contato com o centro de assistência.

Topo da página

C098

■ Alinhando a Cabeça de Impressão

Se linhas pautadas impressas estiverem desalinhadas ou o resultado da impressão ficar de alguma forma insatisfatório, ajuste o posicionamento da cabeça de impressão.

Você deve preparar: uma folha de papel Canon Matte Photo Paper MP-101 tamanho A4 ou Letter

Nota

- Se o nível da tinta restante estiver baixo, a folha do alinhamento da cabeça de impressão não será impressa corretamente.
  Substitua o cartucho que está com pouca tinta.
  Consulte Substituindo um Cartucho de Tinta .
- Se o papel fornecido (Canon Matte Photo Paper MP-101) tiver acabado ou o papel original da Canon especificado não estiver imediatamente disponível, use papel comum e alinhe a Cabeça de Impressão manualmente.
  Consulte o manual interativo: Guia Avançado .
- O padrão de alinhamento da cabeça de impressão é impresso em preto e azul.

Alinhando a cabeça de impressão sem um computador

- Também é possível alinhar a cabeça de impressão da própria impressora usando o botão **RESUME/CANCEL** .

1. Verifique se a alimentação está ligada e coloque uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter fornecido ou Canon Matte Photo Paper MP-101 na Bandeja Traseira. Coloque-o com o lado de impressão (lado branco) voltado para você na Bandeja Traseira.
2. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.
   Se a Tampa Interna estiver aberta, feche-a.
3. Mantenha pressionado o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** até que o indicador luminoso de **Alimentação (POWER)** pisque quatro vezes em verde e, em seguida, solte-o imediatamente.
   A folha de alinhamento da cabeça de impressão será impressa, e a impressora ajustará a posição da cabeça de impressão automaticamente.
   Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a impressão do padrão de alinhamento da cabeça de impressão.

1. Verifique se a alimentação está ligada.

2. Coloque uma folha de papel de tamanho A4 ou Letter fornecido ou Canon Matte Photo Paper MP-101 na Bandeja Traseira.

Coloque o papel na bandeja traseira com o lado de impressão (lado mais branco) voltado para você.

Importante

- Não é possível usar o Cassete para alinhar a Cabeça de Impressão automaticamente. Não se esqueça de colocar papel na bandeja traseira.

3. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

Importante

- Se a Tampa Interna estiver aberta, feche-a.

4. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

Consulte Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora .

5. Ajuste a posição da cabeça de impressão.

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment).

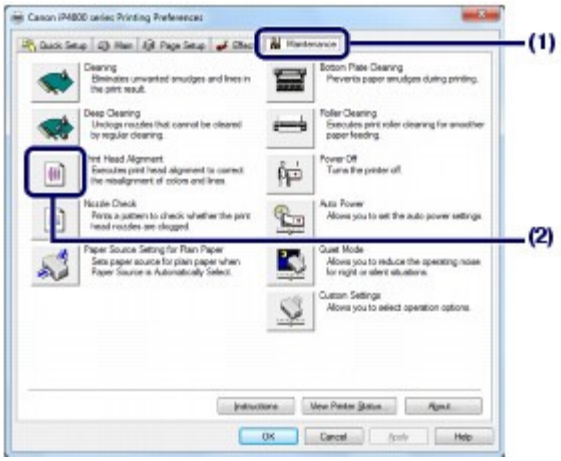

(3) Confirme a mensagem e clique em Alinhar Cabeça de Impressão (Align Print Head).

A folha de alinhamento da cabeça de impressão será impressa e a posição da cabeça de impressão será ajustada automaticamente.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a impressão do padrão de alinhamento da cabeça de impressão. Isso leva aproximadamente 5 minutos.

Nota

- Em caso de falha no ajuste automático da posição da cabeça de impressão, o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** piscará.
  Consulte "11 piscadelas:" de "O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja" em " Solução de Problemas " do manual interativo: *Guia Avançado* .
- Se os resultados de impressão continuarem insatisfatórios após o ajuste da posição da cabeça de impressão descrito acima, ajuste a cabeça de impressão manualmente.
  Consulte o manual interativo: Guia Avançado .

Topo da página

C099

Limpando o Rolo de Alimentação de Papel

Se o Rolo de Alimentação de Papel está sujo ou gruda em partículas de papel, talvez o papel não seja alimentado corretamente.
Nesse caso, limpe o Rolo de Alimentação de Papel. A limpeza do Rolo de Alimentação de Papel gastará o rolo, portanto, faça isso somente quando necessário.

Você deve preparar: três folhas de papel comum no tamanho A4 ou Letter

1. Verifique se a alimentação está ligada.

2. Abra com cuidado a Bandeja de Saída de Papel e estenda para abri-la.

Importante

- Se a Tampa Interna estiver aberta, feche-a.

3. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

Consulte Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora .

4. Selecione Limpeza do Rolo (Roller Cleaning).

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Limpeza do Rolo (Roller Cleaning).

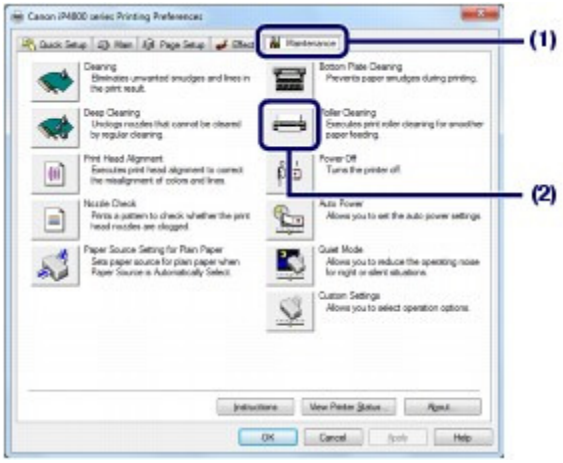

(3) Selecione a origem do papel a ser limpa (Bandeja Traseira (Rear Tray) ou Cassete (Cassette)).

(4) Clique em OK.

5. Limpe o Rolo de Alimentação de Papel sem papel.

(1) Siga a mensagem para remover o papel na origem de papel selecionada no

procedimento (3) da etapa 4.

(2) Clique em OK.

O Rolo de Alimentação de Papel irá girar à medida que for limpo.

6. Limpe o Rolo de Alimentação de Papel com papel.

(1) Verifique se o rolo de alimentação do papel parou de girar. Depois, siga a mensagem para colocar três folhas ou mais de papel comum tamanho A4 ou Letter na origem de papel selecionada no procedimento (3) da etapa 4.

(2) Confirme a mensagem e clique em OK.

A impressora começa o procedimento de limpeza.

A limpeza será concluída após o papel ser ejetado.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza do rolo de alimentação do papel.

(3) Clique em OK quando aparecer a mensagem de conclusão.

Se o problema não for resolvido após a limpeza do Rolo de Alimentação de Papel na Bandeja Traseira, desligue a impressora, desconecte o plugue de alimentação e, em seguida, limpe o Rolo de Alimentação de Papel (A) localizado na parte interna central da Bandeja Traseira com um cotonete umedecido ou algo parecido. Gire manualmente o rolo na direção da seta (B) à medida que limpa. Não toque no rolo com os dedos; gire-o com o cotonete.

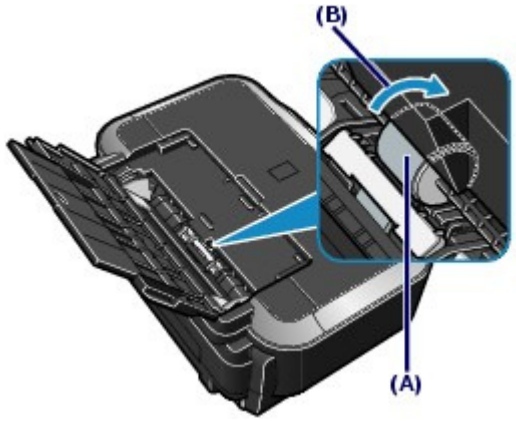

Se o problema não for resolvido após a limpeza do rolo de alimentação de papel, entre em contato com o centro de assistência.

Topo da página

C100

Limpando a Base do Cassete

Se a base do cassete estiver manchada com partículas de papel ou sujeira, podem ser ejetadas duas ou mais folhas de papel. Siga o procedimento abaixo para limpar a base do cassete.

Você deve preparar: cotonete

1. Puxe o Cassete para fora da impressora e remova todo o papel.

2. Limpe a almofada lateral (A) com um cotonete umedecido.

Importante

- Depois de limpar a base manchada, seque-a totalmente.

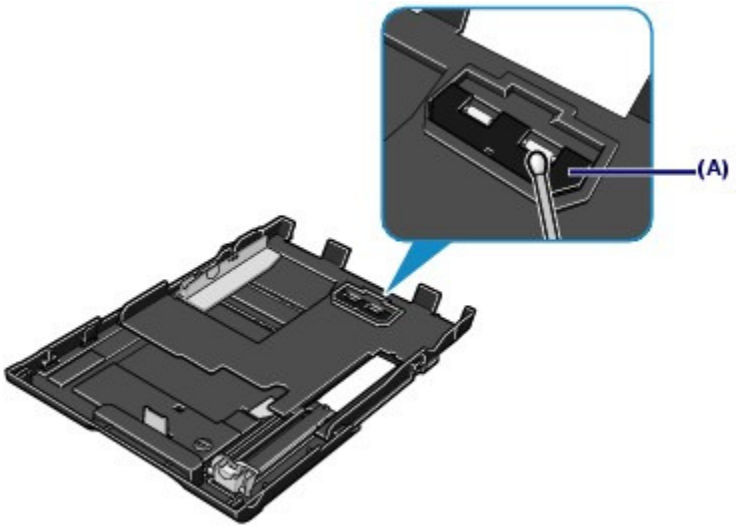

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência técnica.

Topo da página

C150

Abrindo a Tela de Manutenção

Também é possível realizar as operações de manutenção a partir da janela de configuração do driver da impressora.

■ Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora

Nota

- Verifique se a alimentação está ligada e se a impressora está conectada a um computador.

1. Clique no botão Iniciar (Start) e em Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers).

Quando você estiver usando o Windows Vista:

Clique em Painel de Controle (Control Panel) e em Impressora (Printer) sob Hardware e Som (Hardware and Sound).

Quando você estiver usando o Windows XP:

Clique em Painel de Controle (Control Panel), Impressoras e Outro Hardware (Printers and Other Hardware) e em Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes).

2. Clique com o botão direito no ícone Canon XXX (em que " **XXX**" é o nome da impressora) e selecione Preferências de Impressão (Printing Preferences).

A janela de configuração do driver da impressora aparecerá.

Nota

- A janela de configuração do driver da impressora aparece.
  Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado .

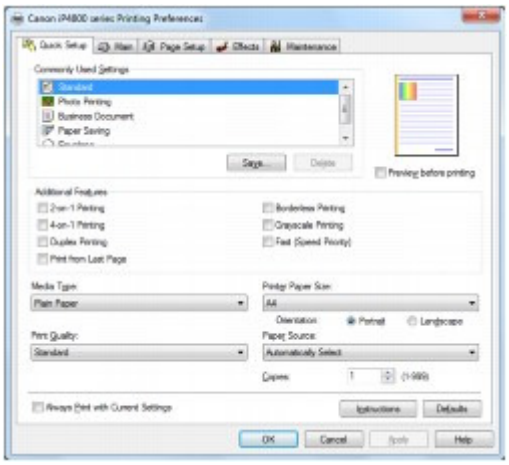

Topo da página

Apêndice

Limitações Legais sobre o Uso do Produto e de Imagens

Dicas Sobre Como Usar a Impressora

Topo da página

Limitações Legais sobre o Uso do Produto e de Imagens

Pode ser ilegal imprimir os documentos a seguir.
A lista fornecida não é completa. Em caso de dúvida, consulte um representante legal na sua jurisdição.

- Papel-moeda
- Ordens de pagamento
- Certificados de depósito
- Selos postais (cancelados ou não)
- Distintivos ou insígnias de identificação
- Determinados comprovantes de saque e serviços
- Cheques ou comprovantes emitidos por agências governamentais
- Habilitações de trânsito e certificados de titularidade
- Cheques de viagem
- Tíquetes-refeição
- Passaportes
- Papéis de imigração
- Declarações de imposto de renda (canceladas ou não)
- Cartas de fiança ou outros certificados de "nada consta"
- Certificados de ações
- Trabalhos/trabalhos artísticos protegidos por leis de direitos autorais sem permissão do proprietário dos direitos autorais

Topo da página

C112

Dicas Sobre Como Usar a Impressora

Esta seção apresenta dicas sobre como utilizar a impressora e imprimir com ótima qualidade.

■ A tinta é utilizada para várias finalidades.

● Como a tinta é utilizada para outras finalidades além de imprimir?

A tinta pode ser utilizada para outros objetivos além de imprimir. A tinta não é utilizada apenas para imprimir, mas é utilizada também para limpar a cabeça de impressão para manter uma ótima qualidade de impressão.
A impressora tem a função de limpar automaticamente os ejetores de jato de tinta para evitar entupimento. Nos procedimentos de limpeza, a tinta é lançada para fora dos ejetores. A tinta usada na limpeza dos ejetores limita-se a uma pequena quantidade.

● A impressão em preto/branco utiliza tinta colorida?

A impressão em preto-e-branco pode usar outras tintas além da preta dependendo do tipo de papel de impressão ou das configurações do driver da impressora. Portanto, a tinta colorida é consumida mesmo se a impressão for em preto-e-branco.

● Por que a impressora tem dois cartuchos de tinta preta?

Existem dois tipos de tinta preta na impressora: tinta para tingimento (BK) e tinta à base de pigmentos (PGBK).
A tinta para tingimento é usada principalmente para imprimir fotos e ilustrações, e a tinta à base de pigmentos é usada para documentos baseados em texto. Cada uma tem finalidades diferentes, de modo que, se uma acabar, a outra não será usada. Se uma dessas tintas acabar, substitua o cartucho.
Essas duas tintas são usadas automaticamente dependendo do tipo de papel de impressão ou das configurações do driver da impressora. Você não pode alterar a utilização dessas tintas por conta própria.

● O indicador luminoso de tinta indica quando a tinta está acabando.

O interior do cartucho de tinta consiste na (A)área em que a tinta é armazenada e (B)na esponja com tinta absorvida.

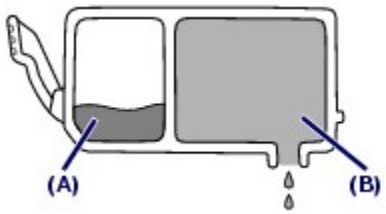

Quando a tinta (A) acabar, o indicador luminoso de tinta piscará lentamente para indicar que a tinta está acabando. Assim que a tinta (B) acabar, o indicador luminoso de tinta piscará rapidamente para indicar que o cartucho tem de ser substituído por um novo.

Consulte Substituindo um Cartucho de Tinta .

■ Imprimindo em papel especial: como imprimir com ótima qualidade de impressão!?

Dica: verifique o status da impressora antes de imprimir.

A Cabeça de Impressão está correta?

Se os bicos injetores de tinta do cabeçote de impressão estiverem entupidos, a impressão ficará fraca e haverá desperdício de papel. Imprima o padrão de verificação de ejetor para verificar a cabeça de impressão.
Consulte Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas .

O interior da impressora está manchado de tinta?

Depois de imprimir grandes quantidades de papel ou de imprimir sem bordas, as áreas em que o papel passou podem ficar manchadas de tinta. Limpe o interior da impressora com Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning).
Consulte o manual interativo: Guia Avançado .

Dica!: Veja como colocar o papel corretamente!

O papel foi colocado na orientação correta?

Ao colocar papel na bandeja traseira ou no cassete, verifique a orientação do papel.

Bandeja traseira

- Para colocar papel na bandeja traseira, coloque-o com o lado de impressão voltado para você.

Cassete

- Para colocar papel no cassete, coloque-o com o lado de impressão voltado para baixo.

O papel está enrolado?

O papel enrolado causa atolamento de papel. Alise o papel enrolado e recoloque-o.
Consulte a seção " Solução de Problemas " no manual interativo: *Guia Avançado* .

Dica!: Depois de colocar o papel, não se esqueça de especificar as configurações do papel!

Depois de colocar o papel, selecione o papel colocado em Tipo de Mídia (Media Type) no driver da impressora. Se o tipo de papel não tiver sido selecionado, é possível que não chegue a resultados de impressão satisfatórios.
Consulte Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados .

Há vários tipos de papel: papel com revestimento especial na superfície para imprimir fotos com ótima qualidade e papel adequado para documentos. Tipo de Mídia (Media Type) do driver da impressora há diferentes configurações para cada tipo de papel antecipadamente (como uso de tinta, ejeção de tinta ou distância dos ejetores) para que seja possível imprimir em cada papel com ótima qualidade de imagem. É possível imprimir com diferentes configurações em Tipo de Mídia (Media Type), adequadas para cada tipo de papel colocado.

Use o botão RESUME/CANCEL para cancelar a impressão!

Dica!: Nunca pressione o botão [ON] (Ativado)!

Se pressionar o botão **ATIVADO (ON)** enquanto a impressão estiver em andamento, os dados da impressão enviados de um computador ficarão na fila na impressora e talvez não seja possível continuar a imprimir.
Pressione o botão **RESUME/CANCEL** para cancelar a impressão.

Nota

- Se não for possível cancelar a impressão pelo botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/ CANCEL)** durante a impressão a partir de um computador, abra a janela de configuração do driver da impressora para excluir os trabalhos de impressão desnecessários do monitor de status de impressão.

■ A impressora precisa ser manuseada com cuidado ao ser usada ou transportada?

● Dica: não use ou transporte a impressora em posição inclinada ou vertical.

Se a impressora for usada ou transportada em posição inclinada ou vertical, poderá ficar danificada ou poderá haver vazamento de tinta.
Certifique-se de não usar nem transportar a impressora em posição inclinada ou vertical.

● Dica: não coloque nenhum objeto sobre a tampa superior.

Não coloque qualquer objeto na tampa superior. Ele cairá na Bandeja Traseira quando a tampa superior for aberta e prejudicará o funcionamento da impressora.
Além disso, coloque a impressora em um local onde não haja possibilidade de que objetos caiam sobre ela.

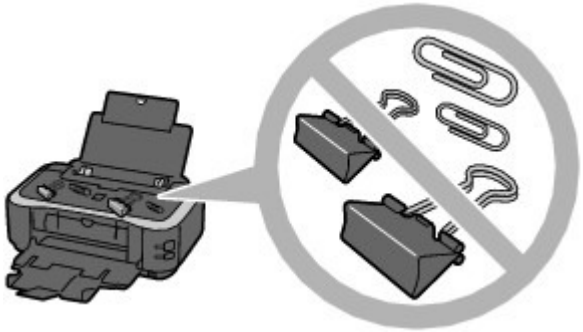

● Dica: escolha com cuidado a área onde a impressora será colocada.

Instale a impressora a pelo menos 15 cm / 5,91 pol de distância de outros dispositivos elétricos como lâmpadas fluorescentes. Se a impressora for instalada perto delas, talvez não funcione corretamente em função de ruídos fluorescentes.

■ Como manter uma ótima qualidade de impressão?

A chave para imprimir com uma ótima qualidade de impressão é evitar que a Cabeça de Impressão suje ou entupa. Siga sempre as etapas a seguir para imprimir com ótima qualidade de impressão.

- **Siga o procedimento abaixo para desconectar o conector de alimentação.**

1. Pressione o botão **ATIVADO (ON)** na impressora para desligá-la.

2. Certifique-se de que o indicador luminoso de **alimentação (POWER)** não esteja aceso.

3. Desconecte o plugue de alimentação da tomada.

Se pressionar o botão **ATIVADO (ON)** para desligar a alimentação, a impressora tampará a cabeça de impressão (ejetores) automaticamente para evitar que sequem. Se você desligar o plugue de alimentação da tomada antes do indicador luminoso de **alimentação (POWER)** tiver sido desligado, a cabeça de impressão não será tampada adequadamente e isso causará ressecamento ou entupimento.

Para desconectar o conector de alimentação, siga este procedimento.

- **Imprima periodicamente!**

Assim como a ponta de uma caneta hidrográfica fica seca e inutilizável se não for usada durante longo período, mesmo tampada, a Cabeça de Impressão também pode ficar seca ou entupida se a impressora não for usada durante longo tempo.
É recomendável usar a impressora pelo menos uma vez por mês.

Nota

- Dependendo do tipo de papel, a tinta poderá borrar se você marcar a área impressa com um delineador ou marcador, ou imprimir parcialmente se água ou suor entrarem em contato com a área impressa.

O indicador luminoso da impressora está piscando: O que posso fazer?

- **O indicador luminoso de alarme está piscando em laranja.**

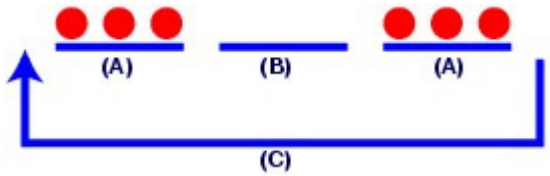

(A) Indicador luminoso **Alarme (Alarm)** piscando
(B) Indicador luminoso **Alarme (Alarm)** apagado
(C) Indicador luminoso **Alarme (Alarm)** pisca várias vezes

Houve um erro da impressora.
Consulte a seção " Solução de Problemas " no manual interativo: *Guia Avançado* e resolva o erro.

- **O indicador luminoso de alimentação pisca em verde e o indicador luminoso do alarme pisca em laranja alternadamente.**

Ocorreu um erro na máquina que exige reparos. Entre em contato com o centro de assistência.

As cores estão irregulares e a impressão está borrada.

- Dica!: Imprima o padrão de verificação de ejetor para verificar se os ejetores não estão entupidos.

Se os ejetores da cabeça de impressão estiverem entupidos, as cores poderão ficar irregulares ou a impressão poderá ficar borrada.

Nesse caso

imprima o padrão de verificação de ejetor

Verifique o padrão de verificação de impressão para conferir se os ejetores estão entupidos.

Consulte Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas .

Topo da página

Imprimindo
Solução de Problemas
Como Usar Este Manual
Imprimindo Este Manual
Sobre a Impressão de Etiqueta de Disco
Manutenção
Alterando as Configurações da Impressora
Apêndice

Quando você exibe este Manual Interativo em um idioma diferente do inglês, algumas descrições podem ser exibidas em inglês.

Imprimindo

Imprimindo de um Computador

Imprimindo com o Pacote de Aplicativos
O Que É o Easy-PhotoPrint EX?
Imprimindo Fotos
Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
Selecionando uma Foto
Selecionando o Papel
Imprimindo
Criando um Álbum
Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
Selecionando Papel e Layout
Selecionando uma Foto
Editando
Imprimindo
Imprimindo Etiquetas em Discos
Imprimindo Calendários
Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
Selecionando Papel e Layout
Selecionando uma Foto
Editando
Imprimindo
Imprimindo Etiquetas
Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
Selecionando Papel e Layout
Selecionando uma Foto
Editando
Imprimindo
Imprimindo Layout
Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
Selecionando Papel e Layout
Selecionando uma Foto
Editando
Imprimindo
Imprimindo Conteúdo Especial
Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
Selecionando Papel e Layout

Selecionando uma Foto
Editando
Imprimindo
Corrigindo e Aprimorando Fotos
Usando a Função Corrigir Foto Automaticamente
Usando a Função Correção de Olhos Vermelhos
Usando a Função Clareador de Face
Usando a Função Nitidez da Face
Usando a Função Suavização Digital da Face
Usando a Função Removedor de Mancha
Ajustando Imagens
Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images)
Criando Imagens Estáticas a partir de Vídeos
Janela Captura de quadro de vídeo/Impressão de Filme (Video Frame Capture/Movie Print)
Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
Janela Importar Fotos de Sites de Compartilhamento de Fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites)
Perguntas e Respostas
Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?
De Qual Lado da Imagem Exibida a Impressão Começa?
Como Imprimo com Margens Iguais?
O Que É "C1" ou "C4"?
Configurações de Impressão de Fotos
Imprimindo Etiquetas em Discos Diretamente
Imprimindo Vivid Photos
Reduzindo o Ruído das Fotos
Recortando Fotos (Impressão de Fotos)
Imprimindo Datas em Fotos (Impressão de Fotos)
Imprimindo Várias Fotos em Uma Página
Imprimindo um Índice
Imprimindo Fotos de Identificação (ID Photo Print)
Imprimindo Informações de Foto
Salvando Fotos
Abrindo Arquivos Salvos
Outras Configurações
Alterando o Layout
Alterando o Segundo Plano
Adicionando Fotos
Trocando as Posições das Fotos
Substituindo Fotos
Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
Recortando Fotos
Emoldurando Fotos

Imprimindo Datas em Fotos
Anexando Comentários às Fotos
Adicionando Texto às Fotos
Salvando
Definindo Feriados
Definindo Exibição de Calendário
Abrindo Arquivos Salvos
Imprimindo com Outro Pacote de Aplicativos
Diversos Métodos de Impressão
Imprimindo com a Configuração Fácil
Definindo o Tamanho da Página e a Orientação
Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão
Definindo a Margem de Grampeamento
Executar a Impressão Sem-bordas
Impressão Ajustada à Página
Impressão em Escala
Impressão de Layout de Página
Impressão de Cartaz
Impressão de Livreto
Impressão Duplex
Impressão de Carimbo/Segundo Plano
Registrando um Carimbo
Registrando Dados de Imagem a serem Utilizados como Segundo Plano
Imprimindo um Envelope
Alternando a Origem do Papel para que Corresponda aos Fins da Impressão
Exibindo os Resultados da Impressão Antes de Imprimir
Definindo as Dimensões do Papel (Tamanho Personalizado)
Alterando a Qualidade de Impressão e Corrigindo os Dados de Imagem
Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
Imprimindo um Documento Colorido em Modo Monocromático
Especificando a Correção de Cores
Impressão Fotográfica Otimizada de Dados de Imagem
Ajustando as Cores com o Driver da Impressora
Imprimindo com Perfis ICC
Ajustando a Proporção de Cores
Ajustando o Brilho
Ajustando a Intensidade
Ajustando o Contraste
Simulando uma Ilustração

Representando os Dados de Imagem com uma Única Cor
Apresentando Dados de Imagem com Cores Vivas
Suavizando Contornos Irregulares
Alterando as Propriedades da Cor para Melhorar a Coloração
Reduzindo o Ruído das Fotos
Visão Geral do Driver da Impressora
Operações do Driver da Impressora
Driver da Impressora Canon IJ
Driver da Impressora XPS
Como Abrir a Janela de Configuração do Driver da Impressora
Guia Manutenção
Monitor de Status Canon IJ
Visualização Canon IJ

Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível

Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível com PictBridge
Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível com PictBridge
Sobre as Configurações de Impressão PictBridge
Configurações em um Dispositivo Compatível com PictBridge

Solução de Problemas

Solução de Problemas

Em Caso de Erro
A Impressora Não Liga
O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja
O Indicador Luminoso de Alimentação (Power) Pisca em Verde e o Indicador Luminoso de Alarme (Alarm) Pisca em Laranja Alternadamente
Não é Possível Instalar o Driver da Impressora
Não é Possível Instalar o Aplicativo
O Easy-WebPrint EX Não Inicia ou o Menu do Easy-WebPrint EX Não Aparece
Não é Possível Estabelecer Conexão com o Computador Corretamente
A Velocidade de Impressão é Lenta/A Conexão USB Hi-Speed Não Funciona/A Mensagem “Este dispositivo pode ter um desempenho mais veloz” é Exibida
Resultados de Impressão Não Satisfatórios
Não é Possível Imprimir o Trabalho Até o Fim
Parte da Página Não é Impressa
Nenhum Resultado de Impressão/A Impressão Está Borrada/As Cores Estão Erradas/Riscos Brancos
As Linhas Retas Ficam Desalinhadas
A Linha ou Imagem Não Imprime ou Imprime Parcialmente

O Papel Impresso Enrola ou a Tinta Borra

O Papel Fica Manchado/A Superfície Impressa Fica Riscada

O Verso do Papel Fica Manchado

Linhas Verticais São Impressas nas Laterais da Impressão

As Cores Ficam Irregulares ou Riscadas

A Impressão Não É Iniciada

A Impressão é Interrompida Antes da Conclusão

A Impressora se Move, mas a Tinta Não é Ejetada

A Velocidade de Impressão Não é Tão Rápida como Esperado

O Suporte da Cabeça de Impressão Não se Move para a Posição de Substituição

Alimentação Incorreta de Papel

O Papel Não é Alimentado pela Origem de Papel Especificada no Driver da Impressora

Atolamentos de Papel

O papel está preso no Slot de Saída do Papel ou na Bandeja Traseira

O Papel Ficou Preso dentro da Impressora, na Unidade de Transporte

O Papel Atolado Não É Removido Durante a Impressão Duplex Automática

Em Outros Casos

Uma Mensagem é Exibida na Tela do Computador

Número do Erro: B200 Ocorreu um erro na impressora. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação. Em seguida, entre em contato com o centro de assistência técnica. É Exibido

Número do Erro: **** "Ocorreu um erro na impressora. Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se o erro não for resolvido, consulte o guia do usuário para obter mais informações." é exibido

É Exibido um Erro Relacionado à Impressão Duplex Automática

É Exibido um Erro Relacionado ao Alinhamento Automático da Cabeça de Impressão

É Exibido um Erro Relacionado ao Cabo de Alimentação que Está Sendo Desconectado

Erro de Gravação/Erro de Saída/Erro de Comunicação

Outras Mensagens de Erro

A Tela Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program é Exibida

Não é Possível Imprimir Corretamente com a Impressão Duplex Automática

Para Usuários do Windows

O Monitor de Status da Impressora Não é Exibido

A Mensagem de Erro É Exibida em um Dispositivo Compatível com PictBridge

Não É Possível Usar o Conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM

Se Não Conseguir Resolver o Problema

FAQs (Perguntas Frequentes)

Instruções de Uso (Driver da Impressora)

Usando o Easy-PhotoPrint EX

Guia Avançado

Como Usar Este Manual

- Operando o Painel Conteúdo
- Operando a Janela Explicação
- Imprimindo Este Manual
- Usando Palavras-chave para Localizar um Documento
- Registrando Documentos no Meu Manual
- Símbolos Utilizados Neste Documento
- Marcas Comerciais e Licenças

Topo da página

Operando o Painel Conteúdo

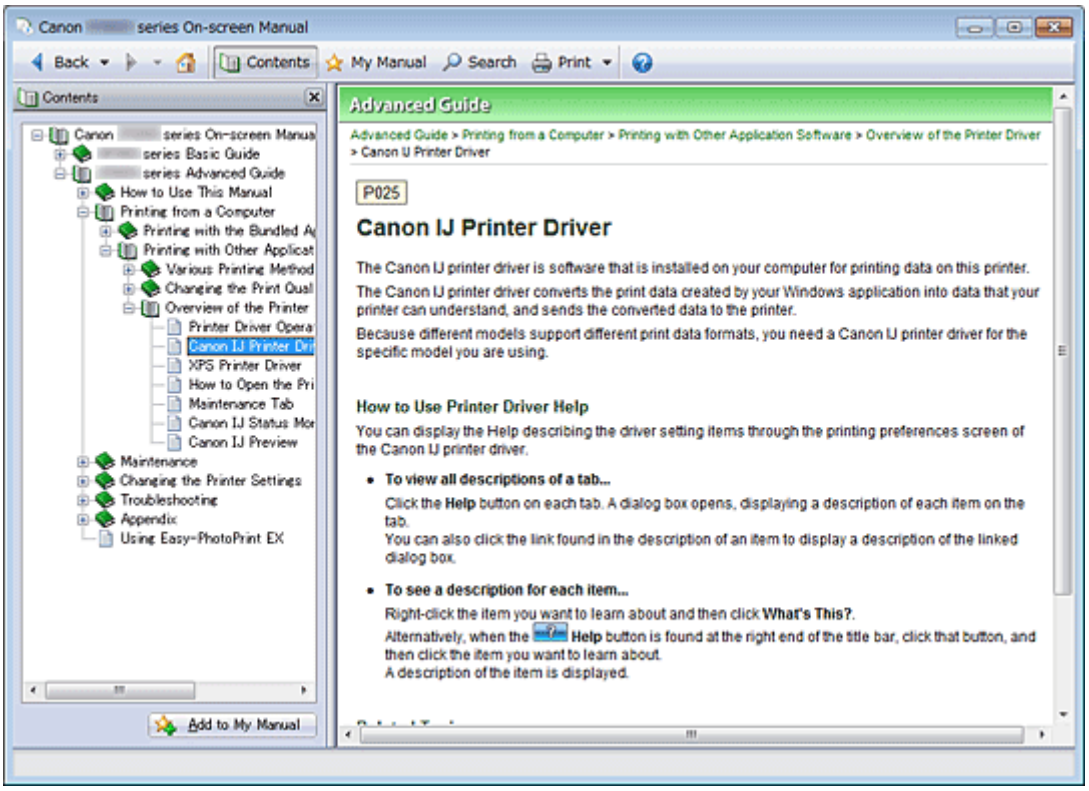
Canon series On-screen Manual
Back
Contents
My Manual
Search
Print
Contents
Canon series On-screen Manual
series Basic Guide
series Advanced Guide
How to Use This Manual
Printing from a Computer
Printing with the Bundled A
Printing with Other Applicat
Various Printing Method
Changing the Print Qual
Overview of the Printer
Printer Driver Opera
Canon IJ Printer Dri
XPS Printer Driver
How to Open the Pri
Maintenance Tab
Canon IJ Status Mor
Canon IJ Preview
Maintenance
Changing the Printer Settings
Troubleshooting
Appendix
Using Easy-PhotoPrint EX
Add to My Manual
Advanced Guide
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver > Canon IJ Printer Driver
P025
Canon IJ Printer Driver
The Canon IJ printer driver is software that is installed on your computer for printing data on this printer.
The Canon IJ printer driver converts the print data created by your Windows application into data that your printer can understand, and sends the converted data to the printer.
Because different models support different print data formats, you need a Canon IJ printer driver for the specific model you are using.
How to Use Printer Driver Help
You can display the Help describing the driver setting items through the printing preferences screen of the Canon IJ printer driver.
To view all descriptions of a tab...
Click the Help button on each tab. A dialog box opens, displaying a description of each item on the tab.
You can also click the link found in the description of an item to display a description of the linked dialog box.
To see a description for each item...
Right-click the item you want to learn about and then click What's This?.
Alternatively, when the Help button is found at the right end of the title bar, click that button, and then click the item you want to learn about.
A description of the item is displayed.

Quando você clica no título de um documento exibido no painel Conteúdo à esquerda do Manual Interativo, os documentos desse título são exibidos na janela de explicação à direita.

Quando você clica em ⊞, à esquerda de , são exibidos os títulos dos documentos das hierarquias inferiores.

Nota

- Clique em Contents para fechar ou exibir o painel Conteúdo.

Topo da página

Operando a Janela Explicação

Janela Explicação

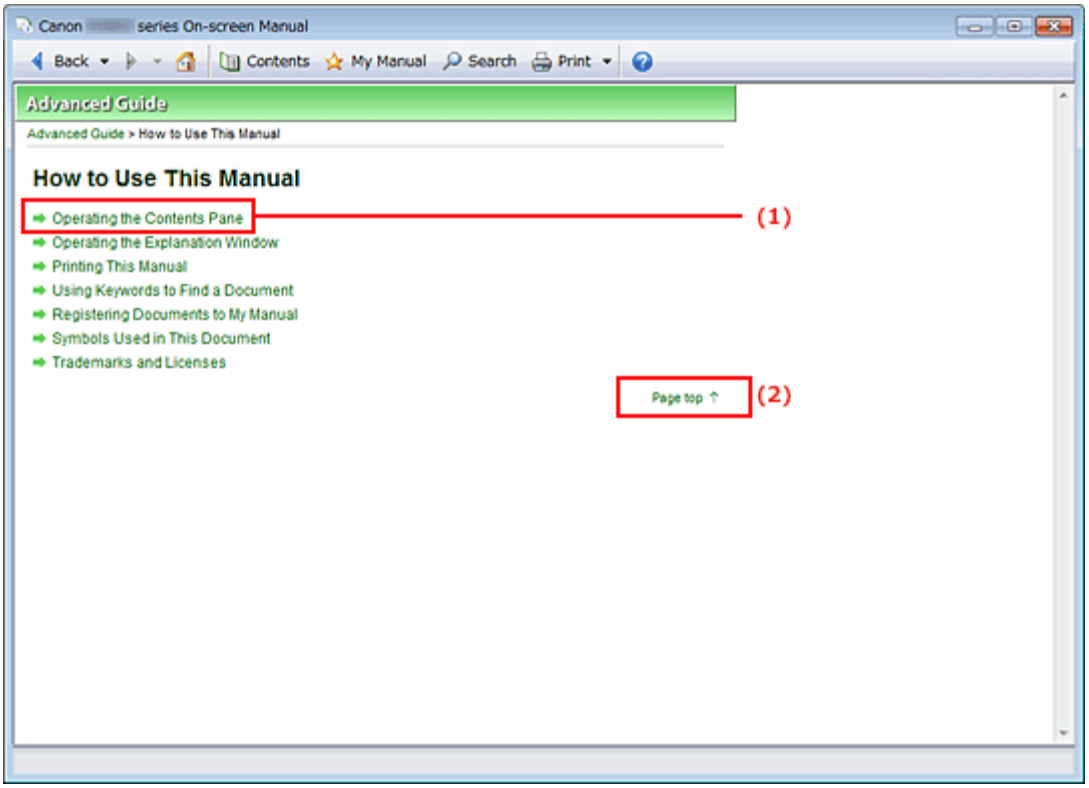

(1) Clique nos caracteres verdes para ir para o documento correspondente.

(2) O cursor vai para o alto deste documento.

Janela Usada na Explicação da Operação

Este manual interativo descreve com uma janela exibida quando o sistema operacional Windows 7 Home Premium (chamado de Windows 7 abaixo) é usado.

Topo da página

Imprimindo Este Manual

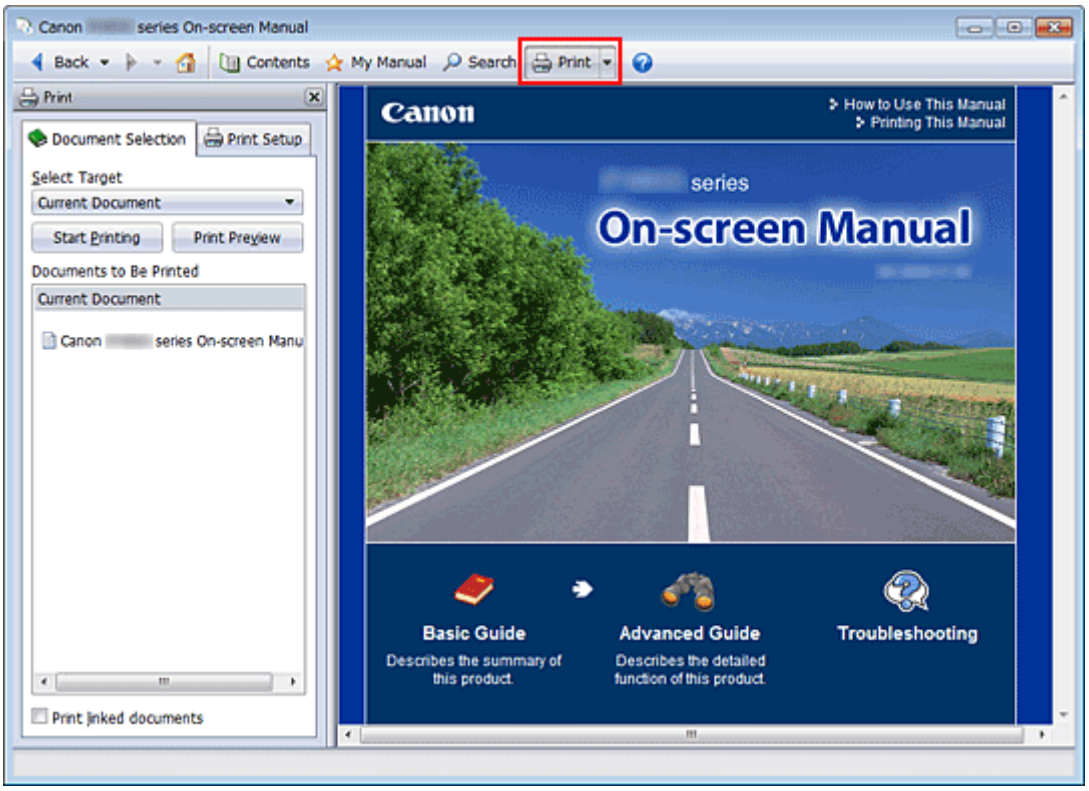

Clique em Print para exibir o painel Imprimir à esquerda no Manual Interativo.

Nota

- Clique em Print para fechar ou exibir o painel Imprimir.
- Quando você clica em e em Configurar Página (Page Setup), a caixa de diálogo Configurar Página (Page Setup) é exibida. Você pode configurar com facilidade o papel a ser usado para impressão.
- Clique em e, em seguida, clique em Configurações de Impressão (Print Settings) para exibir a caixa de diálogo Imprimir (Print). Quando a caixa de diálogo for exibida, selecione a impressora a ser usada. A guia Conf. da Impr. (Print Setup) também permite selecionar a impressora a ser usada.
  Depois de selecionar a impressora a ser usada, clique em Propriedades... (Properties...) para especificar as configurações de impressão.
- Clique em e, em seguida, em Configurações de Opção (Option Settings) para exibir a caixa de diálogo Configurações de Opção (Option Settings). Em seguida, configure a operação de impressão.
  - Imprimir título do documento e número da página (Print document title and page number)
    Quando essa caixa de seleção é marcada, o nome do manual e o número da página são impressos no cabeçalho (parte superior do documento).
  - Imprimir cor do segundo plano e imagens (Print background color and images)
    Quando essa caixa de seleção é marcada, a cor de fundo e a imagem são impressas. Algumas imagens são impressas independentemente da seleção dessa caixa.
  - Verificar número de páginas a imprimir antes da impressão (Check number of pages to be printed before printing)
    Quando essa caixa de seleção é marcada, a caixa de diálogo Confirmação Qtd. Páginas a Imprimir (Print Page Count Confirmation) é exibida antes que a impressão comece. Essa caixa de diálogo permite escolher o número de páginas que serão impressas.

Na guia Seleção de Docs. (Document Selection), selecione o método de impressão do documento. Há

quatro métodos de impressão disponíveis:

- Imprimir Documento Atual
- Imprimir Documentos Selecionados
- Imprimir Meu Manual
- Imprimir Todos os Documentos

Nota

- Você pode selecionar o tipo a ser impresso e especificar com facilidade as configurações de impressão na guia Conf. da Impr. (Print Setup).

Imprimir Documento Atual

É possível imprimir o documento exibido atualmente.

1. Em Selecionar Destino (Select Target), selecione Documento Atual (Current Document)

O título do documento exibido atualmente é mostrado na lista Documentos a Serem Impressos (Documents to Be Printed).

Nota

- Selecionando Imprimir documentos vinculados (Print linked documents), também é possível imprimir documentos que estão vinculados ao documento atual. Os documentos vinculados são adicionados à lista Documentos a Serem Impressos (Documents to Be Printed).
- Clique em Visualizar Impres. (Print Preview) para exibir e verificar como serão os resultados da impressão antes de realmente imprimir o documento.

2. Clique na guia Conf. da Impr. (Print Setup).

Na guia Configurar Página (Page Setup), selecione a impressora a ser usada e especifique configurações de impressão simples conforme necessário.

3. Clique em Iniciar Impressão (Start Printing)

Uma mensagem que confirma o número de páginas impressas é exibida.

4. Executar impressão

Confirme o número de páginas a serem impressas e, em seguida, clique em Sim (Yes).

São impressos os documentos que estão sendo exibidos no momento.

Imprimir Documentos Selecionados

É possível selecionar e imprimir os documentos que desejar.

1. Em Selecionar Destino (Select Target), selecione Documentos Selecionados (Selected Documents)

Os títulos de todos os documentos são exibidos na lista Documentos a Serem Impressos (Documents to Be Printed).

2. Selecione os documentos a serem impressos

Na lista Documentos a Serem Impressos (Documents to Be Printed), marque as caixas de seleção dos títulos dos documentos a serem impressos.

Nota

- Quando você marca a caixa de seleção Selecionar documentos automaticamente nas hierarquias mais baixas (Automatically select documents in lower hierarchies), são marcadas as caixas de seleção de todos os títulos de documentos encontrados nas hierarquias mais

baixas.
- Clique em Selecionar Tudo (Select All) para marcar as caixas de seleção de todos os títulos de documentos.
  Clique em Limpar Tudo (Clear All) para limpar as caixas de seleção de todos os títulos de documentos.
- Clique em Visualizar Impres. (Print Preview) para exibir e verificar como serão os resultados da impressão antes de realmente imprimir o documento.

3. Clique na guia Conf. da Impr. (Print Setup).

Na guia Configurar Página (Page Setup), selecione a impressora a ser usada e especifique configurações de impressão simples conforme necessário.

4. Clique em Iniciar Impressão (Start Printing)

Uma mensagem que confirma o número de páginas impressas é exibida.

5. Executar impressão

Confirme o número de páginas a serem impressas e, em seguida, clique em Sim (Yes).

Serão impressos todos os documentos cujas caixas estejam selecionadas.

Imprimir Meu Manual

É possível selecionar e imprimir documentos registrados no Meu Manual.

Para obter mais detalhes sobre o Meu Manual, consulte " Registrando Documentos no Meu Manual ".

1. Em Selecionar Destino (Select Target), selecione Meu Manual (My Manual)

Os títulos dos documentos que foram registrados no Meu Manual são exibidos na lista Documentos a Serem Impressos (Documents to Be Printed).

2. Selecione os documentos a serem impressos

Na lista Documentos a Serem Impressos (Documents to Be Printed), marque as caixas de seleção dos títulos dos documentos a serem impressos.

Nota

- Clique em Selecionar Tudo (Select All) para marcar as caixas de seleção de todos os títulos de documentos.
  Clique em Limpar Tudo (Clear All) para limpar as caixas de seleção de todos os títulos de documentos.
- Clique em Visualizar Impres. (Print Preview) para exibir e verificar como serão os resultados da impressão antes de realmente imprimir o documento.

3. Clique na guia Conf. da Impr. (Print Setup).

Na guia Configurar Página (Page Setup), selecione a impressora a ser usada e especifique configurações de impressão simples conforme necessário.

4. Clique em Iniciar Impressão (Start Printing)

Uma mensagem que confirma o número de páginas impressas é exibida.

5. Executar impressão

Confirme o número de páginas a serem impressas e, em seguida, clique em Sim (Yes).

Serão impressos todos os documentos cujas caixas estejam selecionadas.

Imprimir Todos os Documentos

Você pode imprimir todos os documentos do Manual Interativo.

1. Em Selecionar Destino (Select Target), selecione Todos os Documentos (All Documents)

Os títulos de todos os documentos são exibidos na lista Documentos a Serem Impressos (Documents to Be Printed) e suas caixas são selecionadas automaticamente.

Nota

- Quando você desmarca a caixa de seleção do título de um documento, esse documento não é impresso.
- Clique em Selecionar Tudo (Select All) para marcar as caixas de seleção de todos os títulos de documentos.
  Clique em Limpar Tudo (Clear All) para limpar as caixas de seleção de todos os títulos de documentos.
- Clique em Visualizar Impres. (Print Preview) para exibir e verificar como serão os resultados da impressão antes de realmente imprimir o documento.

2. Clique na guia Conf. da Impr. (Print Setup).

Na guia Configurar Página (Page Setup), selecione a impressora a ser usada e especifique configurações de impressão simples conforme necessário.

3. Clique em Iniciar Impressão (Start Printing)

Uma mensagem que confirma o número de páginas impressas é exibida.

4. Executar impressão

Confirme o número de páginas a serem impressas e, em seguida, clique em Sim (Yes).

Todos os documentos são impressos.

Importante

- Uma grande quantidade de papel é necessária para imprimir todos os documentos. Antes de imprimir, verifique o número de páginas de impressão exibidas na caixa de diálogo Confirmação Qtd. Páginas a Imprimir (Print Page Count Confirmation).
- A caixa de diálogo Visualizar Impressão (Print Preview) permite dimensionar a impressão de acordo com a largura do papel ou definir a taxa de zoom. No entanto, se os dados da impressão saírem do papel devido à nova taxa de zoom, essa parte do documento não será impressa no papel.

Topo da página

Usando Palavras-chave para Localizar um Documento

Você pode inserir uma palavra-chave para procurar um documento.

Todos os documentos exibidos atualmente no Manual Interativo podem ser pesquisados.

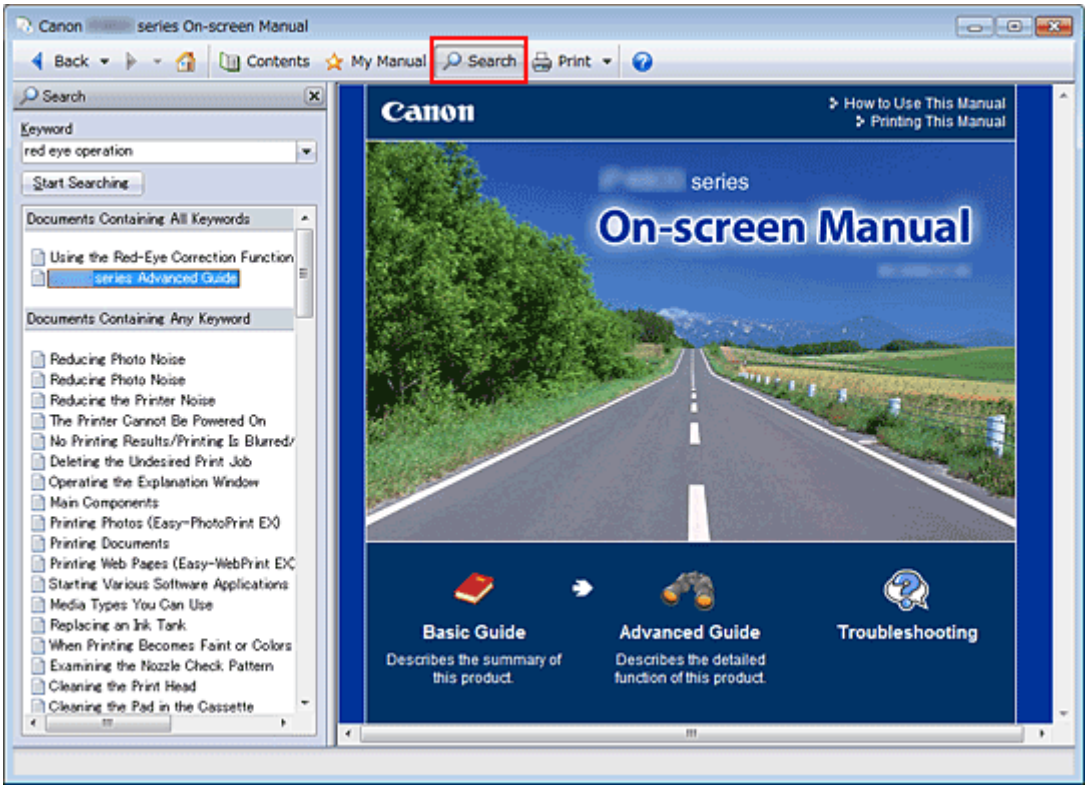

1. Clique em Search

O painel de pesquisa é exibido à esquerda do Manual Interativo.

Nota

- Clique em Search para fechar ou exibir o painel de pesquisa.

2. Insira uma palavra-chave

Em Palavra-chave (Keyword), insira uma palavra-chave para o item a ser verificado.

Quando desejar inserir diversas palavras-chaves, insira um espaço entre as palavras-chave.

Nota

- É possível inserir até 10 palavras-chave de pesquisa ou 255 caracteres.
- Não são diferenciadas maiúsculas e minúsculas.
- O programa também pode pesquisar palavras-chave que contenham espaços.
- Um modo prático de encontrar um documento a ser lido rapidamente é inserir palavras-chave conforme descrito abaixo.
  - Para saber como operar uma função quando estiver usando:
    Insira o nome do menu exibido no painel de controle dessa máquina ou no computador (por exemplo, apagar cópia da moldura).
  - Para encontrar uma explicação da operação para um fim específico:
    Insira a função + item a ser impresso (por exemplo, imprimir calendário).

3. Clique em Iniciar pesquisa (Start Searching)

A pesquisa é iniciada e os títulos dos documentos contendo a palavra-chave são exibidos na lista de resultados da pesquisa.

Quando você realiza uma pesquisa inserindo diversas palavras-chave, os resultados da pesquisa são exibidos conforme mostrado abaixo.

[Docs.Contendo Correspondência Perfeita] ([Documents Containing Perfect Match])
Documentos que contêm a cadeia de caracteres da pesquisa completa (incluindo espaços) exatamente como inserida (correspondência perfeita)

[Docs.Contendo Todas as Palavras-Chave] ([Documents Containing All Keywords])
Documentos que contêm todas as palavras-chaves que foram inseridas

[Docs.Contendo Qualquer Palavra-Chave] ([Documents Containing Any Keyword])
Documentos que contêm pelo menos uma das palavras-chaves que foram inseridas

4. Exiba o documento a ser lido

Na lista de resultados da pesquisa, clique duas vezes (ou selecione e pressione a tecla Enter) no título do documento a ser lido.

Quando os documentos desse título são exibidos, as palavras-chave encontradas neles são realçadas.

Nota

- O histórico de pesquisas permanece quando você modifica a entrada de palavra-chave e executa a pesquisa várias vezes. Para excluir o histórico de pesquisas, clique em localizado à direita de Palavra-chave (Keyword), e selecione Limpar Histórico (Clear History), que é exibido.

Topo da página

Guia Avançado

Registrando Documentos no Meu Manual

Registre documentos de leitura frequente como documentos do Meu Manual para que você possa consultá-los com facilidade a qualquer hora.

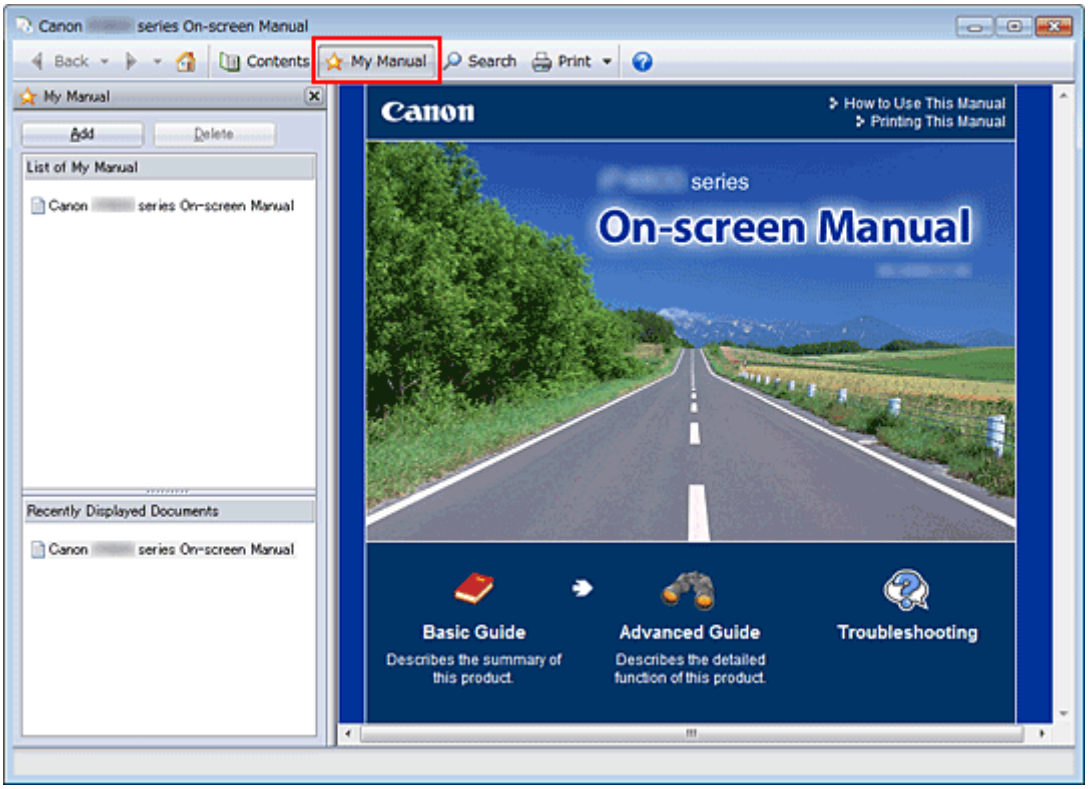

1. Exibir o documento

Exiba o documento a ser adicionado ao Meu Manual.

2. Clique em My Manual

O painel Meu Manual é exibido à esquerda do Manual Interativo.

Nota

- Clique em My Manual para fechar ou exibir o painel Meu Manual.

3. Registre o documento no Meu Manual

Clique em Adicionar (Add).

O título do documento exibido atualmente é adicionado à Lista do Meu Manual (List of My Manual).

Nota

- Você também pode adicionar documentos ao Meu Manual através dos seguintes métodos. Se você adicionar um documento ao Meu Manual, uma marca ☆ será exibida nos ícones de documento, no painel Conteúdo.
  - Na lista Documentos Exibidos Recentemente (Recently Displayed Documents), clique duas vezes no título do documento que deseja adicionar ao Meu Manual (ou selecione o documento e pressione a tecla Enter) para exibir o título e clique em Adicionar (Add).
  - Clique com o botão direito do mouse no título do documento exibido no painel Conteúdo ou na janela de explicação e selecione Adicionar a Meu Manual (Add to My Manual) no menu exibido ao clicar com o botão direito do mouse.
  - No painel Conteúdo, selecione o título do documento que deseja adicionar ao Meu Manual

e clique em Adicionar a Meu Manual (Add to My Manual) na parte inferior direita do painel.

4. Exiba o Meu Manual

Quando você clica duas vezes em (ou seleciona e pressiona a tecla Enter) um título de documento exibido na Lista do Meu Manual (List of My Manual), esse documento é exibido na janela Explicação.

Nota

- Para excluir um documento da Lista do Meu Manual (List of My Manual), selecione o título desse documento na lista e clique em Excluir (Delete) (ou pressione a tecla Excluir).

Topo da página

Símbolos Utilizados Neste Documento

Aviso
Instruções que, se ignoradas, poderão resultar em morte ou ferimentos pessoais sérios causados por operação incorreta do equipamento. Elas devem ser observadas para garantir uma operação segura.

Cuidado
Instruções que, se ignoradas, poderão resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais causados por operação incorreta do equipamento. Elas devem ser observadas para garantir uma operação segura.

Importante
As instruções incluem informações importantes. Leia as instruções com atenção.

Nota
As instruções incluem notas para operação e explicações adicionais.

Topo da página

Marcas Comerciais e Licenças

- Microsoft é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- Windows é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- Windows Vista é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- Internet Explorer é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- Macintosh e Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Bonjour é uma marca comercial da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Nota

- O nome formal do Windows Vista é sistema operacional Microsoft Windows Vista.

Exif Print

Esta impressora é compatível com Exif Print.
O Exif Print é um padrão para aprimorar a comunicação entre câmeras digitais e impressoras. Pela conexão com uma câmera digital compatível com Exif Print, os dados da imagem da câmera no momento da foto são utilizados e otimizados, gerando impressões de qualidade extremamente alta.

Topo da página

Imprimindo de um Computador

Imprimindo com o Pacote de Aplicativos
Imprimindo com Outro Pacote de Aplicativos

Topo da página

Imprimindo com o Pacote de Aplicativos

- O Que É o Easy-PhotoPrint EX?
- Imprimindo Fotos
- Criando um Álbum
- Imprimindo Etiquetas em Discos
- Imprimindo Calendários
- Imprimindo Etiquetas
- Imprimindo Layout
- Imprimindo Conteúdo Especial
- Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Criando Imagens Estáticas a partir de Vídeos
- Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
- Perguntas e Respostas
- Configurações de Impressão de Fotos
- Outras Configurações

Topo da página

A000

Easy-PhotoPrint EX

O Que É o Easy-PhotoPrint EX?

O Easy-PhotoPrint EX permite que você crie álbuns, calendários e etiquetas usando fotos tiradas com câmeras digitais.

Você também pode imprimir fotos sem bordas facilmente.

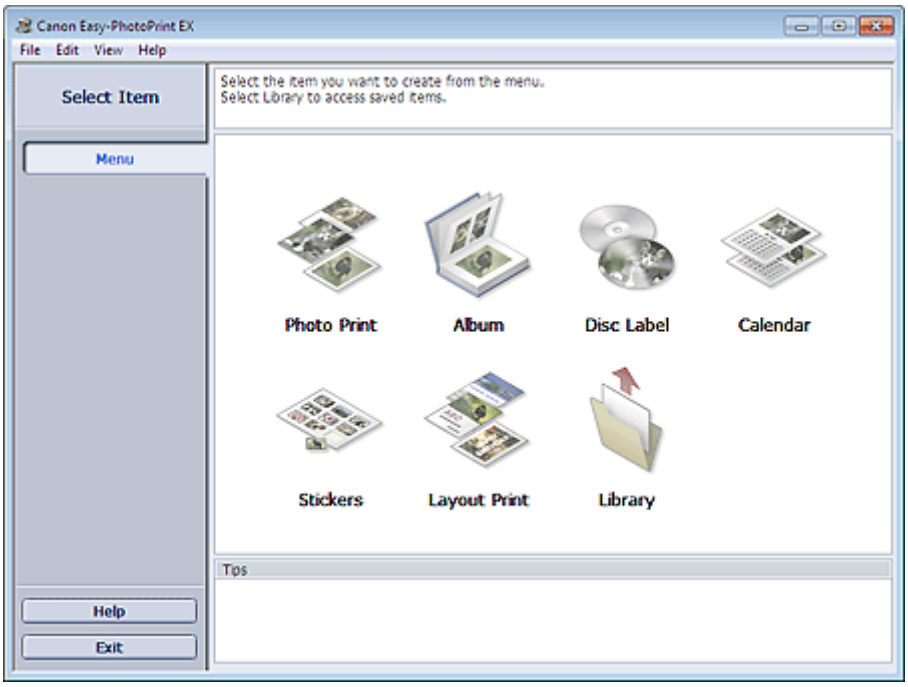

Importante

- O Easy-PhotoPrint EX só pode ser usado com impressoras jato de tinta da Canon. Ele não suporta algumas impressoras fotográficas compactas da Canon, incluindo a SELPHY CP series.
- Se não houver uma impressora que suporte o Easy-PhotoPrint EX instalada, você não poderá imprimir os itens que criar.
- Se o Easy-PhotoPrint EX for instalado em um computador que já tenha instalado o Easy-LayoutPrint, o Easy-LayoutPrint será substituído pelo Easy-PhotoPrint EX.

Nota

- Consulte a Ajuda do Easy-PhotoPrint EX para obter descrições das telas do Easy-PhotoPrint EX. Clique em Ajuda (Help) em uma tela ou caixa de diálogo ou selecione a Ajuda do Easy-PhotoPrint EX... (Easy-PhotoPrint EX Help...) no menu Ajuda (Help). A Ajuda aparece.

Sobre o Exif Print

O Easy-PhotoPrint EX oferece suporte ao "Exif Print". O Exif Print é um padrão para aprimorar a comunicação entre câmeras digitais e impressoras.

Pela conexão com uma câmera digital compatível com Exif Print, os dados da imagem no momento da foto são utilizados e otimizados, gerando impressões de qualidade extremamente alta.

Iniciando o Easy-PhotoPrint EX de outros aplicativos

O Easy-PhotoPrint EX pode ser iniciado de outros aplicativos.

Consulte o manual do aplicativo para obter detalhes sobre o procedimento de inicialização.

- O MP Navigator EX Ver 1.00 ou posterior suporta as funções a seguir.
  - Impressão de Fotografia (Photo Print)
  - Álbum (Album)
- O ZoomBrowser EX Ver 6.0 ou posterior suporta as funções a seguir.
  - Impressão de Fotografia (Photo Print)
  - Álbum (Album)
- O ZoomBrowser EX Ver 5.8 ou posterior suporta a função a seguir.
  - Álbum (Album)
- O Digital Photo Professional Ver.3.2 ou posterior suporta a função a seguir.
  - Impressão de Fotografia (Photo Print)

Importante

- O Easy-PhotoPrint EX está sujeito às seguintes restrições quando iniciado pelo Digital Photo Professional:
  - Menu e Abrir (Open) não aparecem na área de botão de etapa do lado esquerdo da tela.
  - As imagens não podem ser corrigidas/aprimoradas.
  - A ordem de exibição da imagem não pode ser alterada.
  - As imagens editadas não podem ser salvas.
  - Opções diferentes de Ativar Perfil ICC (Enable ICC Profile) não podem ser selecionadas para Correção de cores para impressão (Color correction for printing) na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences). Portanto, não é possível usar as funções Vivid Photo e Redução do Ruído das Fotografias (Photo Noise Reduction).

- O Solution Menu EX Ver 1.0.0 ou posterior suporta as funções a seguir.
  - Impressão de Fotografia (Photo Print)
  - Álbum (Album)
  - Etiqueta disco (Disc Label)
  - Calendário (Calendar)
  - Impr.Layout (Layout Print)
  - Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print)

Importante

- Quando o Easy-PhotoPrint EX é iniciado pela seleção de uma função do Solution Menu EX, o Menu não aparece na área de botão de etapa no lado esquerdo da tela.
- Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print) não será exibida no Menu de Easy-PhotoPrint EX.
  Para imprimir conteúdo especial, inicie o Easy-PhotoPrint EX em Solution Menu EX.
- Lembre-se desses pontos quando utilizar Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print).
  - Para imprimir com a Easy-PhotoPrint EX, é necessário transferir e instalar o conteúdo exclusivo.
    Consulte " Transferindo Conteúdo Especial " para obter detalhes sobre como transferir o conteúdo.
  - Você só poderá usar o conteúdo obtido por download ou impresso para fins pessoais. Não será possível usar o conteúdo para fins comerciais.

Formatos de Dados de Imagem/Vídeo Suportados (Extensões)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Arquivos de imagem Easy-PhotoPrint (.epp)
- MOV (.mov)

Importante

- Somente os vídeos do formato MOV gravados com câmeras digitais da Canon são suportados.
- Quando você selecionar uma imagem, se houver um arquivo TIFF na pasta selecionada, a imagem poderá não ser exibida corretamente ou o Easy-PhotoPrint EX poderá ser encerrado dependendo do formato TIFF. Nesses casos, mova o arquivo TIFF para outra pasta ou recrie o arquivo em um formato de dados diferente e depois selecione a pasta novamente.

Nota

- Os arquivos em miniatura em formatos incompatíveis serão exibidos como um (Ponto de Interrogação).
- Quando o Easy-PhotoPrint EX for iniciado pelo Digital Photo Professional, todos os arquivos de imagens suportados pelo Digital Photo Professional serão exibidos.

Formatos de Arquivos (Extensões) Suportados pelo Easy-PhotoPrint EX

- Arquivo de Impressão de Foto Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Arquivo de Álbum Easy-PhotoPrint EX (.el1)
- Arquivo de Etiquetas Easy-PhotoPrint EX (.el2)
- Arquivo de Calendário Easy-PhotoPrint EX (.el4)
- Arquivo de Layout Easy-PhotoPrint EX (.el5)
- Arquivo de Conteúdo Especial da Easy-PhotoPrint EX (.el7)
- Dds.CD-LabelPrint (.cld)

Topo da página

A010

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Fotos

O Easy-PhotoPrint EX permite que você imprima suas fotos favoritas em diversos layouts.

Você também pode criar fotos sem bordas facilmente.

As correções apropriadas para as fotos podem ser aplicadas automaticamente durante a impressão.

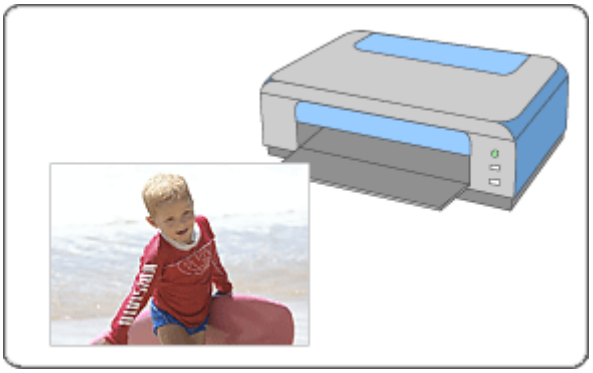

Etapas

1. Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
2. Selecionando uma Foto
3. Selecionando o Papel
4. Imprimindo

Consulte

- Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
- Imprimindo Etiquetas em Discos Diretamente
- Imprimindo Vivid Photos
- Reduzindo o Ruído das Fotos
- Recortando Fotos (Impressão de Fotos)
- Imprimindo Datas em Fotos (Impressão de Fotos)
- Imprimindo Várias Fotos em Uma Página
- Imprimindo um Índice
- Imprimindo Fotos de Identificação (ID Photo Print)
- Imprimindo Informações de Foto
- Salvando Fotos
- Abrindo Arquivos Salvos

Perguntas e Respostas

- Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?
- De Qual Lado da Imagem Exibida a Impressão Começa?
- Como Imprimo com Margens Iguais?

Topo da página

A011

Easy-PhotoPrint EX

Iniciando o Easy-PhotoPrint EX

1. No menu Iniciar (Start), selecione Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   O Easy-PhotoPrint EX é iniciado e o Menu aparece.

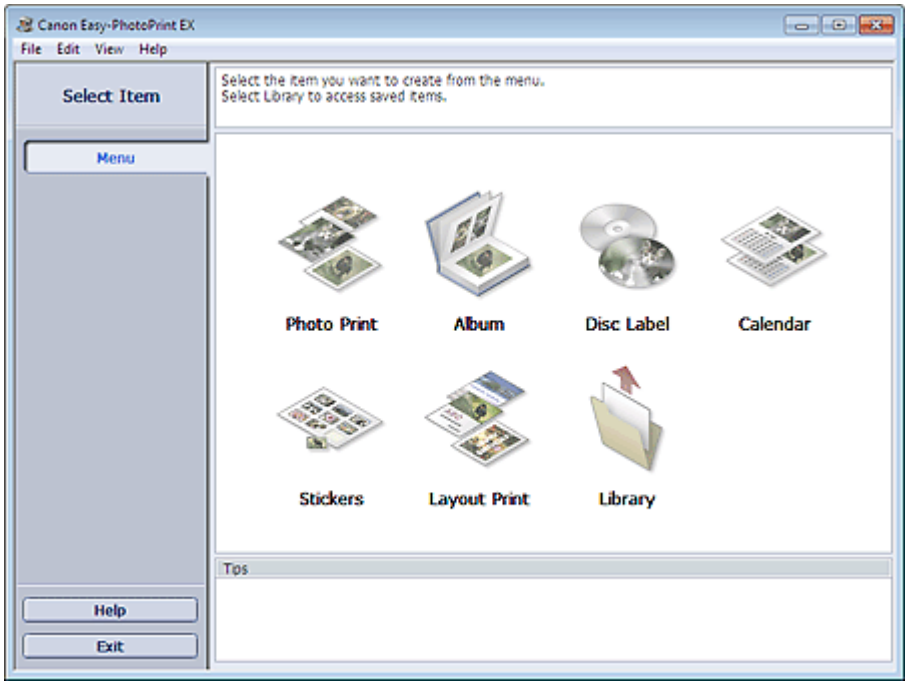

Topo da página

Guia Avançado

A012

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando uma Foto

1. Clique em Impressão de Fotografia (Photo Print) no Menu.

A tela Selecionar Imagens (Select Images) aparece.

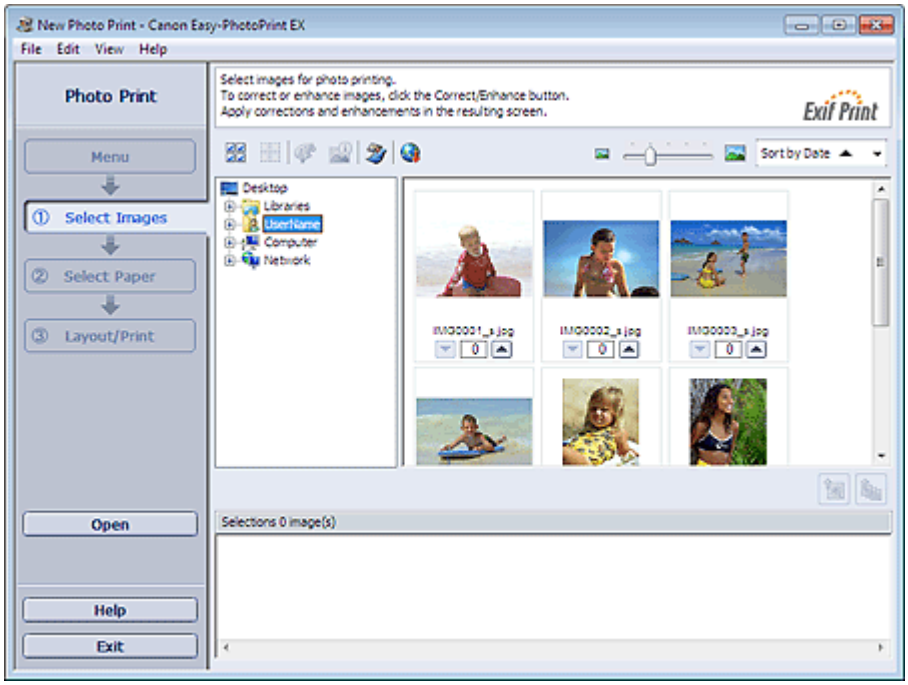

Importante

- As miniaturas (imagens reduzidas) exibidas na tela podem aparecer da seguinte forma:
  - Uma linha preta aparece na extremidade da imagem.
  - Uma das extremidades da imagem aparece cortada.

  Porém, as imagens serão exibidas normalmente na exibição ampliada ou na visualização de impressão, e a impressão não será afetada.

2. Selecione a pasta que contém a imagem a ser impressa, na área da árvore de pastas.

As imagens na pasta serão exibidas como miniaturas.

Importante

- Se o Easy-PhotoPrint EX for iniciado de outro aplicativo (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX ou Digital Photo Professional), a área da árvore de pastas não será exibida.
  As imagens selecionadas no aplicativo serão exibidas como miniaturas.

Nota

- Você também pode usar imagens estáticas capturadas de vídeos.
  Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Também é possível usar imagens obtidas por download de sites de compartilhamento de fotos na Internet
  Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos

3. Clique na imagem a ser impressa.

O número de cópias aparece como "1" abaixo da imagem clicada, enquanto a própria imagem selecionada aparecerá na área de imagens selecionadas.

Nota

- Para excluir uma imagem da área de imagens selecionadas, selecione a imagem a ser excluída e clique em (Excluir Imagem Importada).

  Para excluir todas as imagens da área de imagens selecionadas, clique em (Excluir Todas as Imagens Importadas).
- Para imprimir duas ou mais cópias de uma imagem, clique na (Seta para cima) até que o número de cópias desejado seja atingido. Para reduzir o número de cópias exibidas na caixa, clique em (Seta para baixo).
- Você pode modificar a ordem das fotos usando a lista localizada na parte superior direita da tela.
  Você pode selecionar a ordem de impressão em Ord. por data (Sort by Date) e Ord. por nome (Sort by Name).

Nota

- Você pode corrigir ou aprimorar a imagem selecionada antes da impressão.
  Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Selecionar Imagens (Select Images).

Topo da página

A013

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando o Papel

1. Clique em Selecionar Papel (Select Paper).

A tela Selecionar Papel (Select Paper) aparece.

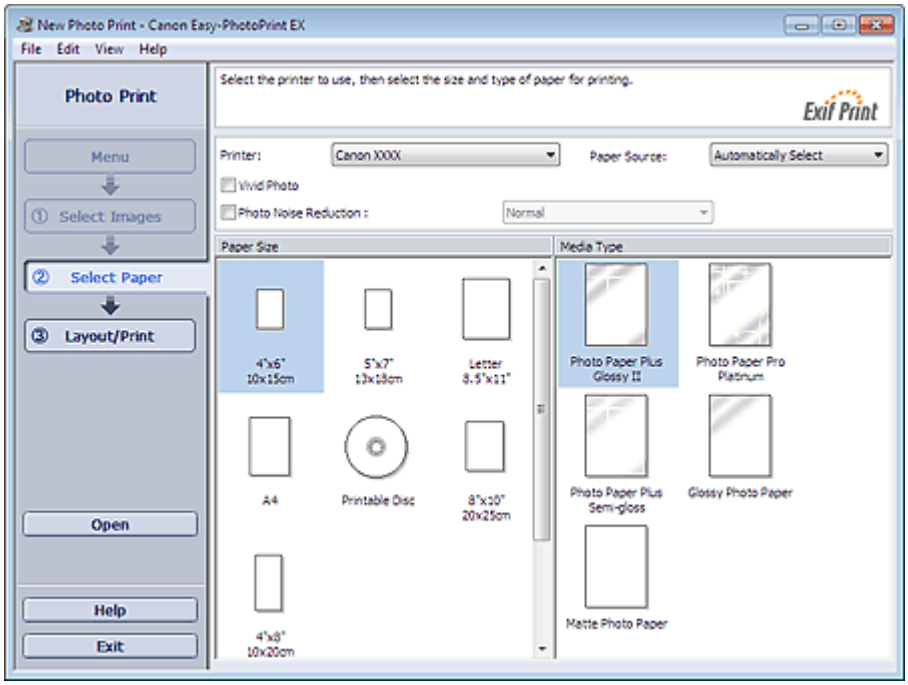

2. Defina os itens a seguir de acordo com a impressora e o papel a serem usados:

Impressora (Printer)

Origem do Papel (Paper Source)

Tam. do Papel (Paper Size)

Tipo de Mídia (Media Type)

Nota

- Os tamanhos de papel e tipos de mídia podem variar dependendo da impressora. Consulte a Ajuda para obter detalhes.
- As origens de papel podem variar dependendo da impressora e do tipo de mídia.

Nota

- É possível imprimir diretamente em um disco imprimível selecionando Disco Imprimível (Printable Disc) em Tam. do Papel (Paper Size).
  Imprimindo Etiquetas em Discos Diretamente
- Você pode imprimir fotos com cores mais vivas ou reduzir o ruído da foto.
  Imprimindo Vivid Photos
  Reduzindo o Ruído das Fotos
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Selecionar Papel (Select Paper).

Topo da página

A014

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo

1. Clique em Layout/Impressão (Layout/Print).

A tela Layout/Impressão (Layout/Print) aparece.

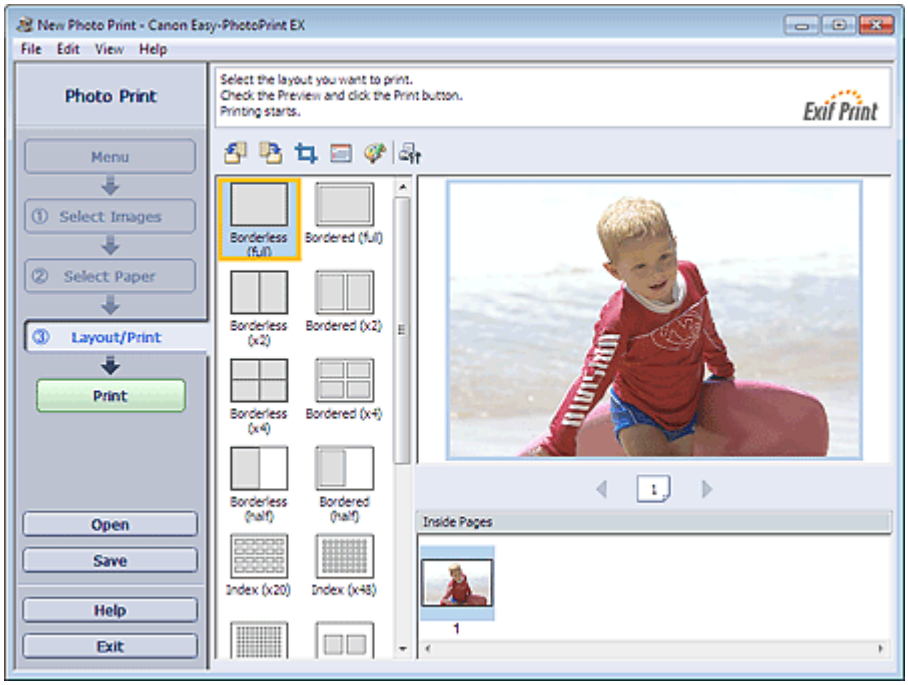

Importante

- As miniaturas (imagens reduzidas) exibidas na tela podem aparecer da seguinte forma:
  - Uma linha preta aparece na extremidade da imagem.
  - Uma das extremidades da imagem aparece cortada.

  Porém, as imagens serão exibidas normalmente na exibição ampliada ou na visualização de impressão, e a impressão não será afetada.

2. Selecione um layout a ser usado.

Clique em um layout sem borda para imprimir fotos sem bordas.

Nota

- Os layouts que podem ser selecionados podem variar dependendo da impressora, tamanho do papel e do tipo de mídia.

3. Clique em Imprimir (Print).

Importante

- As configurações de impressão da foto serão descartadas se você sair do Easy-PhotoPrint EX sem salvá-las. É recomendável que você salve a imagem impressa se quiser imprimi-la novamente.

  Salvando Fotos

- Quando você imprime em um layout com bordas, as margens da direita e da esquerda ou a superior e a inferior podem ficar umas mais largas que as outras.
  Como Imprimo com Margens Iguais?

Nota

- Você pode recortar ou imprimir datas em fotos.
  Recortando Fotos (Impressão de Fotos)
  Imprimindo Datas em Fotos (Impressão de Fotos)
- Você pode corrigir ou aprimorar a imagem selecionada antes da impressão.
  Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Você pode especificar configurações de Impressão de fotos avançada (número de cópias, qualidade da impressão, etc.) na caixa de diálogo Preferências (Preferences).

  Para exibir a caixa de diálogo Preferências (Preferences), clique no botão (Configurações) ou selecione Preferências... (Preferences...) no menu Arquivo (File).
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Layout/Impressão (Layout/Print).

Topo da página

A020

Easy-PhotoPrint EX

Criando um Álbum

O Easy-PhotoPrint EX permite que você crie seu próprio álbum fotográfico personalizado.

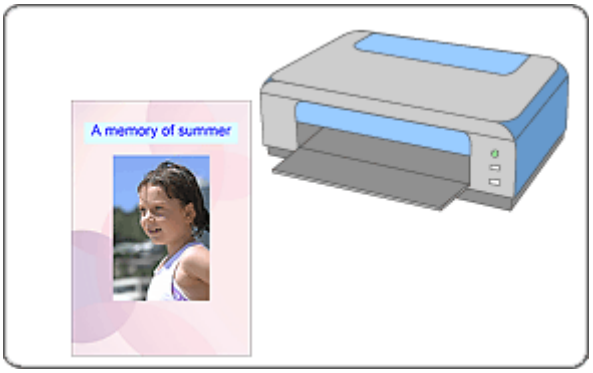

Etapas

1. Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
2. Selecionando Papel e Layout
3. Selecionando uma Foto
4. Editando
5. Imprimindo

Consulte

- Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
- Alterando o Layout
- Alterando o Segundo Plano
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Emoldurando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Anexando Comentários às Fotos
- Adicionando Texto às Fotos
- Salvando
- Abrindo Arquivos Salvos

Perguntas e Respostas

- Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?
- O Que É "C1" ou "C4"?

Topo da página

Guia Avançado

A021

Easy-PhotoPrint EX

Iniciando o Easy-PhotoPrint EX

1. No menu Iniciar (Start), selecione Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   O Easy-PhotoPrint EX é iniciado e o Menu aparece.

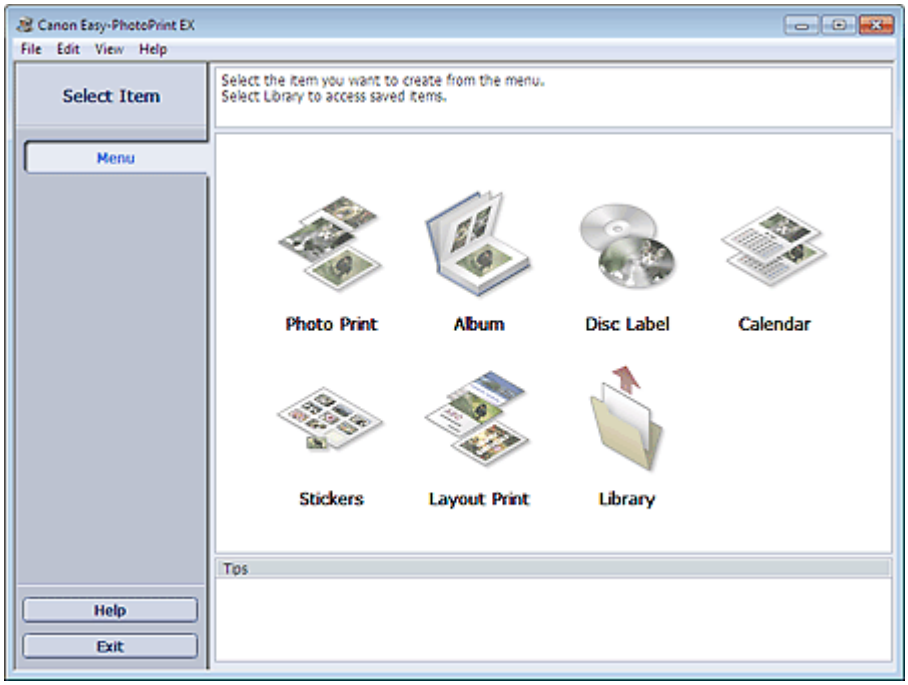

Topo da página

A022

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando Papel e Layout

1. Clique em Álbum (Album) no Menu.

A tela Configurar Página (Page Setup) aparece.

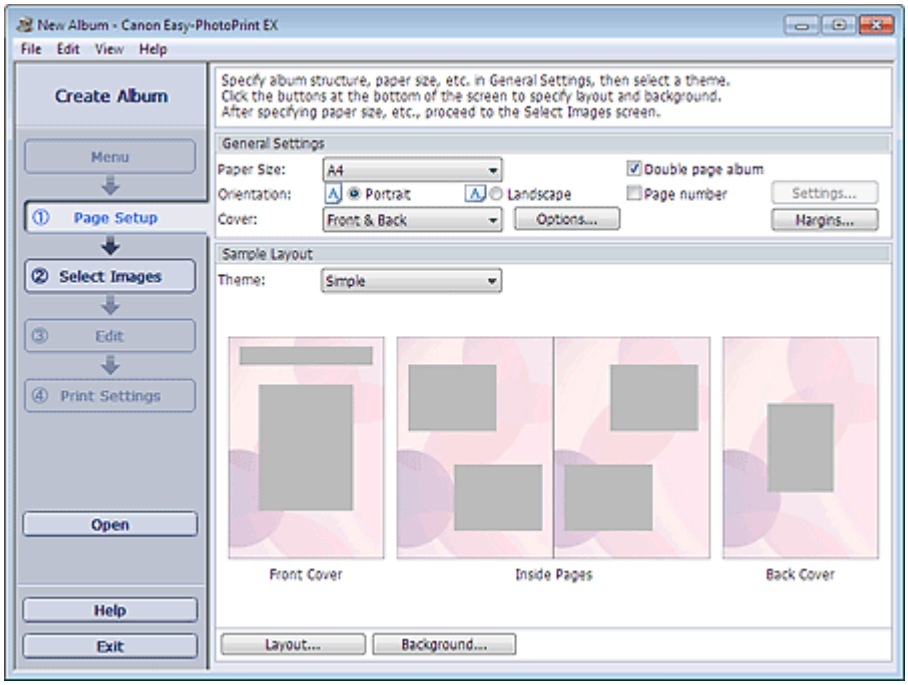

2. Defina os itens a seguir na seção Configurações Gerais (General Settings):

Tam. do Papel (Paper Size)

Orientação (Orientation)

Capa (Cover)

Álbum de página dupla (Double page album)

Número da página (Page number)

Nota

- Consulte a Ajuda para saber o tamanho do papel que pode ser selecionado.
- Você pode optar por exibir imagens na parte interna da capa e da contracapa na caixa de diálogo Opções de Capa (Cover Options). Para exibir a caixa de diálogo Opções de Capa (Cover Options), selecione Parte frontal (Front) ou Frente e Verso (Front & Back) para Capa (Cover) e clique em Opções... (Options...).
- Marque a caixa de seleção Álbum de página dupla (Double page album) para ativar o layout de página estendido (consistindo em duas páginas mestre). Em um álbum de página dupla, você pode organizar uma imagem que atravesse as páginas da direita e da esquerda.
- Você pode personalizar os números das páginas (posição, tamanho da fonte, etc.) na caixa de diálogo Configurações do Número da Página (Page Number Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações do Número da Página (Page Number Settings), selecione Número da página (Page number) e clique em Configurações... (Settings...).
- Você pode personalizar as margens da capa, páginas internas e contracapa na caixa de diálogo Configurações de Margem (Margin Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Margem (Margin Settings), clique em Margens... (Margins...).

3. Selecione o tema a ser usado em Tema (Theme), Layout de Amostra (Sample Layout).

4. Se quiser mudar o layout, clique em Layout...

A caixa de diálogo Alterar Layout (Change Layout) aparece.

Na caixa de diálogo Alterar Layout (Change Layout), é possível mudar o layout ou optar por imprimir a data (na qual a foto foi tirada) na foto.

Nota

- Os layouts dos álbuns que podem ser selecionados podem variar, dependendo do Tam. do Papel (Paper Size), Orientação (Orientation), Álbum de página dupla (Double page album), ou do tipo de página selecionado (capa, páginas internas ou contracapa).
- Você pode personalizar a data (posição, tamanho, cor, etc.) na caixa de diálogo Configurações de Data (Date Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Data (Date Settings), selecione Data de Impressão (Print date) na caixa de diálogo Alterar Layout (Change Layout) e clique em Configurações de Data... (Date Settings...).

5. Se quiser alterar o segundo plano, clique em Segundo Plano... (Background...).

A caixa de diálogo Alterar Segundo Plano (Change Background) aparece.

Na caixa de diálogo Alterar Segundo Plano (Change Background), você pode pintar o segundo plano de uma única cor ou colar um arquivo de imagem nele.

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Configurar Página (Page Setup).

Topo da página

Guia Avançado

A023

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando uma Foto

1. Clique em Selecionar Imagens (Select Images).

A tela Selecionar Imagens (Select Images) aparece.

2. Selecione a pasta que contém a imagem a ser impressa, na área da árvore de pastas.

As imagens na pasta serão exibidas como miniaturas.

Importante

- Se o Easy-PhotoPrint EX for iniciado de outro aplicativo (MP Navigator EX ou ZoomBrowser EX), a área da árvore de pastas não será exibida.
  As imagens selecionadas no aplicativo serão exibidas como miniaturas.

Nota

- Você também pode usar imagens estáticas capturadas de vídeos.
  ➡ Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Também é possível usar imagens obtidas por download de sites de compartilhamento de fotos na Internet
  ➡ Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos

3. Selecione a(s) imagem(ns) a serem impressas e clique em um dos botões abaixo.

Para imprimir na capa, clique em (Importar para Capa).

Para imprimir nas páginas internas, clique em (Importar para Páginas Internas).

Para imprimir na contracapa, clique em (Importar para Contracapa).

A(s) imagem(ns) selecionada(s) é (são) exibida(s) na área de imagens selecionadas.

Você também pode selecionar a(s) imagem(ns) a ser(em) impressa(s), arrastando-a(s) para a área de imagens selecionadas.

Nota

- Para excluir uma imagem da área de imagens selecionadas, selecione a imagem a ser excluída e clique em (Excluir Imagem Importada).

  Para excluir todas as imagens da área de imagens selecionadas, clique em (Excluir Todas as Imagens Importadas).

Nota

- Você pode corrigir ou aprimorar a imagem selecionada antes da impressão.
  Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Selecionar Imagens (Select Images).

Topo da página

A024

Easy-PhotoPrint EX

Editando

1. Clique em Editar (Edit).

A tela Editar (Edit) aparece.

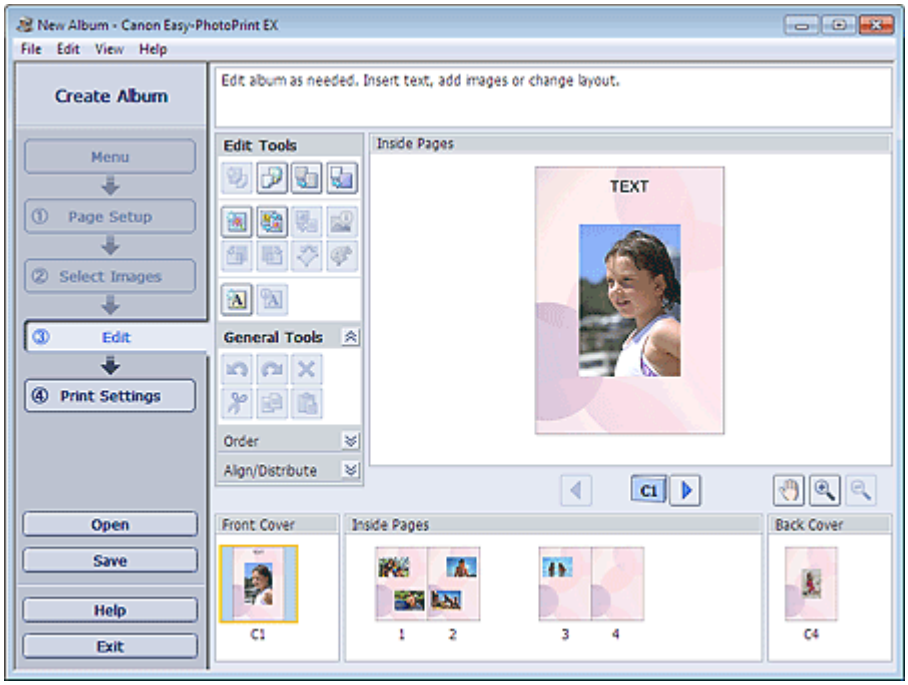

2. Edite seu álbum, se necessário.

- Alterando o Layout
- Alterando o Segundo Plano
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Emoldurando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Anexando Comentários às Fotos
- Adicionando Texto às Fotos

Importante

- As informações de edição serão descartadas se você sair do Easy-PhotoPrint EX sem salvar o álbum editado. É recomendável que você salve o item se quiser editá-lo novamente.
  Os números da página na capa e na contracapa do álbum são exibidos do seguinte modo:

  C1: Capa

  C2: Parte interna da capa

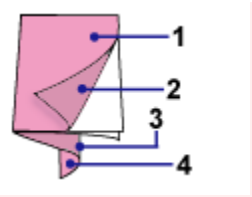

C3: Parte interna da contracapa

C4: Contracapa

- "C2"/"C3" aparece somente quando a caixa de seleção Deixar a parte interna da capa em branco (Leave the inside of front cover blank)/Deixar a parte interna da contracapa em branco (Leave the inside of back cover blank) está selecionada na caixa de diálogo Opções de Capa (Cover Options).

➡ Salvando

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Editar (Edit).

Topo da página

A025

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo

1. Clique em Config. Impr. (Print Settings).

A tela Config. Impr. (Print Settings) aparece.

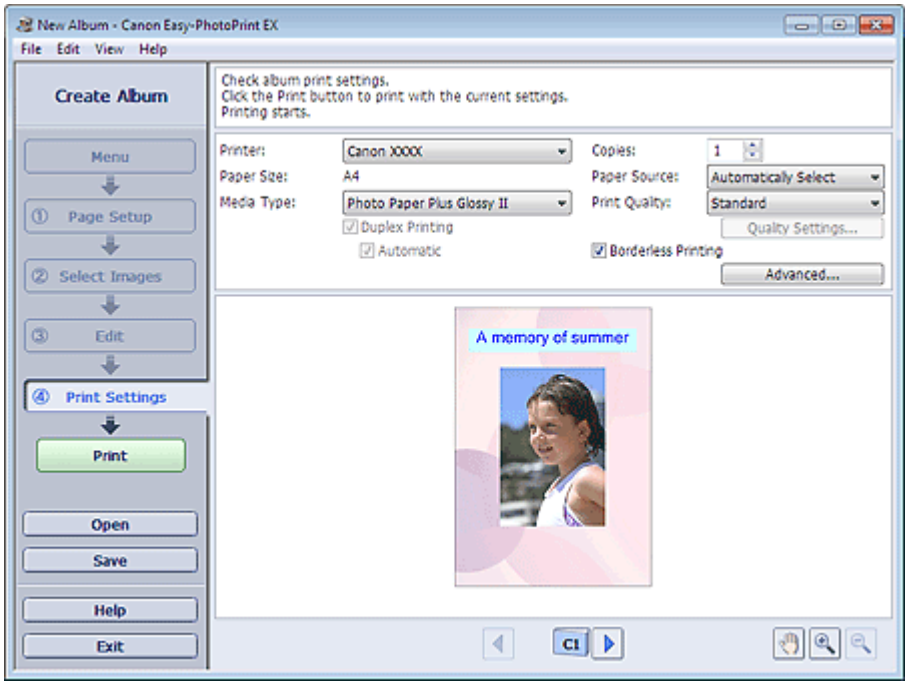

2. Defina os itens a seguir de acordo com a impressora e o papel a serem usados:

Impressora (Printer)

Tipo de Mídia (Media Type)

Cópias (Copies)

Origem do Papel (Paper Source)

Qual. de Impr. (Print Quality)

Impressão Sem-bordas (Borderless Printing)

Nota

- Os tipos de mídia podem variar dependendo da impressora e do tamanho do papel.
- Impressão Duplex (Duplex Printing) aparece se a impressora selecionada e o tipo de mídia oferecem suporte à impressão duplex. Selecione essa caixa de seleção para imprimir nos dois lados do papel.
- Automático (Automatic) aparece se você selecionar a Impressão Duplex (Duplex Printing) depois de selecionar uma impressora que oferece suporte à impressão duplex automática e um tipo de mídia que oferece suporte à impressão duplex. Selecione essa caixa de seleção para imprimir nos dois lados do papel automaticamente.
- As origens de papel podem variar dependendo da impressora e do tipo de mídia.
- Você pode definir um nível de qualidade de impressão personalizado na caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings), selecione Personalizar (Custom) para Qual. de Impr. (Print Quality) e clique em Configurações da

Qualidade... (Quality Settings...).

- Marque a caixa de seleção Impressão Sem-bordas (Borderless Printing) para imprimir cada página do álbum ou uma página completa sem bordas.
- Você pode especificar o intervalo de impressão e o tamanho da extensão de impressões sem bordas na caixa de diálogo Config. Impr. (Print Settings). Para exibir a caixa de diálogo Config. Impr. (Print Settings), clique em Avançado... (Advanced...).

3. Clique em Imprimir (Print).

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Config. Impr. (Print Settings).

Topo da página

A004

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Etiquetas em Discos

Inicie a Easy-PhotoPrint EX e selecione Etiqueta disco (Disc Label) em Menu para iniciar o CD-LabelPrint. O CD-LabelPrint permite que você imprima etiquetas em discos imprimíveis (BDs, DVDs, CDs, etc.) facilmente.

Para obter detalhes sobre como usar o CD-LabelPrint, instale-o e consulte o manual do programa conforme descrito a seguir. No menu Iniciar (Start), selecione Todos os Programas (All Programs) > CD -LabelPrint > Manual.

Importante

- Etiqueta disco (Disc Label) não será exibida em Menu se o CD-LabelPrint não estiver instalado no computador.

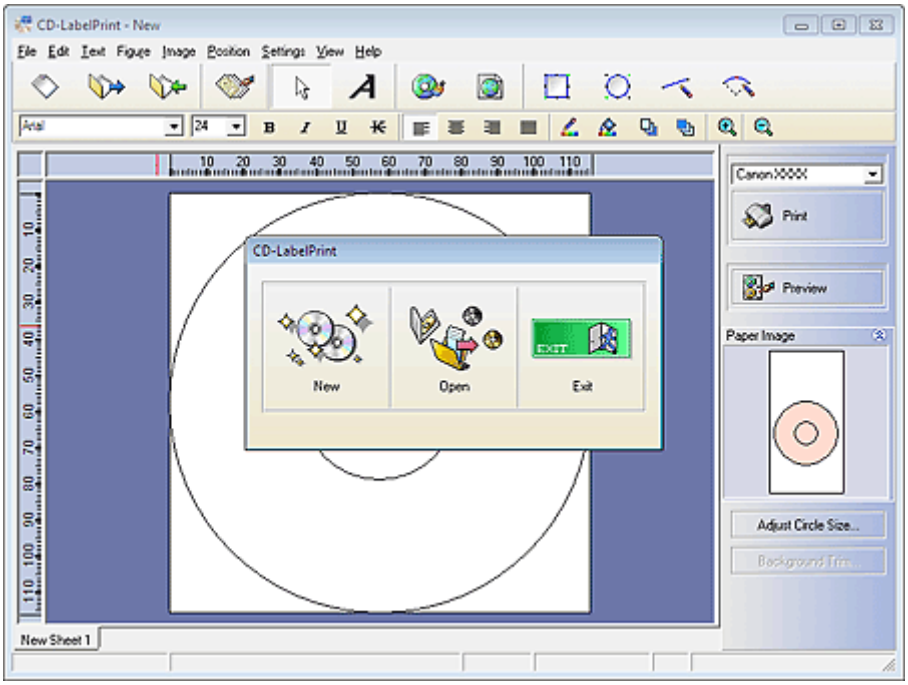

Topo da página

A040

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Calendários

O Easy-PhotoPrint EX permite que você crie seu próprio calendário usando suas fotos favoritas.

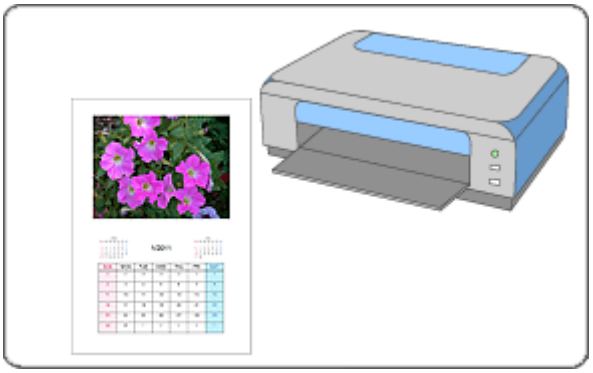

Etapas

1. Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
2. Selecionando Papel e Layout
3. Selecionando uma Foto
4. Editando
5. Imprimindo

Consulte

- Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
- Alterando o Layout
- Alterando o Segundo Plano
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Emoldurando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Adicionando Texto às Fotos
- Definindo Exibição de Calendário
- Definindo Feriados
- Salvando

Abrindo Arquivos Salvos

Perguntas e Respostas

Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?

Topo da página

A041

Easy-PhotoPrint EX

Iniciando o Easy-PhotoPrint EX

1. No menu Iniciar (Start), selecione Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

O Easy-PhotoPrint EX é iniciado e o Menu aparece.

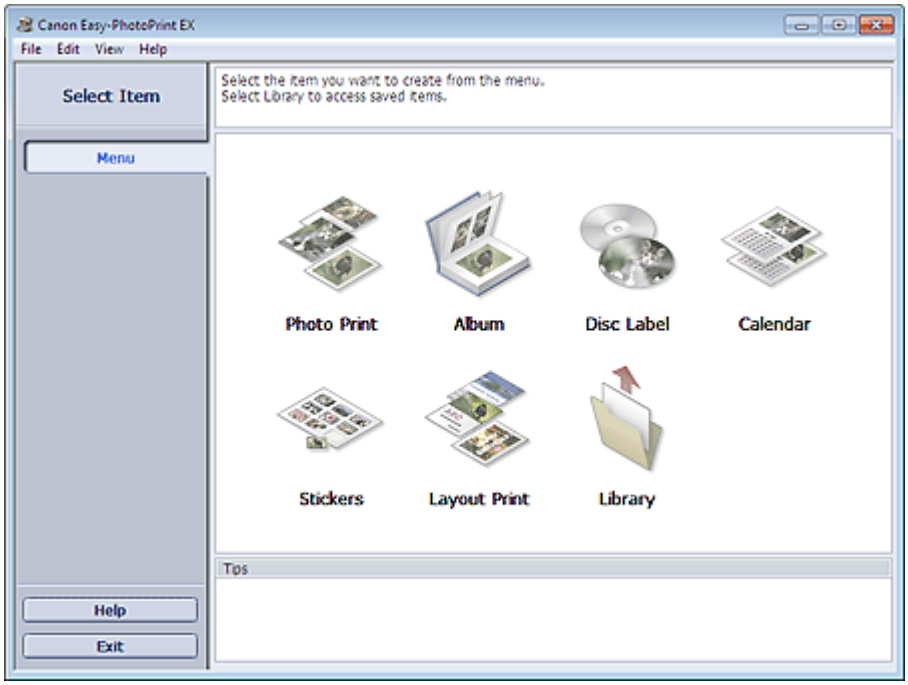

Topo da página

A042

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando Papel e Layout

1. Clique em Calendário (Calendar) no Menu.

A tela Configurar Página (Page Setup) aparece.

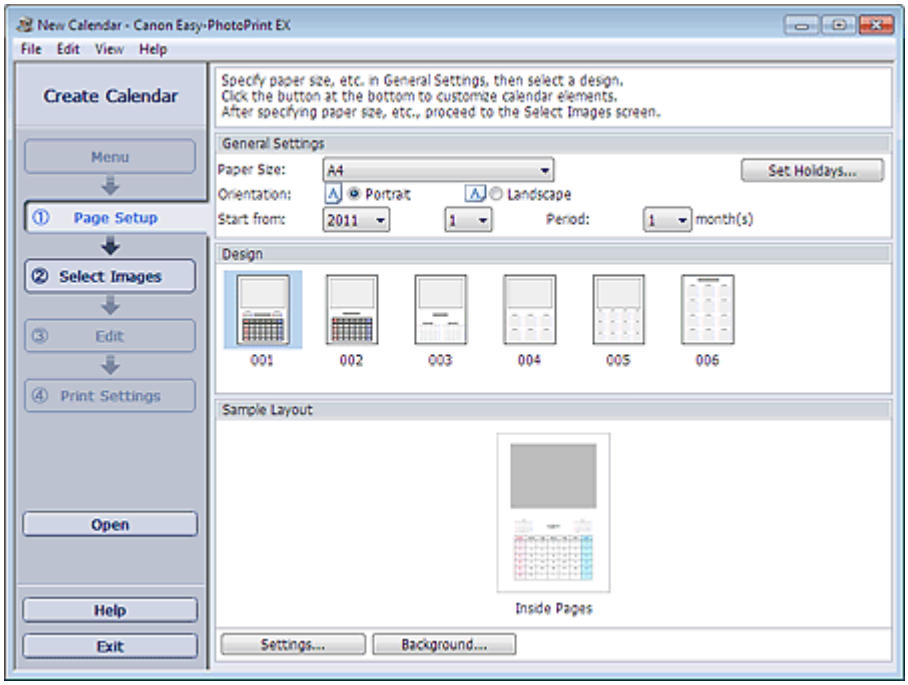

2. Defina os itens a seguir na seção Configurações Gerais (General Settings):

Tam. do Papel (Paper Size)

Orientação (Orientation)

Início em (Start from)

Período (Period)

Nota

- Consulte a Ajuda para saber o tamanho do papel que pode ser selecionado.
- Você pode adicionar feriados ao calendário.
  Definindo Feriados

3. Selecione um layout para Design.

Se necessário, faça configurações avançadas no calendário e defina o segundo plano.

Nota

- Você pode personalizar a exibição do calendário (cores das fontes das datas e dias da semana, posição e tamanho do calendário, etc.).
  Definindo Exibição de Calendário
- Você pode pintar o segundo plano com uma única cor ou colar nele um arquivo de imagem na caixa de diálogo Alterar Segundo Plano (Change Background). Para exibir a caixa de diálogo Alterar Segundo Plano (Change Background), clique em Segundo Plano... (Background...).

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Configurar Página (Page Setup).

Topo da página

A043

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando uma Foto

1. Clique em Selecionar Imagens (Select Images).

A tela Selecionar Imagens (Select Images) aparece.

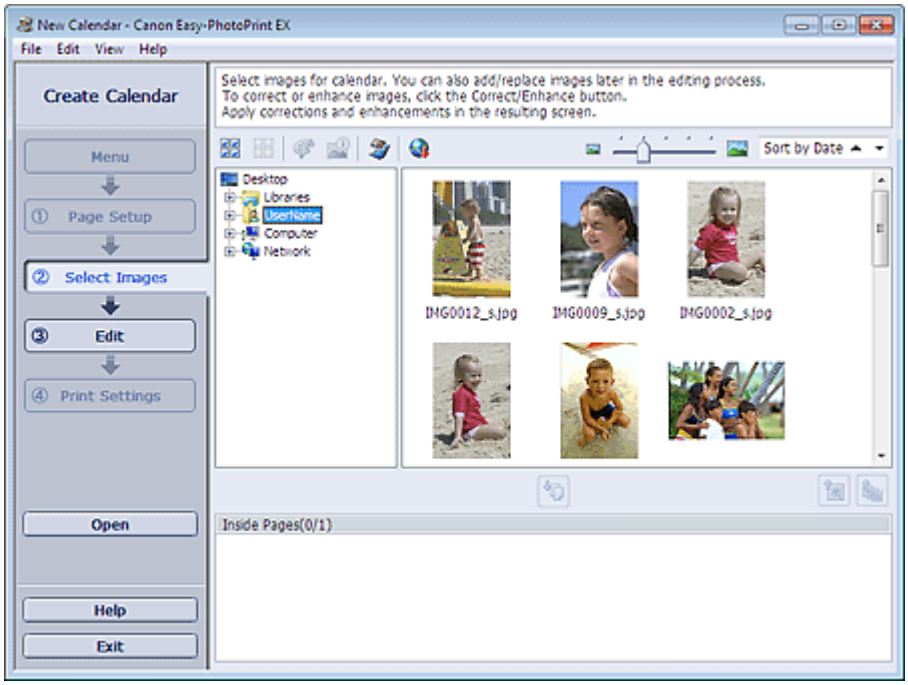

2. Selecione a pasta que contém a imagem a ser impressa, na área da árvore de pastas.

As imagens na pasta serão exibidas como miniaturas.

Nota

- Você também pode usar imagens estáticas capturadas de vídeos.
  Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Também é possível usar imagens obtidas por download de sites de compartilhamento de fotos na Internet
  Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos

3. Selecione a(s) imagem(ns) que quer imprimir e clique em (Importar para Páginas Internas).

A(s) imagem(ns) selecionada(s) é (são) exibida(s) na área de imagens selecionadas.

Você também pode selecionar a(s) imagem(ns) a ser(em) impressa(s), arrastando-a(s) para a área de imagens selecionadas.

Nota

- Para excluir uma imagem da área de imagens selecionadas, selecione a imagem a ser excluída e clique em (Excluir Imagem Importada).

Para excluir todas as imagens da área de imagens selecionadas, clique em (Excluir Todas as Imagens Importadas).

Nota

- Você pode corrigir ou aprimorar a imagem selecionada antes da impressão.
  Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Selecionar Imagens (Select Images).

Topo da página

A044

Easy-PhotoPrint EX

Editando

1. Clique em Editar (Edit).

A tela Editar (Edit) aparece.

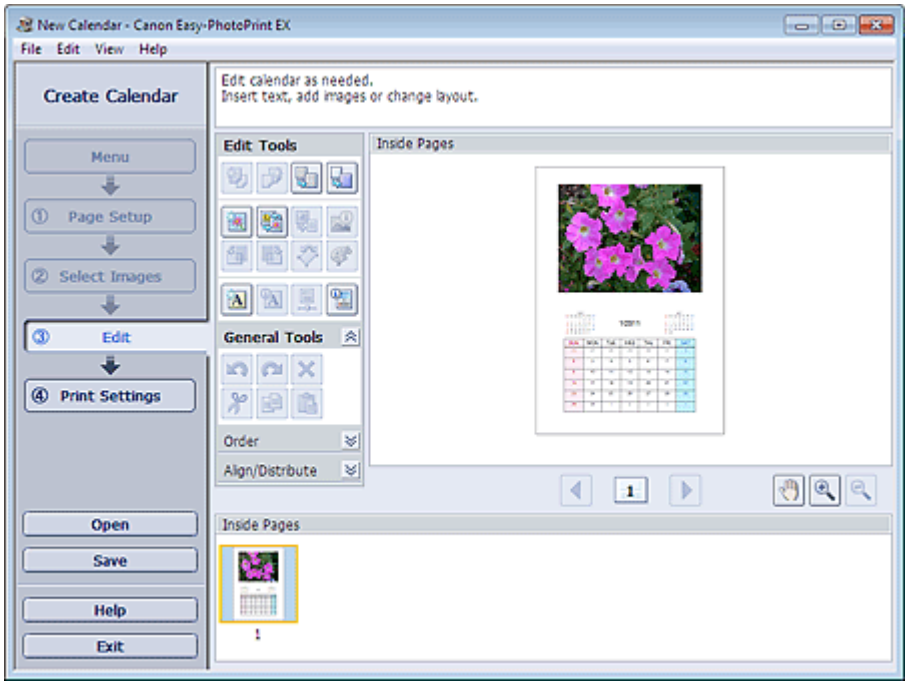

2. Edite o calendário, se necessário.

- Alterando o Layout
- Alterando o Segundo Plano
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Emoldurando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Adicionando Texto às Fotos
- Definindo Exibição de Calendário
- Definindo Feriados

Importante

- As informações de edição serão descartadas se você sair do Easy-PhotoPrint EX sem salvar o calendário editado. É recomendável que você salve o item se quiser editá-lo novamente.
  - Salvando

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Editar (Edit).

Topo da página

A045

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo

1. Clique em Config. Impr. (Print Settings).

A tela Config. Impr. (Print Settings) aparece.

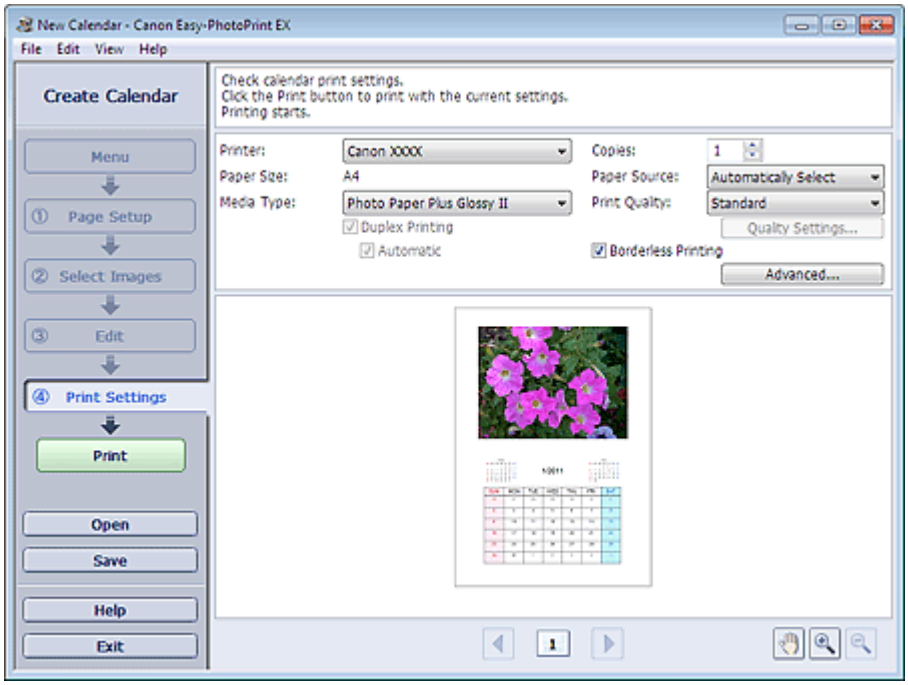

2. Defina os itens a seguir de acordo com a impressora e o papel a serem usados:

Impressora (Printer)

Tipo de Mídia (Media Type)

Cópias (Copies)

Origem do Papel (Paper Source)

Qual. de Impr. (Print Quality)

Impressão Sem-bordas (Borderless Printing)

Nota

- Os tipos de mídia podem variar dependendo da impressora e do tamanho do papel.
- Impressão Duplex (Duplex Printing) aparece se a impressora selecionada e o tipo de mídia oferecem suporte à impressão duplex. Selecione essa caixa de seleção para imprimir nos dois lados do papel.
- Automático (Automatic) aparece se você selecionar a Impressão Duplex (Duplex Printing) depois de selecionar uma impressora que oferece suporte à impressão duplex automática e um tipo de mídia que oferece suporte à impressão duplex. Selecione essa caixa de seleção para imprimir nos dois lados do papel automaticamente.
- As origens de papel podem variar dependendo da impressora e do tipo de mídia.
- Você pode definir um nível de qualidade de impressão personalizado na caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings), selecione Personalizar (Custom) para Qual. de Impr. (Print Quality) e clique em Configurações da

Qualidade... (Quality Settings...).

- Você pode especificar o intervalo de impressão e o tamanho da extensão de impressões sem bordas na caixa de diálogo Config. Impr. (Print Settings). Para exibir a caixa de diálogo Config. Impr. (Print Settings), clique em Avançado... (Advanced...).

3. Clique em Imprimir (Print).

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Config. Impr. (Print Settings).

Topo da página

A050

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Etiquetas

Você pode imprimir suas fotos favoritas em folhas de etiquetas compatíveis.

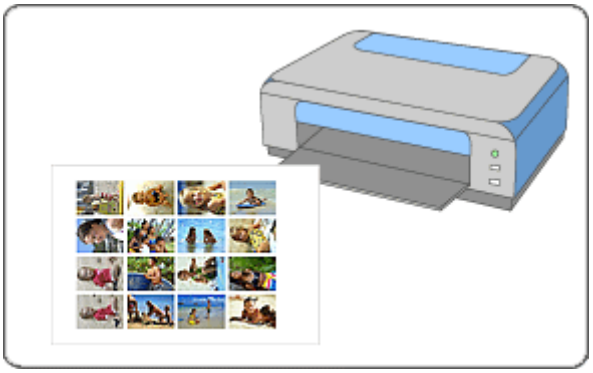

Etapas

1. Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
2. Selecionando Papel e Layout
3. Selecionando uma Foto
4. Editando
5. Imprimindo

Consulte

- Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Adicionando Texto às Fotos
- Salvando
- Abrindo Arquivos Salvos

Perguntas e Respostas

- Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?

Topo da página

A051

Easy-PhotoPrint EX

Iniciando o Easy-PhotoPrint EX

1. No menu Iniciar (Start), selecione Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

O Easy-PhotoPrint EX é iniciado e o Menu aparece.

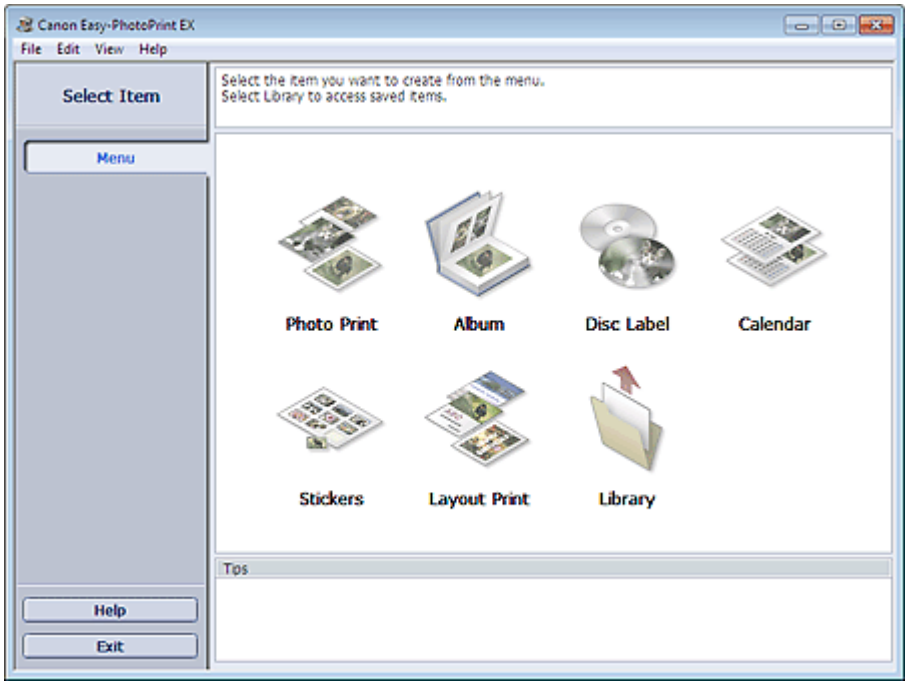

Topo da página

A052

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando Papel e Layout

1. Clique em Etiquetas (Stickers) no Menu.

A tela Configurar Página (Page Setup) aparece.

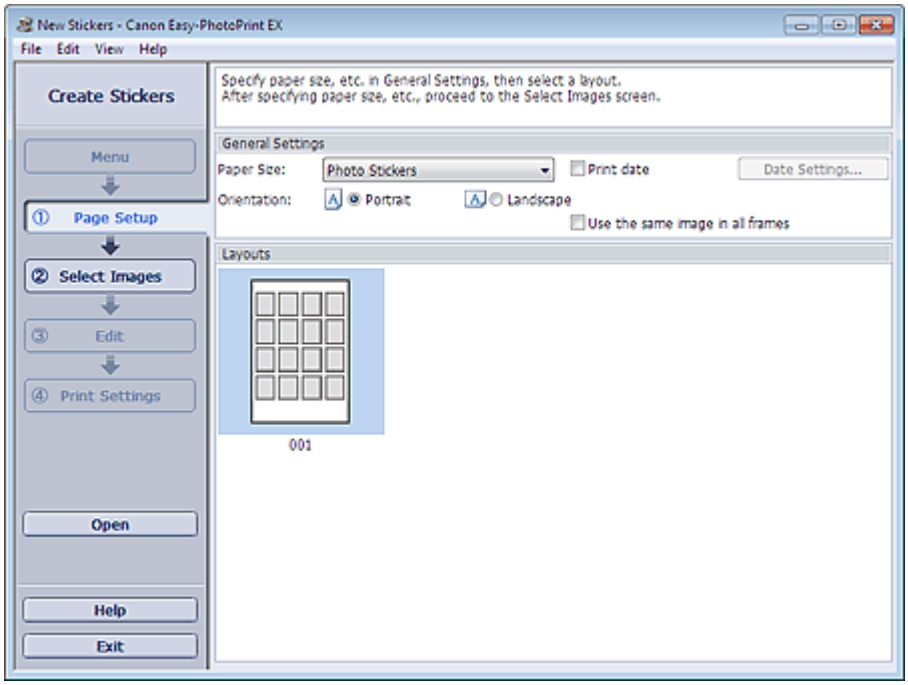

2. Defina os itens a seguir na seção Configurações Gerais (General Settings):

Tam. do Papel (Paper Size)

Orientação (Orientation)

Data de Impressão (Print date)

Usar a mesma imagem em todas as molduras (Use the same image in all frames)

Nota

- Papéis de tamanhos diferentes de Etiq. Foto (Photo Stickers) não podem ser selecionados.
- Você pode personalizar a data (posição, tamanho, cor, etc.) na caixa de diálogo Configurações de Data (Date Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Data (Date Settings), selecione Data de Impressão (Print date) e clique em Configurações de Data... (Date Settings...).
- Selecione Usar a mesma imagem em todas as molduras (Use the same image in all frames) para usar a mesma imagem em todas as molduras da página.

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Configurar Página (Page Setup).

Topo da página

Guia Avançado

A053

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando uma Foto

1. Clique em Selecionar Imagens (Select Images).

A tela Selecionar Imagens (Select Images) aparece.

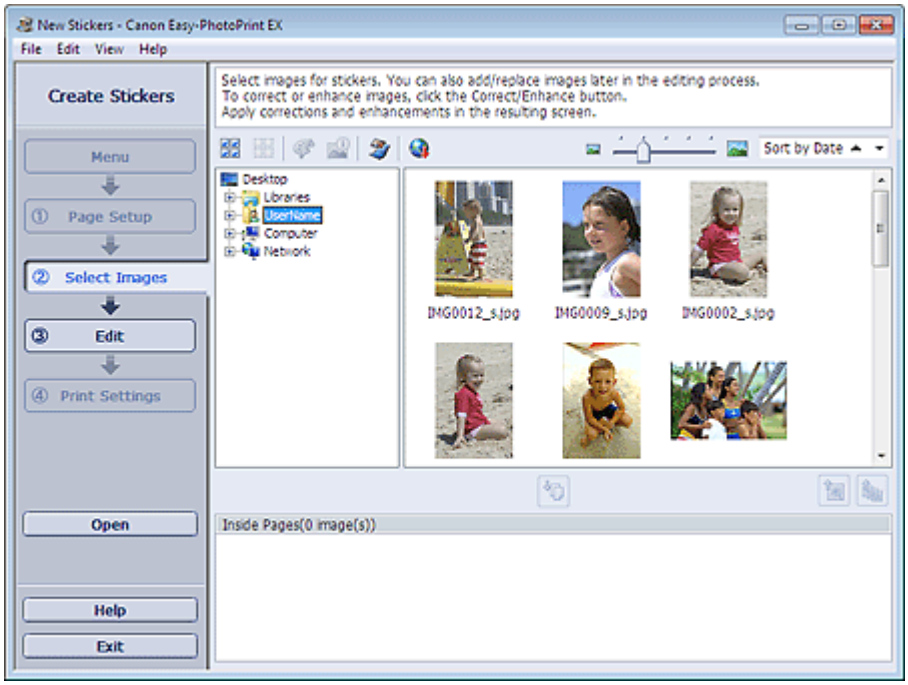

2. Selecione a pasta que contém a imagem a ser impressa, na área da árvore de pastas.

As imagens na pasta serão exibidas como miniaturas.

Nota

- Você também pode usar imagens estáticas capturadas de vídeos.
  Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Também é possível usar imagens obtidas por download de sites de compartilhamento de fotos na Internet
  Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos

3. Selecione a(s) imagem(ns) que quer imprimir e clique em (Importar para Páginas Internas).

A(s) imagem(ns) selecionada(s) é (são) exibida(s) na área de imagens selecionadas.

Você também pode selecionar a(s) imagem(ns) a ser(em) impressa(s), arrastando-a(s) para a área de imagens selecionadas.

Nota

- Para excluir uma imagem da área de imagens selecionadas, selecione a imagem a ser excluída e clique em (Excluir Imagem Importada).

Para excluir todas as imagens da área de imagens selecionadas, clique em (Excluir Todas as Imagens Importadas).

Nota

- Você pode corrigir ou aprimorar a imagem selecionada antes da impressão.
  Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Selecionar Imagens (Select Images).

Topo da página

A054

Easy-PhotoPrint EX

Editando

1. Clique em Editar (Edit).

A tela Editar (Edit) aparece.

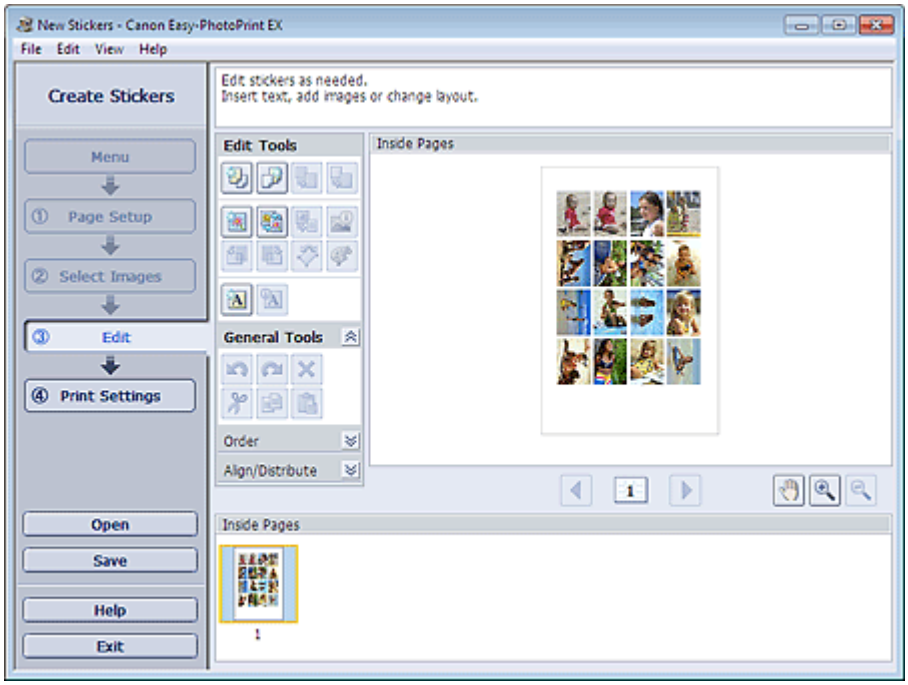

2. Edite as etiquetas, se necessário.

- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Adicionando Texto às Fotos

Importante

- As informações de edição serão descartadas se você sair do Easy-PhotoPrint EX sem salvar as etiquetas editadas. É recomendável que você salve o item se quiser editá-lo novamente.
  - Salvando

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Editar (Edit).

A055

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo

1. Clique em Config. Impr. (Print Settings).

A tela Config. Impr. (Print Settings) aparece.

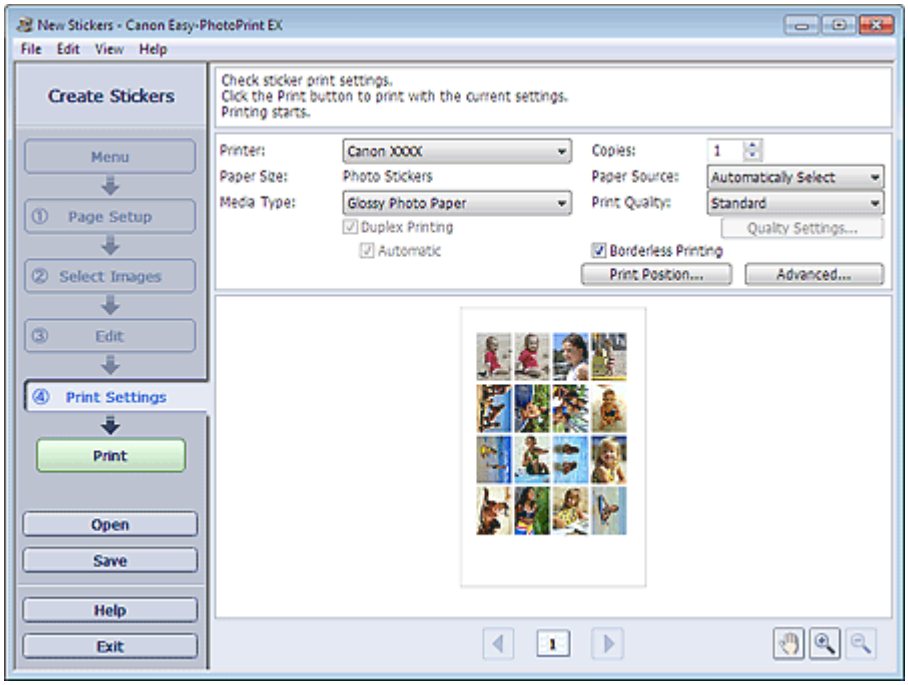

2. Defina os itens a seguir de acordo com a impressora e o papel a serem usados:

Impressora (Printer)

Tipo de Mídia (Media Type)

Cópias (Copies)

Origem do Papel (Paper Source)

Qual. de Impr. (Print Quality)

Impressão Sem-bordas (Borderless Printing)

Nota

- Os tipos de mídia podem variar dependendo da impressora e do tamanho do papel.
- As origens de papel podem variar dependendo da impressora e do tipo de mídia.
- Você pode definir um nível de qualidade de impressão personalizado na caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings), selecione Personalizar (Custom) para Qual. de Impr. (Print Quality) e clique em Configurações da Qualidade... (Quality Settings...).
- Você pode ajustar a posição da impressão na caixa de diálogo Ajustar Posição de Impressão (Adjust Print Position). Para exibir a caixa de diálogo Ajustar Posição de Impressão (Adjust Print Position), clique em Posição da Impr... (Print Position...).
- Você pode especificar o intervalo de impressão e o tamanho da extensão de impressões sem bordas na caixa de diálogo Config. Impr. (Print Settings). Para exibir a caixa de diálogo Config. Impr. (Print Settings), clique em Avançado... (Advanced...).

3. Clique em Imprimir (Print).

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Config. Impr. (Print Settings).

Topo da página

A150

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Layout

É possível adicionar texto às suas fotos favoritas e, depois, imprimi-las em diversos layouts.

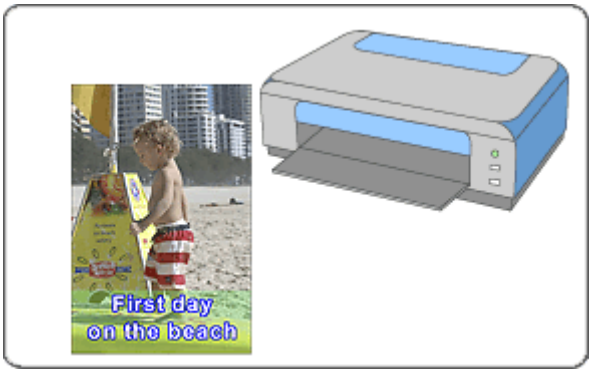

Etapas

1. Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
2. Selecionando Papel e Layout
3. Selecionando uma Foto
4. Editando
5. Imprimindo

Consulte

- Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
- Alterando o Layout
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Adicionando Texto às Fotos
- Salvando
- Abrindo Arquivos Salvos

Perguntas e Respostas

Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?

Topo da página

A151

Easy-PhotoPrint EX

Iniciando o Easy-PhotoPrint EX

1. No menu Iniciar (Start), selecione Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

O Easy-PhotoPrint EX é iniciado e o Menu aparece.

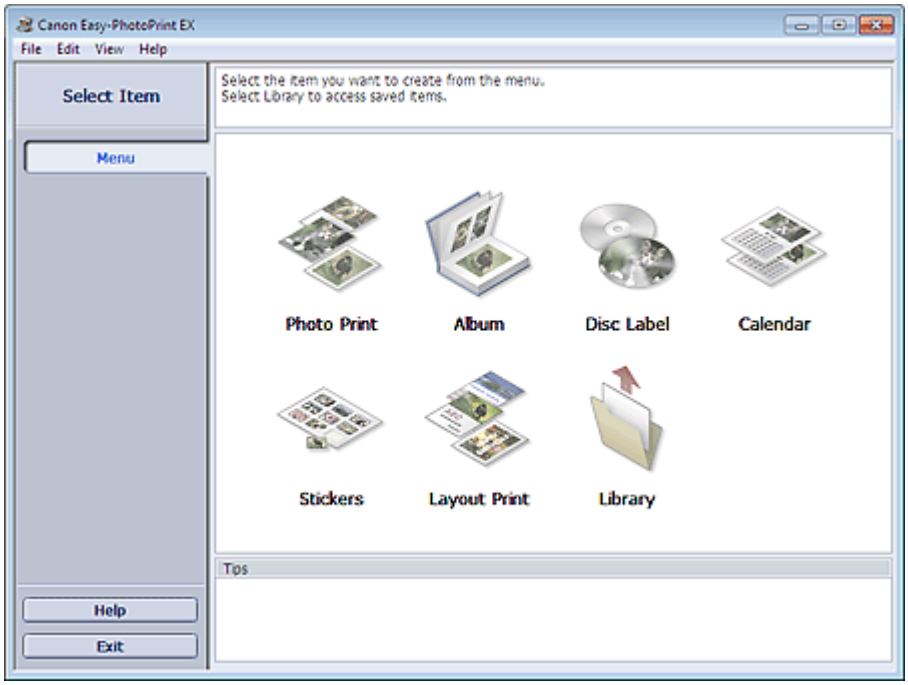

Topo da página

A152

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando Papel e Layout

1. Clique em Impr.Layout (Layout Print) no Menu.

A tela Configurar Página (Page Setup) aparece.

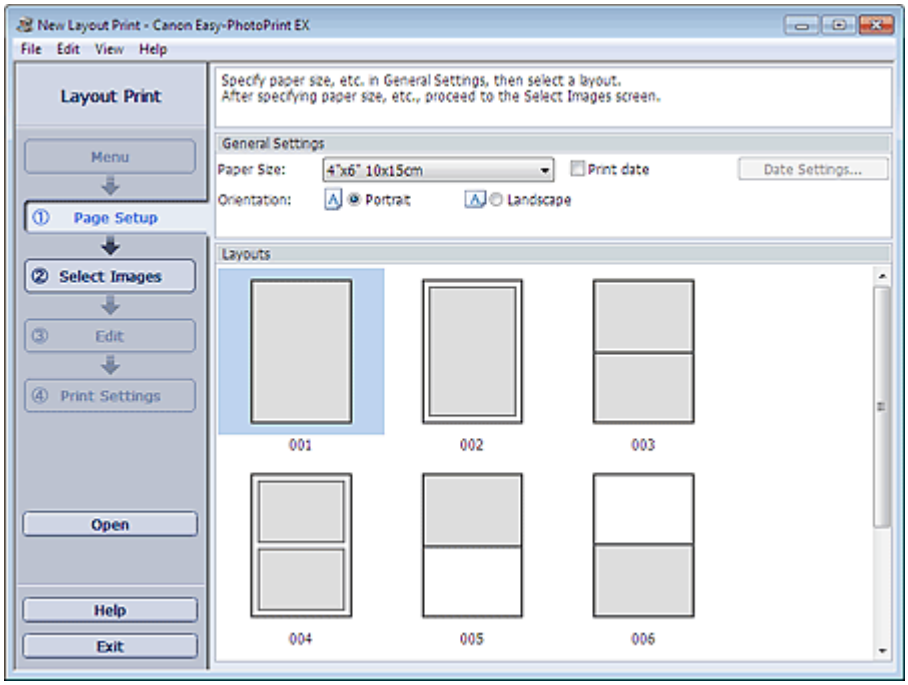

2. Defina os itens a seguir na seção Configurações Gerais (General Settings):

Tam. do Papel (Paper Size)

Orientação (Orientation)

Data de Impressão (Print date)

Nota

- Consulte a Ajuda para saber o tamanho do papel que pode ser selecionado.
- Você pode personalizar a data (posição, tamanho, cor, etc.) na caixa de diálogo Configurações de Data (Date Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Data (Date Settings), selecione Data de Impressão (Print date) e clique em Configurações de Data... (Date Settings...).

3. Selecione um layout em Layouts.

Nota

- Os layouts podem variar dependendo da Orientação (Orientation).

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Configurar Página (Page Setup).

Topo da página

Guia Avançado

A153

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando uma Foto

1. Clique em Selecionar Imagens (Select Images).

A tela Selecionar Imagens (Select Images) aparece.

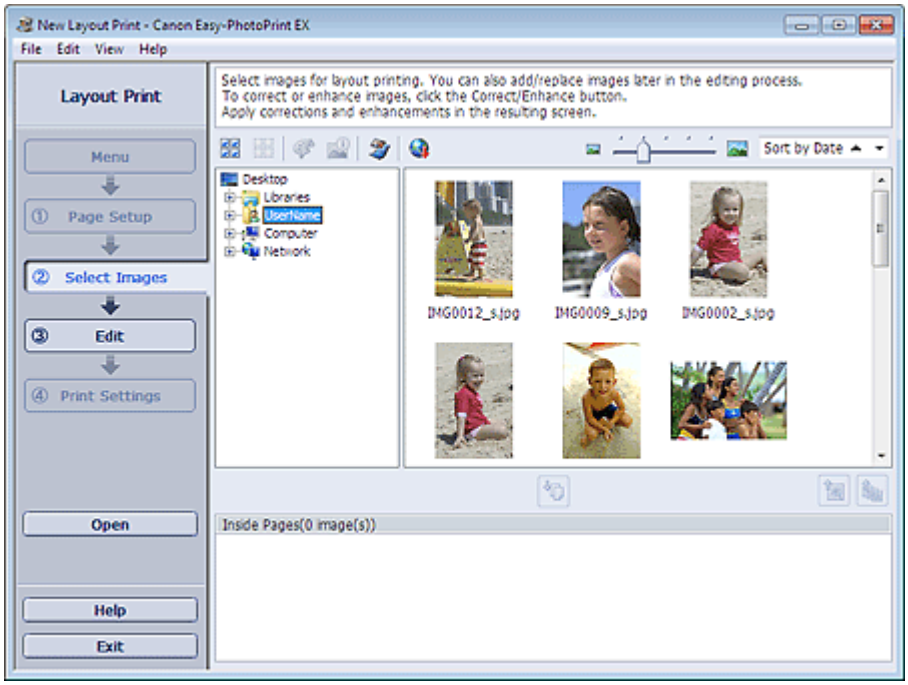

2. Selecione a pasta que contém a imagem a ser impressa, na área da árvore de pastas.

As imagens na pasta serão exibidas como miniaturas.

Nota

- Você também pode usar imagens estáticas capturadas de vídeos.
  Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Também é possível usar imagens obtidas por download de sites de compartilhamento de fotos na Internet
  Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos

3. Selecione a(s) imagem(ns) que quer imprimir e clique em (Importar para Páginas Internas).

A(s) imagem(ns) selecionada(s) é (são) exibida(s) na área de imagens selecionadas.

Você também pode selecionar a(s) imagem(ns) a ser(em) impressa(s), arrastando-a(s) para a área de imagens selecionadas.

Nota

- Para excluir uma imagem da área de imagens selecionadas, selecione a imagem a ser excluída e clique em (Excluir Imagem Importada).

Para excluir todas as imagens da área de imagens selecionadas, clique em (Excluir Todas as Imagens Importadas).

Nota

- Você pode corrigir ou aprimorar a imagem selecionada antes da impressão.
  Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Selecionar Imagens (Select Images).

Topo da página

A154

Easy-PhotoPrint EX

Editando

1. Clique em Editar (Edit).

A tela Editar (Edit) aparece.

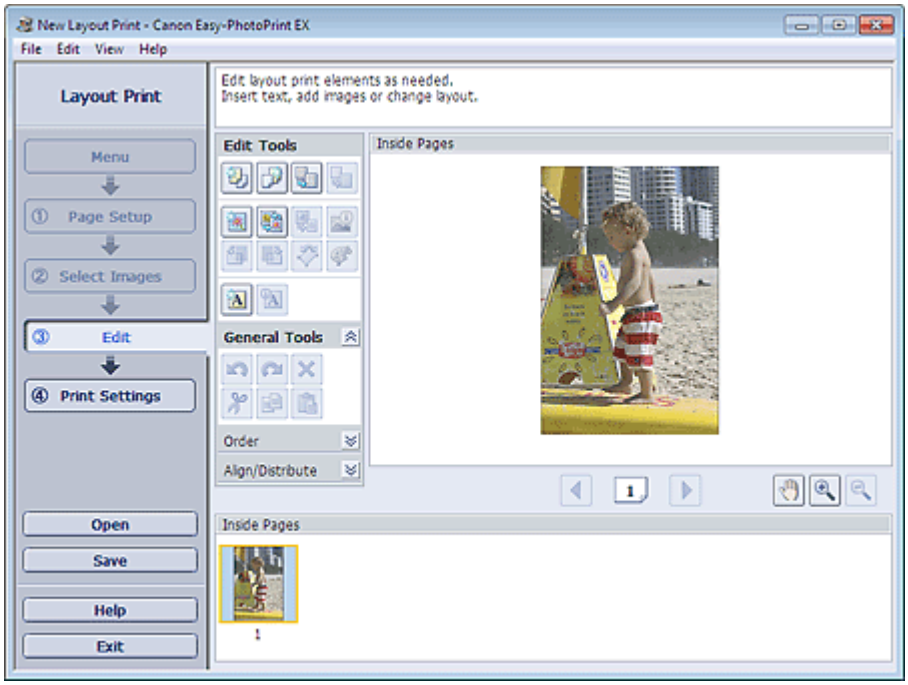

2. Edite o layout, se necessário.

- Alterando o Layout
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Adicionando Texto às Fotos

Importante

- As informações de edição serão descartadas se você sair do Easy-PhotoPrint EX sem salvar o layout editado. É recomendável que você salve o item se quiser editá-lo novamente.
  - Salvando

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Editar (Edit).

Topo da página

A155

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo

1. Clique em Configurações de Impressão (Print Settings).

A tela Configurações de Impressão (Print Settings) aparece.

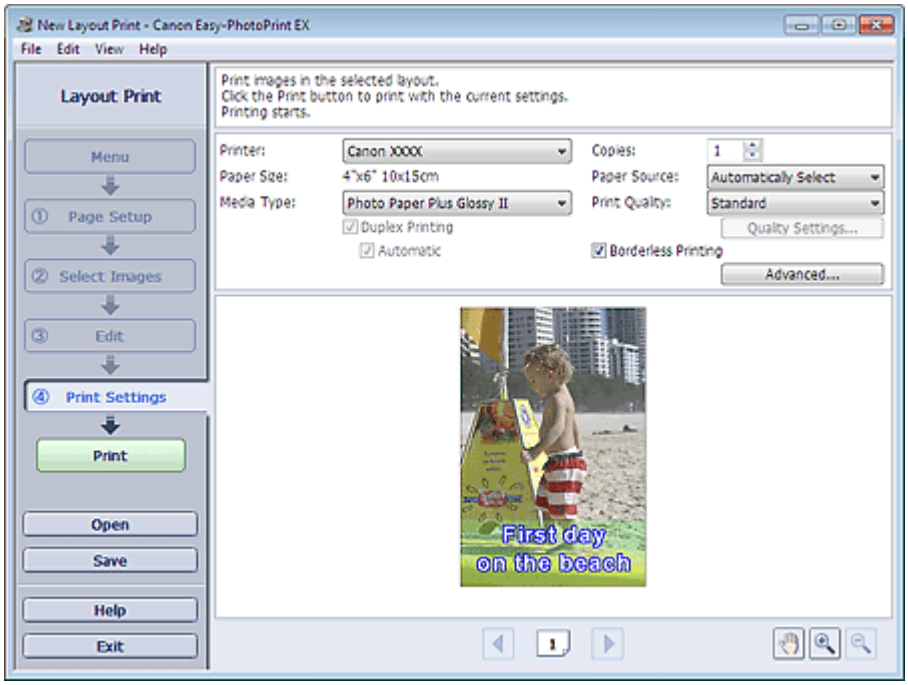

2. Defina os itens a seguir de acordo com a impressora e o papel a serem usados:

Impressora (Printer)

Tipo de Mídia (Media Type)

Cópias (Copies)

Origem do Papel (Paper Source)

Qual. de Impr. (Print Quality)

Impressão Sem-bordas (Borderless Printing)

Nota

- Os tipos de mídia podem variar dependendo da impressora e do tamanho do papel.
- Impressão Duplex (Duplex Printing) aparece se a impressora selecionada e o tipo de mídia oferecem suporte à impressão duplex. Selecione essa caixa de seleção para imprimir nos dois lados do papel.
- Automático (Automatic) aparece se você selecionar a Impressão Duplex (Duplex Printing) depois de selecionar uma impressora que oferece suporte à impressão duplex automática e um tipo de mídia que oferece suporte à impressão duplex. Selecione essa caixa de seleção para imprimir nos dois lados do papel automaticamente.
- As origens de papel podem variar dependendo da impressora e do tipo de mídia.
- Você pode definir um nível de qualidade de impressão personalizado na caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings), selecione Personalizar (Custom) para Qual. de Impr. (Print Quality) e clique em Configurações da

Qualidade... (Quality Settings...).

- Selecione a caixa de seleção Impressão Sem-bordas (Borderless Printing) para imprimir fotos sem bordas.
- Você pode especificar o intervalo de impressão e o tamanho da extensão de impressões sem bordas na caixa de diálogo Configurações de Impressão (Print Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Impressão (Print Settings), clique em Avançado... (Advanced...).

3. Clique em Imprimir (Print).

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Configurações de Impressão (Print Settings).

Topo da página

A180

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Conteúdo Especial

Use a Easy-PhotoPrint EX para editar e imprimir o conteúdo transferido do site da Canon.

Importante

- Esta função é compatível apenas com o Windows XP ou posterior.
- Lembre-se desses pontos quando utilizar Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print).
  - Para imprimir com a Easy-PhotoPrint EX, é necessário transferir e instalar o conteúdo exclusivo.
    Consulte " Transferindo Conteúdo Especial " para obter detalhes sobre como transferir o conteúdo.
  - Você só poderá usar o conteúdo obtido por download ou impresso para fins pessoais.
    Não será possível usar o conteúdo para fins comerciais.

Etapas

1. Iniciando o Easy-PhotoPrint EX
2. Selecionando Papel e Layout
3. Selecionando uma Foto
4. Editando
5. Imprimindo

Consulte

- Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos

- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Adicionando Texto às Fotos
- Salvando
- Abrindo Arquivos Salvos

Perguntas e Respostas

- Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?

Topo da página

A181

Easy-PhotoPrint EX

Iniciando o Easy-PhotoPrint EX

1. No menu Iniciar (Start), selecione Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > Solution Menu EX e clique em Solution Menu EX.

   O Solution Menu EX é iniciado.

2. Selecione Impressão de Fotografia (Photo Print) e clique no ícone Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print).

   A Easy-PhotoPrint EX é iniciada e a tela Configurar Página (Page Setup) Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print) é exibida.

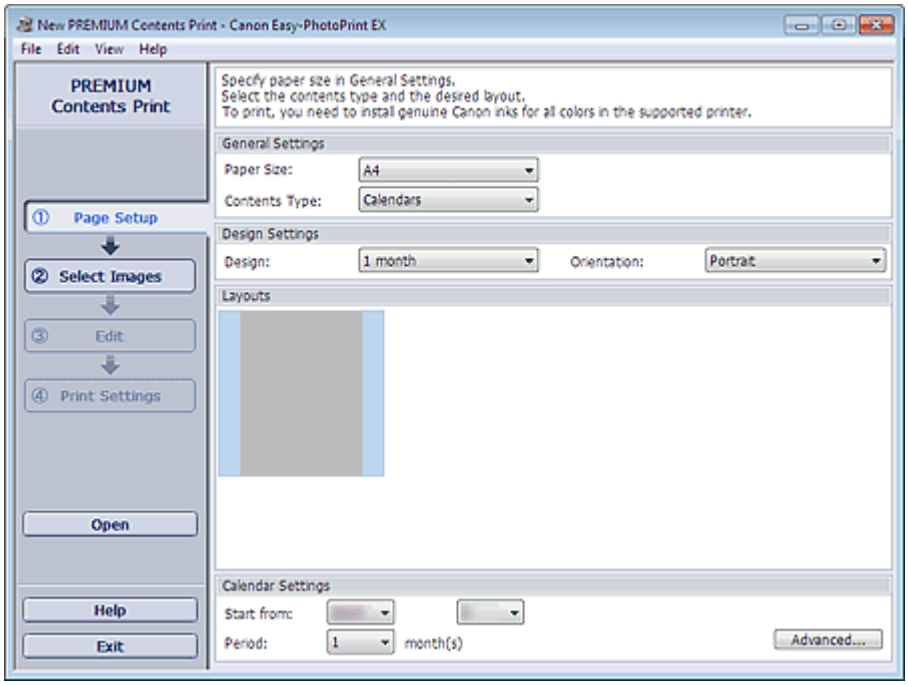

Nota

- Na tela real, os layouts para o Tipo de conteúdo (Contents Type) é exibido no lugar da área cinza mostrada acima.
- Como alternativa, selecione Serviço da Web da Canon (Canon Web Service) do Solution Menu EX e clique no ícone Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print) para iniciar a Easy-PhotoPrint EX.

Importante

- Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print) não será exibida no Menu de Easy-PhotoPrint EX.
  Para imprimir conteúdo especial, inicie a Easy-PhotoPrint EX em Solution Menu EX seguindo as etapas anteriores.
- Lembre-se desses pontos quando utilizar Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print).
  - Para imprimir com a Easy-PhotoPrint EX, é necessário transferir e instalar o conteúdo exclusivo.
    Consulte " Transferindo Conteúdo Especial " para obter detalhes sobre como transferir o conteúdo.

Topo da página

A182

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando Papel e Layout

1. Defina os itens a seguir na seção Configurações Gerais (General Settings) da tela Configurar Página (Page Setup).

   Tam. do Papel (Paper Size)

   Tipo de Conteúdo (Contents Type)

Quando Conteúdo Diferente de Calendários (Calendars) É Selecionado para Tipo de conteúdo (Contents Type).

2. Selecione um layout em Layouts.

Importante

- O layout não aparecerá caso o número de cópias de impressão permitido foi excedido ou se o período de uso se esgotou.

Nota

- (Não é possível imprimir) aparece na parte inferior direita das miniaturas (imagens reduzidas) dos layouts que não suportam o tamanho de papel selecionado. Quando você clica em uma miniatura, uma caixa de diálogo em que você pode alterar o tamanho de papel é exibida.
- Clique com o botão direito do mouse em uma miniatura e selecione Propriedades... (Properties...) no menu exibido para verificar o número permitido de cópias de impressão, o período de uso, os tamanhos de papéis suportados, etc. do layout selecionado.

Quando Calendários (Calendars) É Selecionado para Tipo de Conteúdo (Contents Type)

2. Defina os itens a seguir na seção Configurações de design (Design Settings).

   Design

   Orientação (Orientation)

3. Selecione um layout em Layouts.

Importante

- O layout não aparecerá caso o número de cópias de impressão permitido foi excedido ou se o período de uso se esgotou.

Nota

- Os layouts exibidos variam dependendo do Design e da Orientação (Orientation).
- (Não é possível imprimir) aparece na parte inferior direita das miniaturas (imagens reduzidas) dos layouts que não suportam o tamanho de papel selecionado. Quando você clica em uma miniatura, uma caixa de diálogo em que você pode alterar o tamanho de papel é exibida.
- Clique com o botão direito do mouse em uma miniatura e selecione Propriedades... (Properties...) no menu exibido para verificar o número permitido de cópias de impressão, o período de uso, os tamanhos de papéis suportados, etc. do layout selecionado.

4. Defina os itens a seguir na seção Configurações do Calendário (Calendar Settings).

Início em (Start from)

Período (Period)

Nota

- É possível especificar o estilo de exibição dos dias da semana na caixa de diálogo Configurações do Calendário (Calendar Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações do Calendário (Calendar Settings), clique em Avançado... (Advanced...).

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Configurar Página (Page Setup).

Topo da página

A183

Easy-PhotoPrint EX

Selecionando uma Foto

Importante

- A tela Selecionar Imagens (Select Images) não é exibida, dependendo do conteúdo selecionado. Nesse caso, vá para " Editando ".

1. Clique em Selecionar Imagens (Select Images).

A tela Selecionar Imagens (Select Images) aparece.

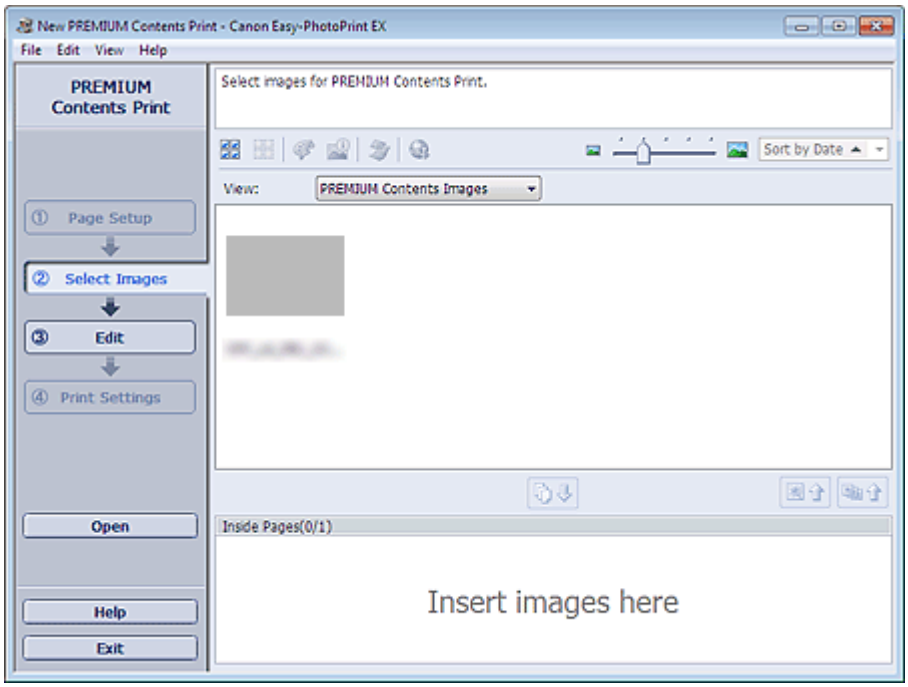

Nota

- Na tela real, as imagens são exibidas no lugar da área cinza mostrada acima.

2. Selecione Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Images) ou Imagens Locais (Local Images) para Visualizar (View).

Nota

- A tela Visualizar (View) não é exibida, dependendo do conteúdo selecionado.

3. Selecione a pasta que contém a imagem a ser impressa, na área da árvore de pastas.

As imagens na pasta serão exibidas como miniaturas.

Nota

- A área de árvore de pastas é exibida somente quando as Imagens Locais estão disponíveis.
- Você também pode usar imagens estáticas capturadas de vídeos, dependendo do conteúdo selecionado.
  ➡Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos

- Também é possível usar imagens transferidas de sites de compartilhamento de fotos na Internet, dependendo do conteúdo selecionado.
  Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos

4. Selecione a(s) imagem(ns) que quer imprimir e clique em (Importar para Páginas Internas).

A(s) imagem(ns) selecionada(s) é (são) exibida(s) na área de imagens selecionadas.

Você também pode selecionar a(s) imagem(ns) a ser(em) impressa(s), arrastando-a(s) para a área de imagens selecionadas.

Nota

- Para excluir uma imagem da área de imagens selecionadas, selecione a imagem a ser excluída e clique em (Excluir Imagem Importada).

  Para excluir todas as imagens da área de imagens selecionadas, clique em (Excluir Todas as Imagens Importadas).

Nota

- Você pode corrigir ou aprimorar a imagem selecionada antes da impressão, dependendo do conteúdo selecionado.
  Corrigindo e Aprimorando Fotos
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Selecionar Imagens (Select Images).

Topo da página

A184

Easy-PhotoPrint EX

Editando

Importante

- A tela Editar (Edit) não é exibida, dependendo do conteúdo selecionado. Nesse caso, vá para " Imprimindo".

1. Clique em Editar (Edit).

A tela Editar (Edit) aparece.

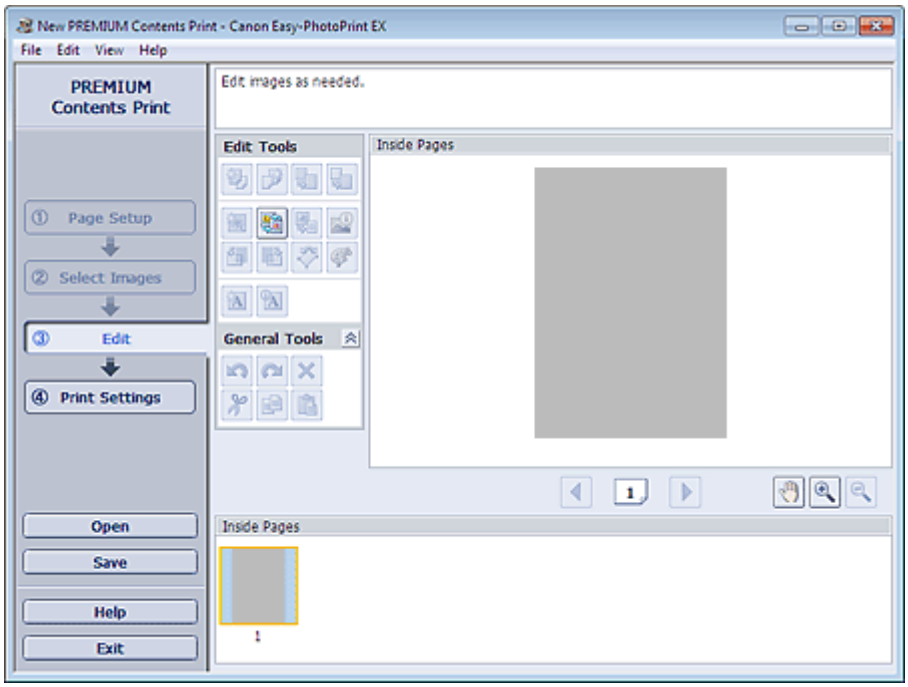

Nota

- Na tela real, o conteúdo que você está criando é exibido no lugar das áreas cinzas mostradas acima.

2. Edite o conteúdo, se necessário.

Nota

- As funções de edição disponíveis variam, dependendo do conteúdo selecionado.

Adicionando Fotos

Trocando as Posições das Fotos

Substituindo Fotos

Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos

Recortando Fotos

Adicionando Texto às Fotos

Importante

- As informações de edição serão descartadas se você sair do Easy-PhotoPrint EX sem salvar o item editado. É recomendável que você salve o item se quiser editá-lo novamente.
  Salvando

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Editar (Edit).

Topo da página

A185

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo

1. Clique em Config. Impr. (Print Settings).

A tela Config. Impr. (Print Settings) aparece.

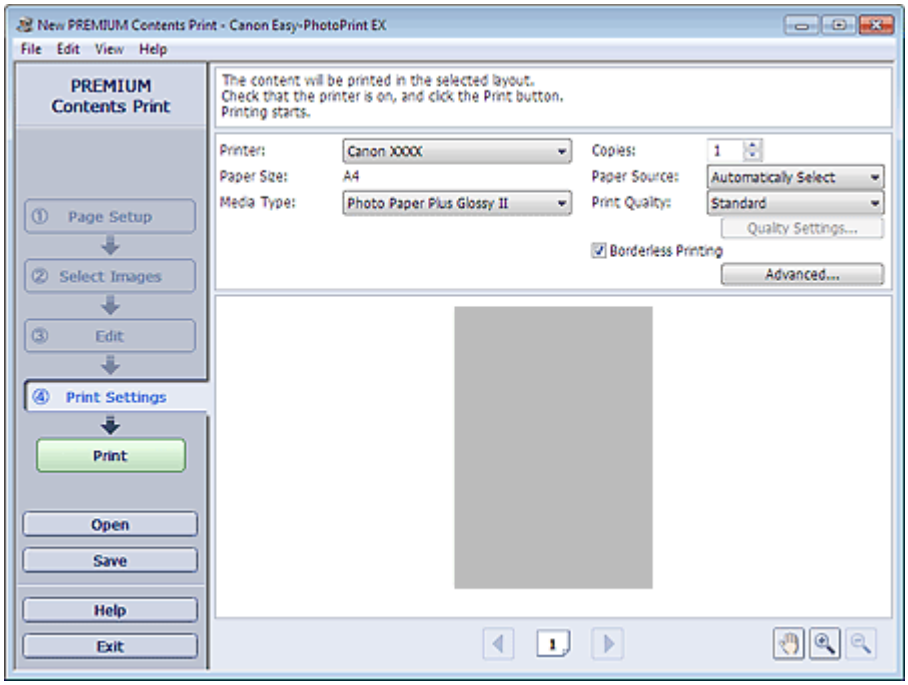

Nota

- Na tela real, o conteúdo criado é exibido no lugar da área cinza mostrada acima.

2. Defina os itens a seguir de acordo com a impressora e o papel a serem usados:

Impressora (Printer)

Tipo de Mídia (Media Type)

Cópias (Copies)

Origem do Papel (Paper Source)

Qual. de Impr. (Print Quality)

Impressão Sem-bordas (Borderless Printing)

Nota

- Os tipos de mídia exibidos podem variar dependendo do conteúdo selecionado, da impressora e do tamanho do papel.
- As origens de papel podem variar dependendo da impressora e do tipo de mídia.
- Você pode definir um nível de qualidade de impressão personalizado na caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings). Para exibir a caixa de diálogo Configurações de Qualidade de Impressão (Print Quality Settings), selecione Personalizar (Custom) para Qual. de Impr. (Print Quality) e clique em Configurações da Qualidade... (Quality Settings...).
- Marque a caixa de seleção Impressão Sem-bordas (Borderless Printing) para imprimir cada página do item em uma página completa sem bordas.
- Você pode especificar o intervalo de impressão e o tamanho da extensão de impressões sem

bordas na caixa de diálogo Config. Impr. (Print Settings). Para exibir a caixa de diálogo Config. Impr. (Print Settings), clique em Avançado... (Advanced...).

3. Clique em Imprimir (Print).

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a tela Config. Impr. (Print Settings).

Topo da página

A060

Easy-PhotoPrint EX

Corrigindo e Aprimorando Fotos

Você pode corrigir e aprimorar imagens.

Clique no botão (Corrigir/aprimorar imagens) na tela Selecionar Imagens (Select Images) ou Editar (Edit) ou na tela Layout/Impressão (Layout/Print) da Impressão de Fotografia (Photo Print). Você pode fazer as correções e os aprimoramentos a seguir na janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

Importante

- Em Impressão de Fotografia (Photo Print), se você selecionar Ativar Perfil ICC (Enable ICC Profile) na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences), não conseguirá corrigir/aprimorar imagens.

Nota

- Consulte " Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) " para obter detalhes sobre a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

Corrigir Foto Automaticamente

Essa função analisará automaticamente a cena capturada e aplicará as correções adequadas.

➡ Usando a Função Corrigir Foto Automaticamente

Função Correção de Olhos Vermelhos

Você pode corrigir os olhos vermelhos causados pelo flash da câmera.

➡ Usando a Função Correção de Olhos Vermelhos

Função Clareador de Face

Você pode clarear faces escuras causadas pelo segundo plano claro.

➡ Usando a Função Clareador de Face

Função Nitidez da Face

Você pode tornar mais nítidas as faces fora de foco em uma foto.

➡ Usando a Função Nitidez da Face

Função Suavização Digital da Face

Você pode aprimorar bastante a pele removendo manchas e rugas.

➡ Usando a Função Suavização Digital da Face

Função Removedor de Mancha

Você pode remover sinais.

➡ Usando a Função Removedor de Mancha

Ajuste da Imagem

Você pode ajustar brilho e contraste ou aumentar a nitidez da imagem inteira.

Você pode também desfocar o contorno dos sujeitos ou remover a cor de base.

Ajustando Imagens

Topo da página

A066

Easy-PhotoPrint EX

Usando a Função Corrigir Foto Automaticamente

Essa função analisará automaticamente a cena capturada e aplicará as correções adequadas.

Importante

- A função Corrigir Foto Automaticamente (Auto Photo Fix) não está disponível para Impressão de Fotografia (Photo Print). A Impressão de Fotografia (Photo Print) permite aplicar correções adequadas automaticamente a todas as fotos ao imprimir selecionando Ativar Corrigir Foto Automaticamente (Enable Auto Photo Fix) em Correção de cores para impressão (Color correction for printing) na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences).

  Para exibir a caixa de diálogo Preferências (Preferences), clique no botão (Configurações) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou selecione Preferências... (Preferences...) no menu Arquivo (File).
- Depois que a imagem for corrigida com a função Corrigir Foto Automaticamente e for salva, ela não poderá ser corrigida novamente com a função Corrigir Foto Automaticamente.
  Além disso, Corrigir Foto Automaticamente pode não estar disponível para as imagens editadas que usam aplicativos, câmeras digitais, etc. fabricados por outras empresas.

1. Selecione as fotos na tela Selecionar Imagens (Select Images) e clique em (Corrigir/aprimorar imagens).

A janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) aparece.

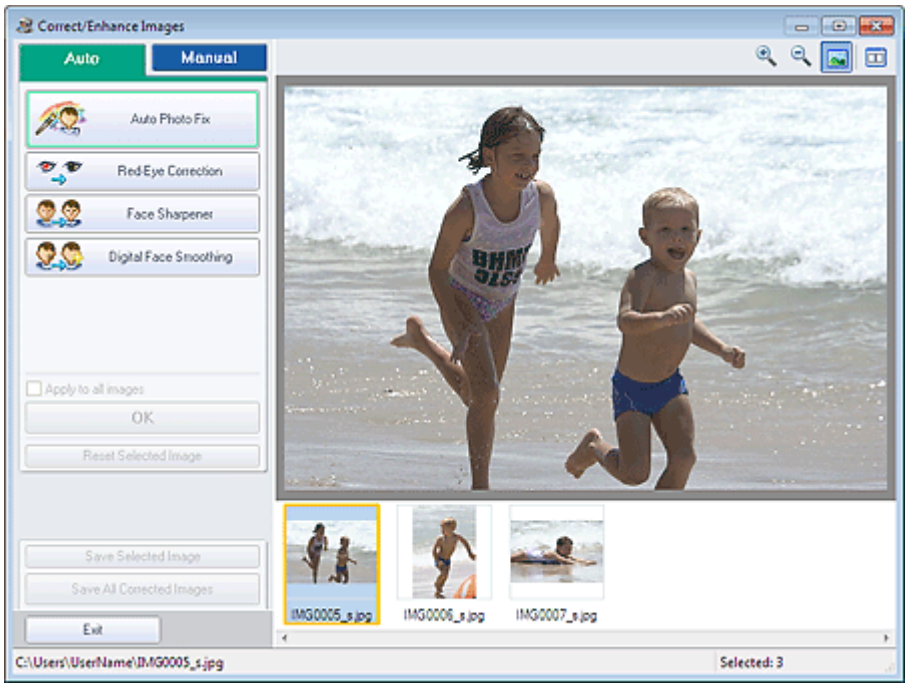

Nota

- Você também pode exibir a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) clicando no botão (Corrigir/aprimorar imagens) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou Editar (Edit). Nesse caso, apenas a imagem exibida na Visualização pode ser corrigida/aprimorada.
- Consulte " Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) " para obter detalhes

sobre a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

2. Selecione a imagem a ser corrigida na lista de miniaturas da janela Corrigir/ aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

A imagem aparece em Visualizar (Preview).

Nota

- Se apenas uma imagem for selecionada, a lista de miniaturas não será exibida abaixo de Visualizar.

3. Certifique-se de que Automático (Auto) esteja selecionado.

4. Clique em Corrigir Foto Automaticamente (Auto Photo Fix) e em OK.

A foto inteira é corrigida automaticamente e a marca (Correção/Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Nota

- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois da correção, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Redefinir a imagem selecionada (Reset Selected Image) para desfazer a operação da correção.
- Para aplicar a correção a todas as imagens selecionadas de uma vez, selecione Aplicar a todas as imagens (Apply to all images).
- Marque a caixa de seleção Priorizar inform. Exif (Prioritize Exif Info) para aplicar correções principalmente com base nas configurações feitas ao tirar a foto.
  Desmarque essa caixa de seleção para aplicar correções com base nos resultados de análise da imagem. Recomenda-se, como regra geral, selecionar esta configuração.

5. Clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image) ou Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).

Você pode salvar imagens corrigidas como arquivos novos.

Nota

- Para salvar apenas a imagem que você gostar, clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image). Para salvar todas as imagens, clique em Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).
- Apenas o formato de dados JPEG/Exif está disponível para imagens corrigidas.

6. Clique em Sair (Exit).

Importante

- As correções serão perdidas se você sair antes de salvar as imagens corrigidas.

Topo da página

A061

Easy-PhotoPrint EX

Usando a Função Correção de Olhos Vermelhos

Você pode corrigir os olhos vermelhos causados pelo flash da câmera.

Você pode executar a função Correção de Olhos Vermelhos automática ou manualmente.

Nota

- A Impressão de Fotografia (Photo Print) permite a você corrigir automaticamente olhos vermelhos durante a impressão. Para corrigir automaticamente, selecione Ativar Corrigir Foto Automaticamente (Enable Auto Photo Fix) em Correção de cores para impressão (Color correction for printing) na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences) e selecione Ativar Correção de Olhos Vermelhos (Enable Red-Eye Correction).

1. Selecione as fotos na tela Selecionar Imagens (Select Images) e clique em (Corrigir/aprimorar imagens).

A janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) aparece.

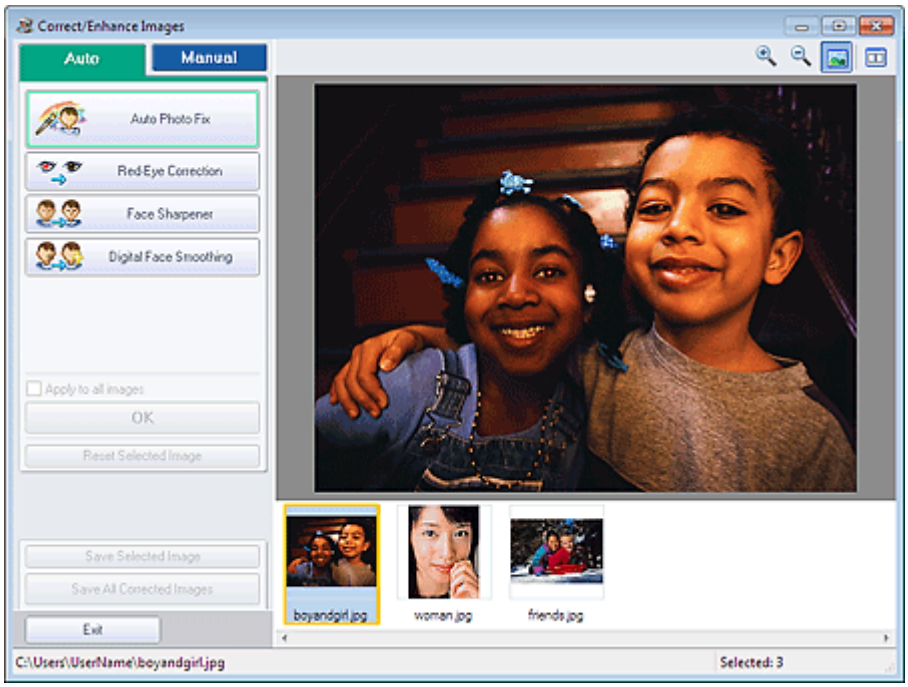

Nota

- Você também pode exibir a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) clicando no botão (Corrigir/aprimorar imagens) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou Editar (Edit). Nesse caso, apenas a imagem exibida na Visualização pode ser corrigida/aprimorada.
- Consulte " Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) " para obter detalhes sobre a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

2. Selecione a imagem a ser corrigida na lista de miniaturas da janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

A imagem aparece em Visualizar (Preview).

Nota

- Se apenas uma imagem for selecionada, a lista de miniaturas não será exibida abaixo de Visualizar.

Correção automática

3. Certifique-se de que Automático (Auto) esteja selecionado.
4. Clique em Correção de olhos vermelhos (Red-Eye Correction).
5. Clique em OK.

   Os olhos vermelhos são corrigidos e a marca (Correção/Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Importante

- Áreas diferentes dos olhos podem ser corrigidas dependendo da imagem.

Nota

- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois da correção, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Redefinir a imagem selecionada (Reset Selected Image) para desfazer a operação da correção.
- Para aplicar a correção a todas as imagens selecionadas de uma vez, selecione Aplicar a todas as imagens (Apply to all images).

Correção Manual

3. Clique em Manual e, em seguida, clique em Corrigir/aprimorar (Correct/Enhance).
4. Clique em Correção de olhos vermelhos (Red-Eye Correction).

Nota

- Os níveis do efeito podem ser alterados usando o controle deslizante abaixo de Correção de olhos vermelhos (Red-Eye Correction).
- Mova o cursor sobre a imagem. O formato do cursor se transforma em (Pincel).

5. Arraste para selecionar a área vermelha a ser corrigida e clique em OK que aparece sobre a imagem.

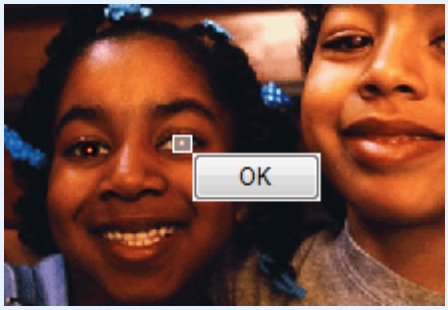

O olho vermelho é corrigido e a marca (Correção/Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Nota

- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois da correção, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Desfazer (Undo) para desfazer a operação de correção anterior.

6. Clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image) ou Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).

Você pode salvar imagens corrigidas como arquivos novos.

Nota

- Para salvar apenas a imagem que você gostar, clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image). Para salvar todas as imagens, clique em Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).
- Apenas o formato de dados JPEG/Exif está disponível para imagens corrigidas.

7. Clique em Sair (Exit).

Importante

- As correções serão perdidas se você sair antes de salvar as imagens corrigidas.

Topo da página

A062

Easy-PhotoPrint EX

Usando a Função Clareador de Face

Você pode clarear faces escuras causadas pelo segundo plano claro.

Nota

- Você pode clarear fotos escuras devido ao fundo brilhante selecionando Corrigir Foto Automaticamente (Auto Photo Fix).
  Se a correção não tiver sido suficiente, é recomendável aplicar a função Clareador de rostos (Face Brightener).
  Usando a Função Corrigir Foto Automaticamente

1. Selecione as fotos na tela Selecionar Imagens (Select Images) e clique em (Corrigir/aprimorar imagens).

A janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) aparece.

Nota

- Você também pode exibir a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) clicando no botão (Corrigir/aprimorar imagens) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou Editar (Edit). Nesse caso, apenas a imagem exibida na Visualização pode ser corrigida/aprimorada.
- Consulte " Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) " para obter detalhes sobre a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

2. Selecione a imagem a ser corrigida na lista de miniaturas da janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

A imagem aparece em Visualizar (Preview).

Nota

- Se apenas uma imagem for selecionada, a lista de miniaturas não será exibida abaixo de Visualizar.

3. Clique em Manual e, em seguida, clique em Corrigir/aprimorar (Correct/Enhance).

4. Clique em Clareador de rostos (Face Brightener).

Nota

- Os níveis do efeito podem ser alterados usando o controle deslizante abaixo de Clareador de rostos (Face Brightener).
- Mova o cursor sobre a imagem. O formato do cursor se transforma em + (Cruz).

5. Arraste para selecionar a área a ser corrigida e clique em OK que aparece sobre a imagem.

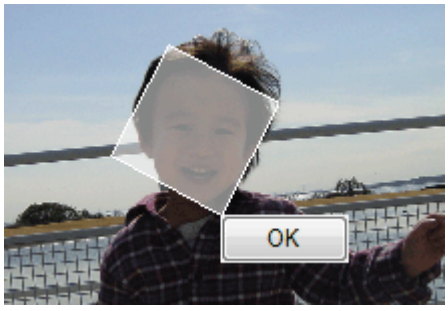

A imagem inteira é corrigida de modo que a área selecionada que contém a face se torna mais clara e a marca (Correção/Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Nota

- Você também pode arrastar para girar a área selecionada.
- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois da correção, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Desfazer (Undo) para desfazer a operação de correção anterior.

6. Clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image) ou Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).

Você pode salvar imagens corrigidas como arquivos novos.

Nota

- Para salvar apenas a imagem que você gostar, clique em Salvar imagem selecionada (Save

Selected Image). Para salvar todas as imagens, clique em Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).

- Apenas o formato de dados JPEG/Exif está disponível para imagens corrigidas.

7. Clique em Sair (Exit).

Importante

- As correções serão perdidas se você sair antes de salvar as imagens corrigidas.

Topo da página

Guia Avançado

A063

Easy-PhotoPrint EX

Usando a Função Nitidez da Face

Você pode tornar mais nítidas as faces fora de foco em uma foto.

Você pode executar a função Nitidez da face automática ou manualmente.

1. Selecione as fotos na tela Selecionar Imagens (Select Images) e clique em (Corrigir/aprimorar imagens).

A janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) aparece.

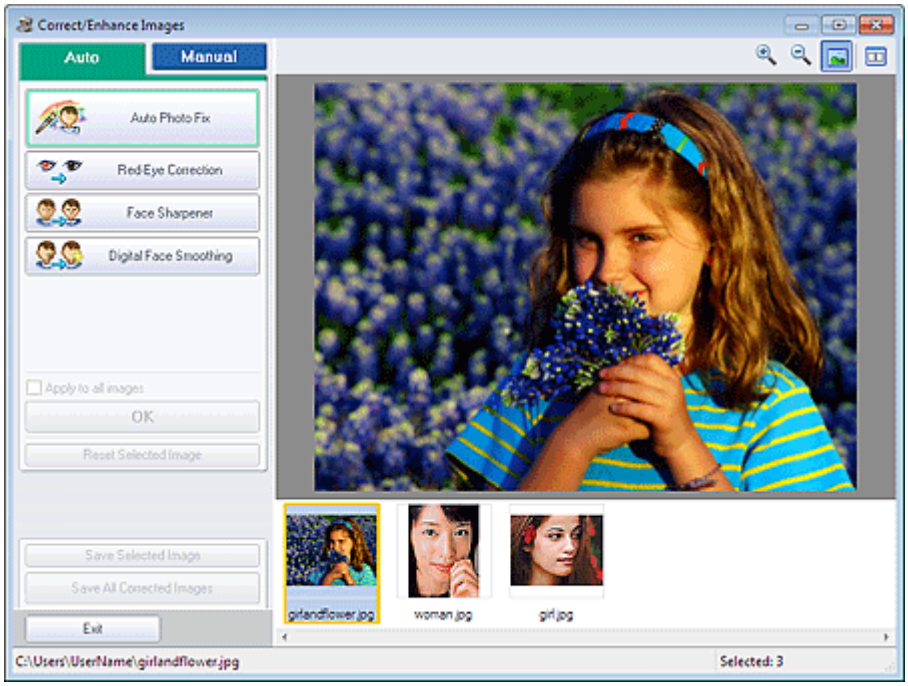

Nota

- Você também pode exibir a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) clicando no botão (Corrigir/aprimorar imagens) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou Editar (Edit). Nesse caso, apenas a imagem exibida na Visualização pode ser corrigida/aprimorada.
- Consulte " Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) " para obter detalhes sobre a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

2. Selecione a imagem a ser corrigida na lista de miniaturas da janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

A imagem aparece em Visualizar (Preview).

Nota

- Se apenas uma imagem for selecionada, a lista de miniaturas não será exibida abaixo de Visualizar.

Correção automática

3. Certifique-se de que Automático (Auto) esteja selecionado.

4. Clique em Nitidez da face (Face Sharpener).

Nota

- Os níveis do efeito podem ser alterados usando o controle deslizante abaixo de Nitidez da face (Face Sharpener).

5. Clique em OK.

A face se torna mais nítida e a marca (Correção/Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Nota

- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois da correção, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Redefinir a imagem selecionada (Reset Selected Image) para desfazer a operação da correção.
- Para aplicar a correção a todas as imagens selecionadas de uma vez, selecione Aplicar a todas as imagens (Apply to all images).

Correção Manual

3. Clique em Manual e, em seguida, clique em Corrigir/aprimorar (Correct/Enhance).

4. Clique em Nitidez da face (Face Sharpener).

Nota

- Os níveis do efeito podem ser alterados usando o controle deslizante abaixo de Nitidez da face (Face Sharpener).
- Mova o cursor sobre a imagem. O formato do cursor se transforma em (Cruz).

5. Arraste para selecionar a área a ser corrigida e clique em OK que aparece sobre a imagem.

A área facial na área selecionada e em seu entorno se torna mais nítida e a marca (Correção/Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Nota

- Você também pode arrastar para girar a área selecionada.
- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois da correção, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Desfazer (Undo) para desfazer a operação de correção anterior.

6. Clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image) ou Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).

Você pode salvar imagens corrigidas como arquivos novos.

Nota

- Para salvar apenas a imagem que você gostar, clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image). Para salvar todas as imagens, clique em Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).
- Apenas o formato de dados JPEG/Exif está disponível para imagens corrigidas.

7. Clique em Sair (Exit).

Importante

- As correções serão perdidas se você sair antes de salvar as imagens corrigidas.

Topo da página

A064

Easy-PhotoPrint EX

Usando a Função Suavização Digital da Face

Você pode aprimorar bastante a pele removendo manchas e rugas.

Você pode executar a função Suavização digital da face automática ou manualmente.

1. Selecione as fotos na tela Selecionar Imagens (Select Images) e clique em (Corrigir/aprimorar imagens).

A janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) aparece.

Nota

- Você também pode exibir a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) clicando no botão (Corrigir/aprimorar imagens) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou Editar (Edit). Nesse caso, apenas a imagem exibida na Visualização pode ser corrigida/aprimorada.
- Consulte " Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) " para obter detalhes sobre a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

2. Selecione a imagem a ser aprimorada na lista de miniaturas da janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

A imagem aparece em Visualizar (Preview).

Nota

- Se apenas uma imagem for selecionada, a lista de miniaturas não será exibida abaixo de Visualizar.

Aprimoramento Automático

3. Certifique-se de que Automático (Auto) esteja selecionado.

4. Clique em Suavização digital da face (Digital Face Smoothing).

Nota

- Os níveis do efeito podem ser alterados usando o controle deslizante abaixo de Suavização digital da face (Digital Face Smoothing).

5. Clique em OK.

A beleza da área facial é valorizada e a marca (Correção/Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Nota

- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois do aprimoramento, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Redefinir a imagem selecionada (Reset Selected Image) para desfazer a operação de aprimoramento.
- Para aplicar o aprimoramento a todas as imagens selecionadas de uma vez, selecione Aplicar a todas as imagens (Apply to all images).

Aprimoramento Manual

3. Clique em Manual e, em seguida, clique em Corrigir/aprimorar (Correct/Enhance).

4. Clique em Suavização digital da face (Digital Face Smoothing).

Nota

- Os níveis do efeito podem ser alterados usando o controle deslizante abaixo de Suavização digital da face (Digital Face Smoothing).
- Mova o cursor sobre a imagem. O formato do cursor se transforma em (Cruz).

5. Arraste para selecionar a área a ser aprimorada e clique em OK que aparece sobre a imagem.

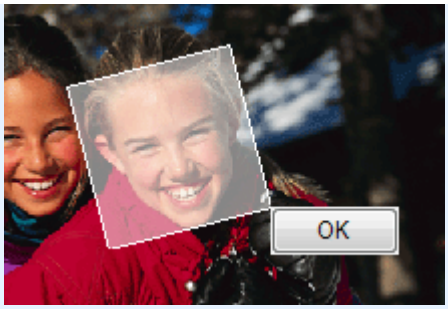

A beleza da área selecionada e de seu entorno é aprimorada e a marca (Correção/ Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Nota

- Você também pode arrastar para girar a área selecionada.
- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois do aprimoramento, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Desfazer (Undo) para desfazer a operação do aprimoramento anterior.

6. Clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image) ou Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).

Você pode salvar imagens aprimoradas como arquivos novos.

Nota

- Para salvar apenas a imagem que você gostar, clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image). Para salvar todas as imagens, clique em Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).
- Apenas o formato de dados JPEG/Exif está disponível para imagens aprimoradas.

7. Clique em Sair (Exit).

Importante

- Os aprimoramentos serão perdidos se você sair antes de salvar as imagens aprimoradas.

Topo da página

A065

Easy-PhotoPrint EX

Usando a Função Removedor de Mancha

Você pode remover sinais.

1. Selecione as fotos na tela Selecionar Imagens (Select Images) e clique em (Corrigir/aprimorar imagens).

   A janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) aparece.

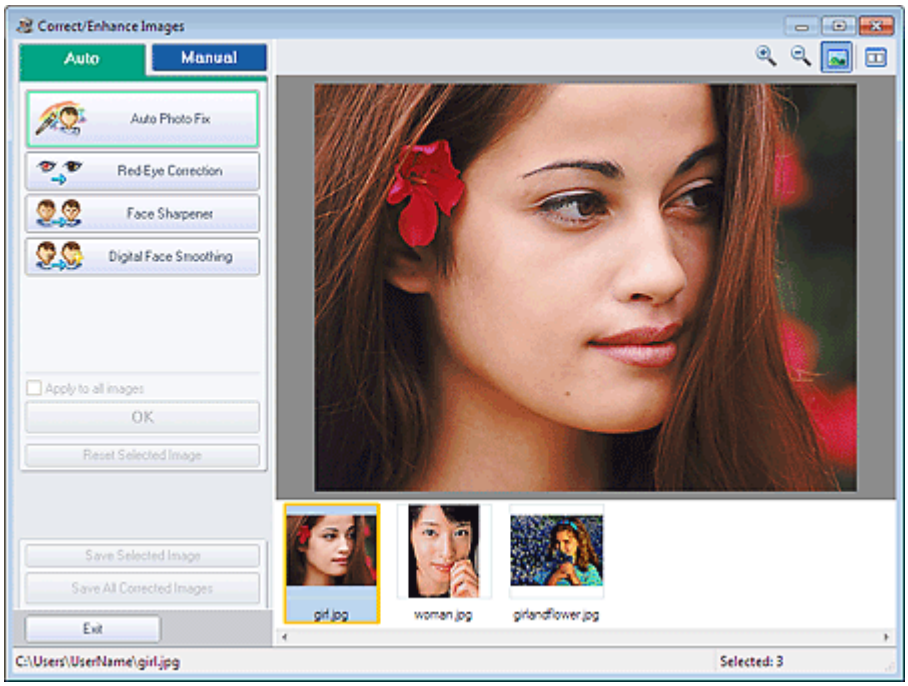

Nota

- Você também pode exibir a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) clicando no botão (Corrigir/aprimorar imagens) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou Editar (Edit). Nesse caso, apenas a imagem exibida na Visualização pode ser corrigida/aprimorada.
- Consulte " Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) " para obter detalhes sobre a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

2. Selecione a imagem a ser aprimorada na lista de miniaturas da janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

   A imagem aparece em Visualizar (Preview).

Nota

- Se apenas uma imagem for selecionada, a lista de miniaturas não será exibida abaixo de Visualizar.

3. Clique em Manual e, em seguida, clique em Corrigir/aprimorar (Correct/Enhance).

4. Clique em Removedor de mancha (Blemish Remover).

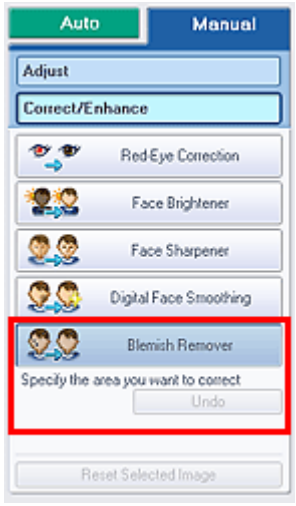

Nota

- Mova o cursor sobre a imagem. O formato do cursor se transforma em + (Cruz).

5. Arraste para selecionar a área a ser aprimorada e clique em OK que aparece sobre a imagem.

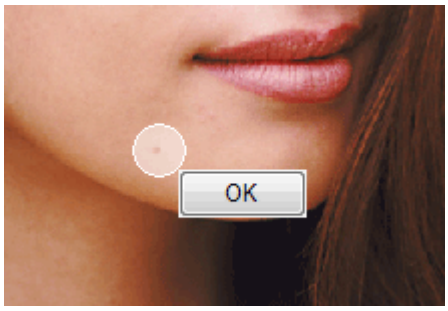

As manchas na área selecionada e em seu entorno são removidas e a marca (Correção/ Aprimoramento) aparece no canto superior esquerdo da imagem.

Nota

- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois do aprimoramento, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Desfazer (Undo) para desfazer a operação do aprimoramento anterior.

6. Clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image) ou Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).

Você pode salvar imagens aprimoradas como arquivos novos.

Nota

- Para salvar apenas a imagem que você gostar, clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image). Para salvar todas as imagens, clique em Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).
- Apenas o formato de dados JPEG/Exif está disponível para imagens aprimoradas.

7. Clique em Sair (Exit).

Importante

- Os aprimoramentos serão perdidos se você sair antes de salvar as imagens aprimoradas.

Topo da página

Guia Avançado

A067

Easy-PhotoPrint EX

Ajustando Imagens

Você pode fazer ajustes finos gerais no brilho, contraste, etc. das imagens.

1. Selecione as fotos na tela Selecionar Imagens (Select Images) e clique em (Corrigir/aprimorar imagens).

   A janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) aparece.

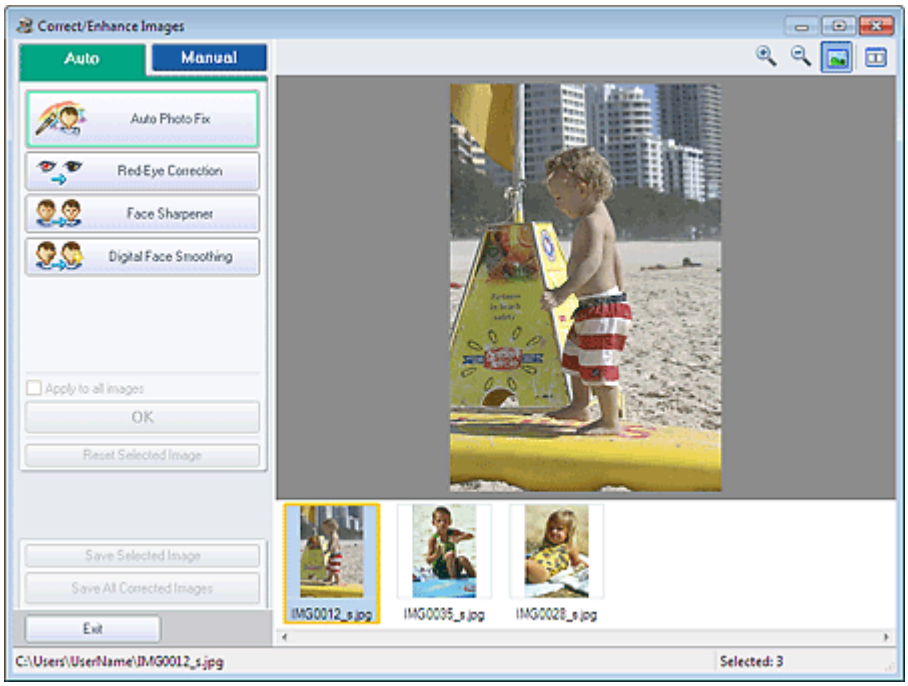

Nota

- Você também pode exibir a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) clicando no botão (Corrigir/aprimorar imagens) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou Editar (Edit). Nesse caso, apenas a imagem exibida na Visualização pode ser ajustada.
- Consulte " Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) " para obter detalhes sobre a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

2. Selecione a imagem a ser ajustada na lista de miniaturas da janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

   A imagem aparece em Visualizar (Preview).

Nota

- Se apenas uma imagem for selecionada, a lista de miniaturas não será exibida abaixo de Visualizar.

3. Clique em Manual e em Ajustar (Adjust).

4. Mova o controle deslizante do item a ser ajustado e defina o nível do efeito.

Os seguintes ajustes estão disponíveis:

Brilho (Brightness)

Contraste (Contrast)

Nitidez (Sharpness)

Desfoque (Blur)

Remoção de Transparência (Show-through Removal)

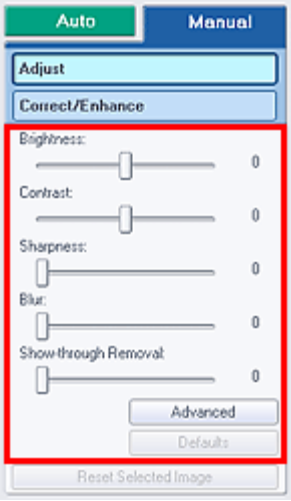

Nota

- Clique em (Comparar) para exibir as imagens antes e depois do ajuste, lado a lado, para comparar o resultado.
- Clique em Avançado (Advanced) para fazer ajustes finos no brilho e no tom das cores da imagem. Consulte " Avançado (Advanced) " nas descrições da janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images) para obter detalhes.
- Clique em Padrões (Defaults) para redefinir todos os ajustes.

5. Clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image) ou Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).

Você pode salvar imagens ajustadas como arquivos novos.

Nota

- Para salvar apenas a imagem que você gostar, clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image). Para salvar todas as imagens, clique em Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images).
- Apenas o formato de dados JPEG/Exif está disponível para imagens ajustadas.

6. Clique em Sair (Exit).

Importante

- Os ajustes serão perdidos se você sair antes de salvar as imagens ajustadas.

Topo da página

A068

Easy-PhotoPrint EX

Janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images)

Você pode corrigir/aprimorar imagens nesta janela.

Para exibir a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images), clique no botão (Corrigir /aprimorar imagens) na tela Selecionar Imagens (Select Images) ou Editar (Edit) ou na tela Layout/ Impressão (Layout/Print) da Impressão de Fotografia (Photo Print).

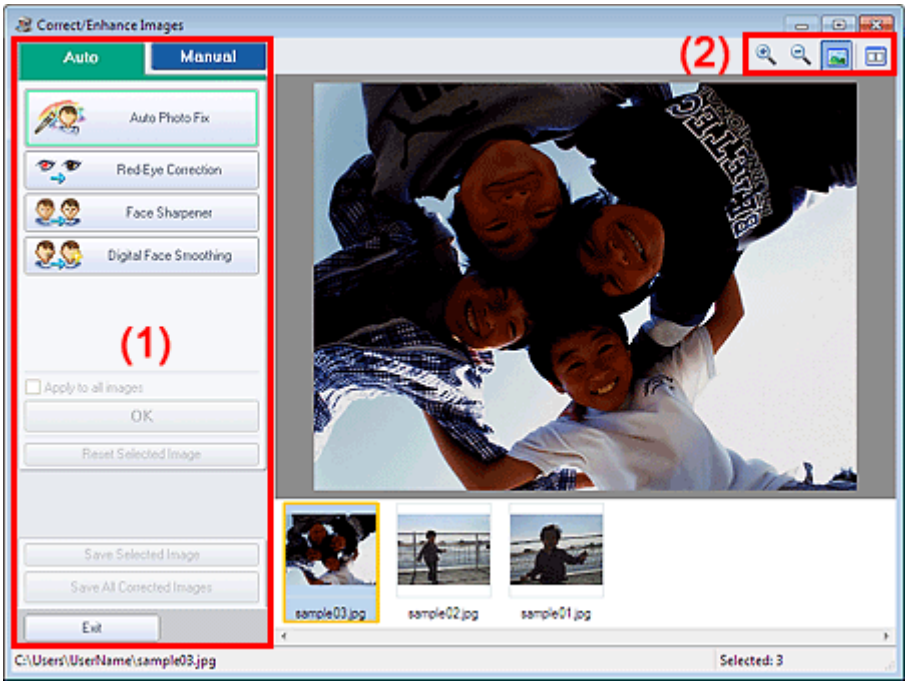

(1) Área de Tarefas

(2) Barra de Ferramentas

(1) Área de Tarefas

As tarefas disponíveis e as configurações podem variar entre as guias Automático (Auto) e Manual.

Clique na guia Automático (Auto) ou Manual para exibir a guia correspondente.

Guia Automático

Use as funções na guia Automático para aplicar correções e aperfeiçoamentos a toda a imagem.

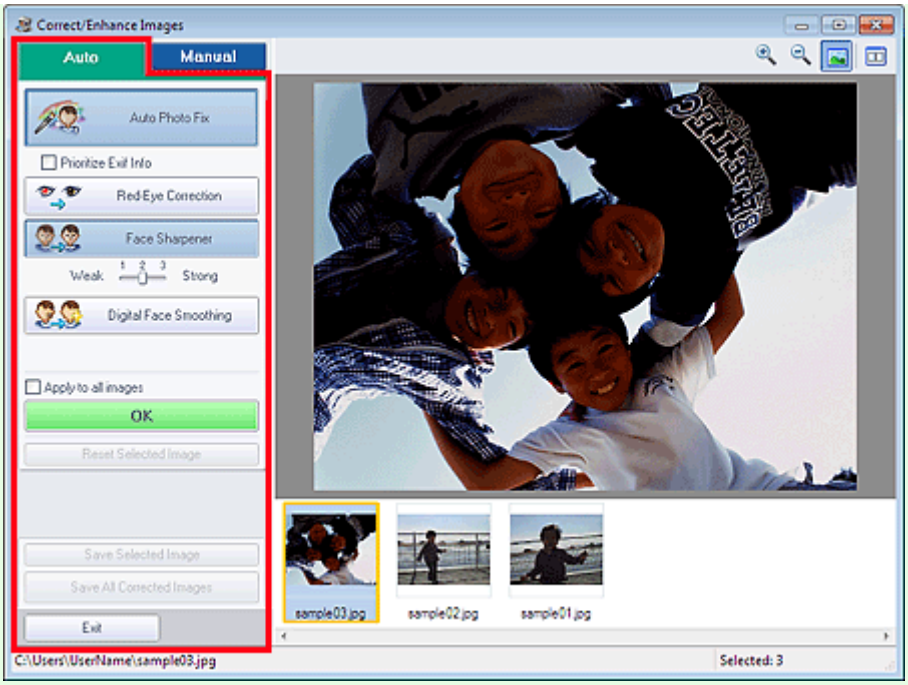

Corrigir Foto Automaticamente (Auto Photo Fix)

Aplica correções automáticas adequadas para fotos.

Importante

- A função Corrigir Foto Automaticamente (Auto Photo Fix) não está disponível para Impressão de Fotografia (Photo Print). A Impressão de Fotografia (Photo Print) permite aplicar correções adequadas automaticamente a todas as fotos ao imprimir selecionando Ativar Corrigir Foto Automaticamente (Enable Auto Photo Fix) em Correção de cores para impressão (Color correction for printing) na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences).

  Para exibir a caixa de diálogo Preferências (Preferences), clique no botão (Configurações) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou selecione Preferências... (Preferences...) no menu Arquivo (File).

Priorizar inform. Exif (Prioritize Exif Info)

Marque essa caixa de seleção para aplicar correções principalmente com base nas configurações feitas ao tirar a foto.
Desmarque essa caixa de seleção para aplicar correções com base nos resultados de análise da imagem. Recomenda-se, como regra geral, selecionar esta configuração.

Nota

- Exif é um formato padrão para a especificação de vários dados de obturador anexados a imagens de câmera digital (JPEG).
- Para Impressão de Fotografia (Photo Print), você pode aplicar as correções adequadas com base nas informações do Exif automaticamente selecionando Ativar Corrigir Foto Automaticamente (Enable Auto Photo Fix) em Correção de cores para impressão (Color correction for printing) na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences) e selecionando Priorizar inform. Exif (Prioritize Exif Info).

Correção de olhos vermelhos (Red-Eye Correction)

Corrige olhos vermelhos.

Nota

- Para Impressão de Fotografia (Photo Print), você pode também corrigir automaticamente os olhos vermelhos selecionando Ativar Corrigir Foto Automaticamente (Enable Auto Photo Fix) em Correção de cores para impressão (Color correction for printing) na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences) e selecionando Ativar Correção de Olhos Vermelhos (Enable Red-Eye Correction).

Nitidez da face (Face Sharpener)

Torna mais nítidas as faces fora de foco.
Você pode ajustar o nível de efeito usando o controle deslizante.

Suavização digital da face (Digital Face Smoothing)

Aprimora bastante a pele removendo manchas e rugas.
Você pode ajustar o nível de efeito usando o controle deslizante.

Aplicar a todas as imagens (Apply to all images)

Corrige/aprimora automaticamente todas as imagens exibidas na lista de miniaturas.

OK

Aplica o efeito selecionado à imagem selecionada ou a todas as imagens.

Redefinir a imagem selecionada (Reset Selected Image)

Cancela todas as correções e aprimoramentos aplicados à imagem selecionada.

Salvar imagem selecionada (Save Selected Image)

Salva a imagem corrigida/aprimorada (a selecionada).

Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images)

Salva todas as imagens corrigidas/aprimoradas exibidas na lista de miniaturas.

Sair (Exit)

Clique para fechar a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

Guia Manual

Existem dois menus na guia Manual: Ajustar (Adjust) e Corrigir/aprimorar (Correct/Enhance).

Utilize Ajustar (Adjust) para ajustar o brilho e o contraste, ou para tornar mais nítida a imagem toda.

Utilize Corrigir/aprimorar (Correct/Enhance) para corrigir/aprimorar áreas específicas.

Ajustar

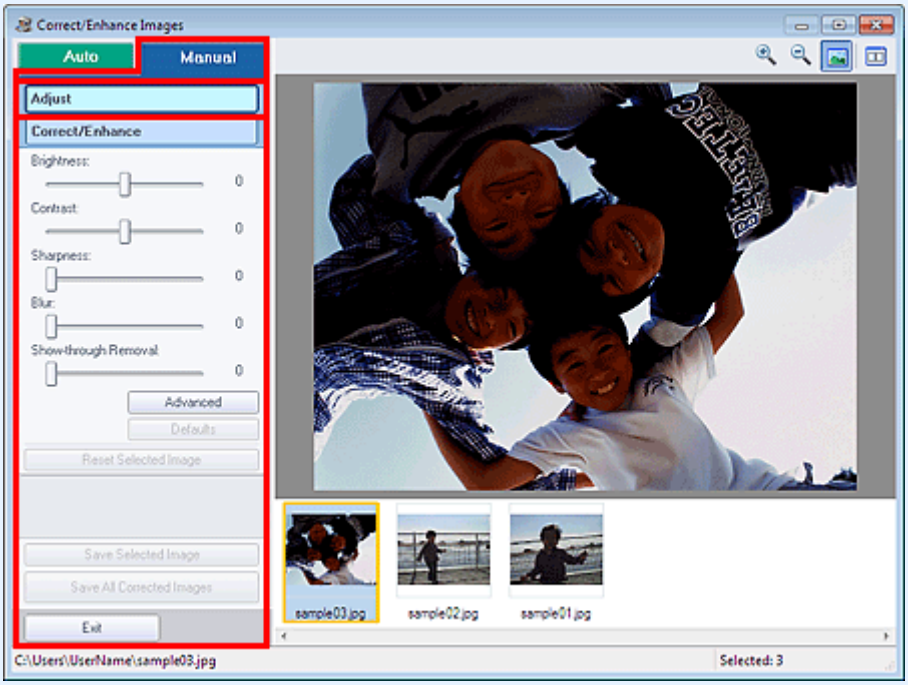

Brilho (Brightness)

Ajuste o brilho da imagem como um todo.
Mova o controle deslizante para a esquerda para escurecer e para direita para clarear a imagem.

Contraste (Contrast)

Ajusta o contraste da imagem. Ajusta o contraste quando a imagem estiver uniforme devido à falta de contraste.
Mova o controle deslizante para a esquerda para diminuir e para direita para aumentar o contraste

da imagem.

Nitidez (Sharpness)

Destaca o contorno dos motivos para tornar a imagem mais nítida. Ajuste a nitidez se a foto estiver fora de foco ou se o texto estiver desfocado.
Mova o controle deslizante para a direita para tornar mais nítida a imagem.

Desfoque (Blur)

Desfoca o contorno dos motivos para suavizar a imagem.
Mova o controle deslizante para a direita para suavizar a imagem.

Remoção de Transparência (Show-through Removal)

Remove a transparência do texto do lado inverso ou remove a cor base. Ajuste o nível de transparência para impedir que o texto do lado inverso de um documento fino ou a cor base do documento apareça na imagem.
Mova o controle deslizante para a direita para aumentar o efeito de remoção da transparência.

Avançado (Advanced)

Abre a caixa de diálogo Ajuste avançado (Advanced Adjustment) na qual você pode fazer ajustes finos no brilho e no tom das cores da imagem.
Para Brilho/Contraste (Brightness/Contrast) e Tom (Tone), selecione uma cor em Canal (Channel) para ajustar Vermelho (Red), Verde (Green) ou Azul (Blue), ou selecione Mestre (Master) para ajustar as três cores juntas.

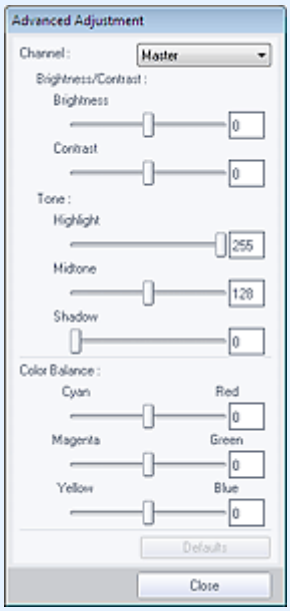

Brilho/Contraste (Brightness/Contrast)

Ajusta o brilho e o contraste da imagem.
Mova o controle deslizante Brilho (Brightness) para a esquerda para escurecer e para direita para clarear a imagem.
Mova o controle deslizante Contraste (Contrast) para a esquerda para diminuir e para direita para aumentar o contraste da imagem.

Tom (Tone)

Ajuste a proporção de brilho especificando Realce (Highlight) (o nível mais brilhante), Sombra (Shadow) (o nível mais escuro) e Meio-tom (Midtone) (a cor no meio de Realce (Highlight) e Sombra (Shadow)).
Mova controle deslizante Realce (Highlight) para a esquerda para clarear a imagem.
Mova o controle deslizante Meio-tom (Midtone) para a esquerda para clarear e para direita para escurecer a imagem.
Mova o controle deslizante Sombra (Shadow) para a direita para escurecer a imagem.

Proporção de Cores (Color Balance)

Ajuste a vivacidade e o tom da cor da imagem.
Mova o controle deslizante Proporção de Cores (Color Balance) para a esquerda ou para a direita para enfatizar a cor correspondente.

Nota

- Esses são pares de cores complementares (cada par produz um sombreado de cinza quando misturado). Você pode reproduzir as cores naturais da cena reduzindo a cor predominante e aumentando a cor complementar. A cor dominante é um fenômeno em que uma cor específica afeta toda a imagem devido ao clima ou às cores fortes do meio ambiente.
- Geralmente, é difícil corrigir a imagem completamente ajustando somente um par de cores. Recomenda-se localizar uma parte da imagem que deveria ser branca e ajustar os três pares de cores para que essa parte fique branca.

Padrões (Defaults)

Redefine todos os ajustes.

Fechar (Close)

Fecha a caixa de diálogo Ajuste avançado (Advanced Adjustment).

Nota

- Os valores Brilho (Brightness) e Contraste (Contrast) definidos em Ajustar (Adjust) não mudam, mesmo se brilho e tom de cor forem ajustados na caixa de diálogo Ajuste avançado (Advanced Adjustment).

Padrões (Defaults)

Redefine cada ajuste (brilho, contrate, nitidez, desfoque e remoção de transparência).

Redefinir a imagem selecionada (Reset Selected Image)

Cancela todas as correções, aprimoramentos e ajustes aplicados à imagem selecionada.

Salvar imagem selecionada (Save Selected Image)

Salva a imagem corrigida/aprimorada/ajustada (a selecionada).

Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images)

Salva todas as imagens corrigidas/aprimoradas/ajustadas exibidas na lista de miniaturas.

Sair (Exit)

Clique para fechar a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

Corrigir/aprimorar

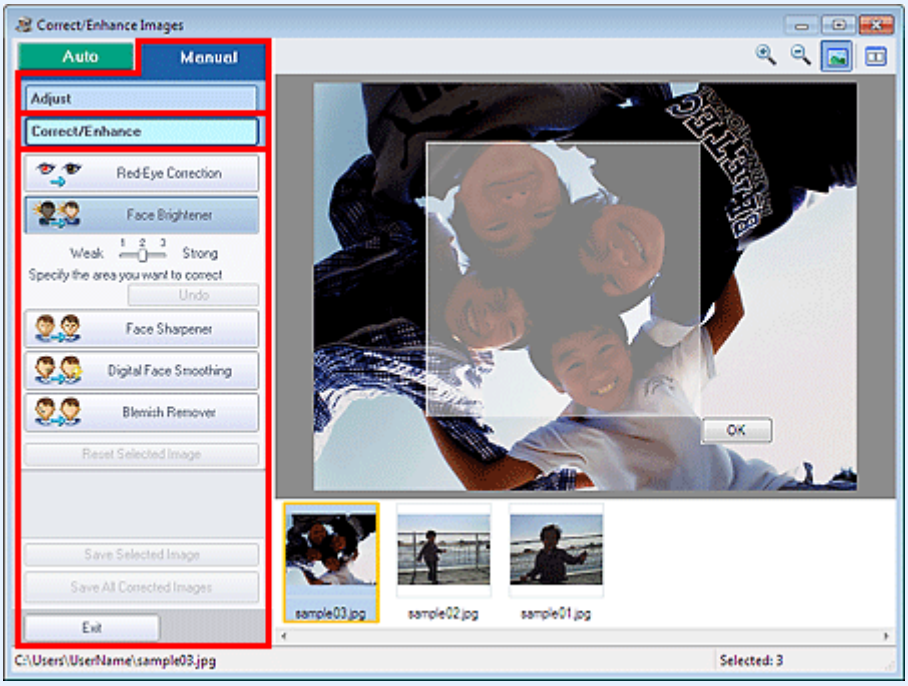

Correção de olhos vermelhos (Red-Eye Correction)

Corrige os olhos vermelhos na área selecionada.
Você pode ajustar o nível de efeito usando o controle deslizante.

Nota

- Para Impressão de Fotografia (Photo Print), os olhos vermelhos são corrigidos automaticamente durante a impressão ao selecionar Ativar Corrigir Foto Automaticamente (Enable Auto Photo Fix) em Correção de cores para impressão (Color correction for printing) na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences) e marcar a caixa de seleção Ativar Correção de Olhos Vermelhos (Enable Red-Eye Correction). Para corrigir manualmente, desmarque a caixa de seleção.

Clareador de rostos (Face Brightener)

Corrige toda a imagem para clarear a área facial dentro e ao redor da área selecionada.
Você pode ajustar o nível de efeito usando o controle deslizante.

Nitidez da face (Face Sharpener)

Corrige toda a imagem para ajustar a nitidez da área facial dentro e ao redor da área selecionada.
Você pode ajustar o nível de efeito usando o controle deslizante.

Suavização digital da face (Digital Face Smoothing)

Aprimora bastante a pele removendo manchas e rugas na área selecionada.
Você pode ajustar o nível de efeito usando o controle deslizante.

Removedor de mancha (Blemish Remover)

Remove sinais de nascença na área selecionada.

OK

Aplica o efeito selecionado na área especificada.

Desfazer (Undo)

Cancela a última correção/aprimoramento.

Redefinir a imagem selecionada (Reset Selected Image)

Cancela todas as correções, aprimoramentos e ajustes aplicados à imagem selecionada.

Salvar imagem selecionada (Save Selected Image)

Salva a imagem corrigida/aprimorada/ajustada (a selecionada).

Salvar todas as imagens corrigidas (Save All Corrected Images)

Salva todas as imagens corrigidas/aprimoradas/ajustadas exibidas na lista de miniaturas.

Sair (Exit)

Clique para fechar a janela Corrigir/aprimorar imagens (Correct/Enhance Images).

(2) Barra de Ferramentas

Barra de Ferramentas

(Mais Zoom/Menos Zoom)

Exibe a visualização ampliada ou reduzida da imagem.

(Tela Cheia)

Exibe a imagem inteira em Visualizar.

(Comparar)

Exibe a janela Comparar imagens (Compare Images). É possível comparar as imagens antes e após a correção/aprimoramento/ajuste lado a lado.
A imagem antes da correção/aprimoramento/ajuste é exibida à esquerda, e a imagem depois da correção/aprimoramento/ajuste é exibida à direita.

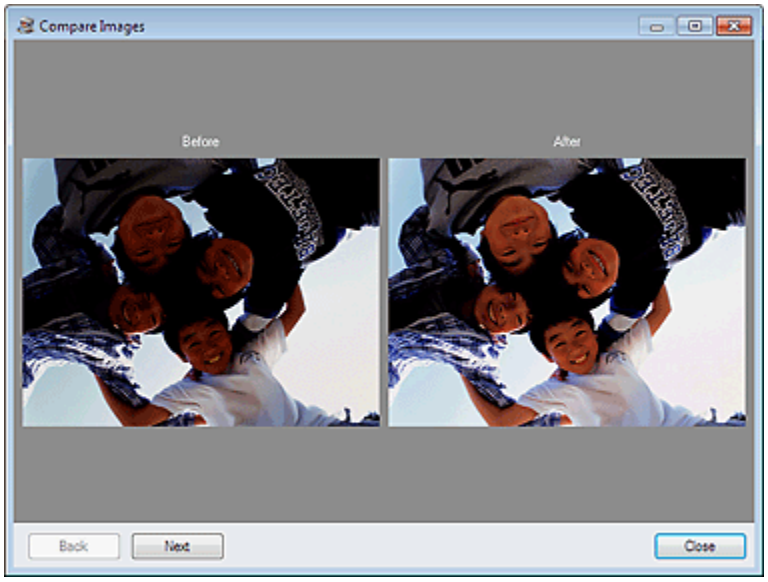

Topo da página

A160

Easy-PhotoPrint EX

Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos

Você pode capturar quadros de vídeo e criar imagens estáticas.

Importante

- Esta função é compatível apenas com o Windows XP ou posterior. No entanto, não é suportada pelas edições de 64 bits do Windows XP.
- Esta função não estará disponível quando o ZoomBrowser EX Ver.6.5 ou posterior (fornecido com câmeras digitais da Canon que suportam a gravação de vídeo no formato MOV) não estiver instalado.
- Os vídeos poderão não ser reproduzidos corretamente dependendo do seu ambiente.
- Quando o tom de cor de um vídeo for alterado por meio das configurações do driver gráfico (placa de vídeo) ou por seu utilitário, essa alteração não se refletirá em imagens estáticas capturadas do vídeo. Dessa forma, os tons de cores poderão ser diferentes entre vídeos e imagens estáticas capturadas.

1. Na tela Selecionar Imagens (Select Images), clique em (Capturar quadros de um vídeo) (Capture frames from video).

   A janela Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture) e a caixa de diálogo Selecionar vídeo (Select Video) aparecerão.

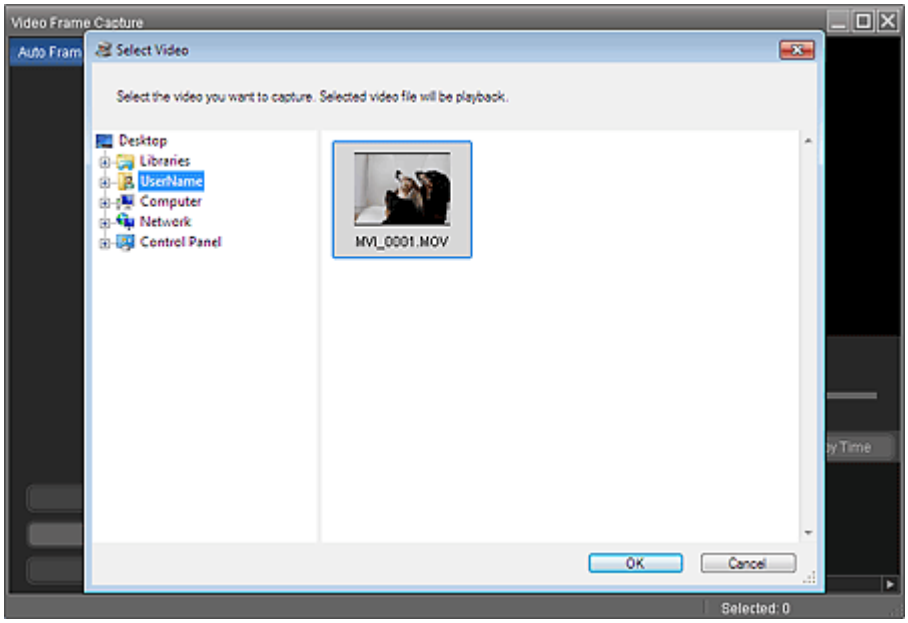

Nota

- Você também pode exibir a caixa de diálogo Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture) clicando em (Capture quadros de um vídeo) (Capture frames from video) na caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image). Para exibir a caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image), selecione a página à qual deseja adicionar imagens na tela Editar (Edit) e clique no botão (Adicionar Imagem) (Add Image).
- Consulte " Janela Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture)/Impressão de Filme (Movie Print) " para obter detalhes sobre a janela Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture).

2. Na caixa de diálogo Selecionar vídeo (Select Video), selecione a pasta que contém o vídeo no qual você deseja capturar imagens estáticas.

Os vídeos da pasta serão exibidos como miniaturas.

Nota

- Somente arquivos no formato MOV gravados com câmeras digitais da Canon são exibidos.
- O vídeo selecionado é reproduzido.

3. Selecione o vídeo do qual você deseja capturar imagens estáticas e clique em OK.

O vídeo selecionado é reproduzido em Visualizar da janela Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture).

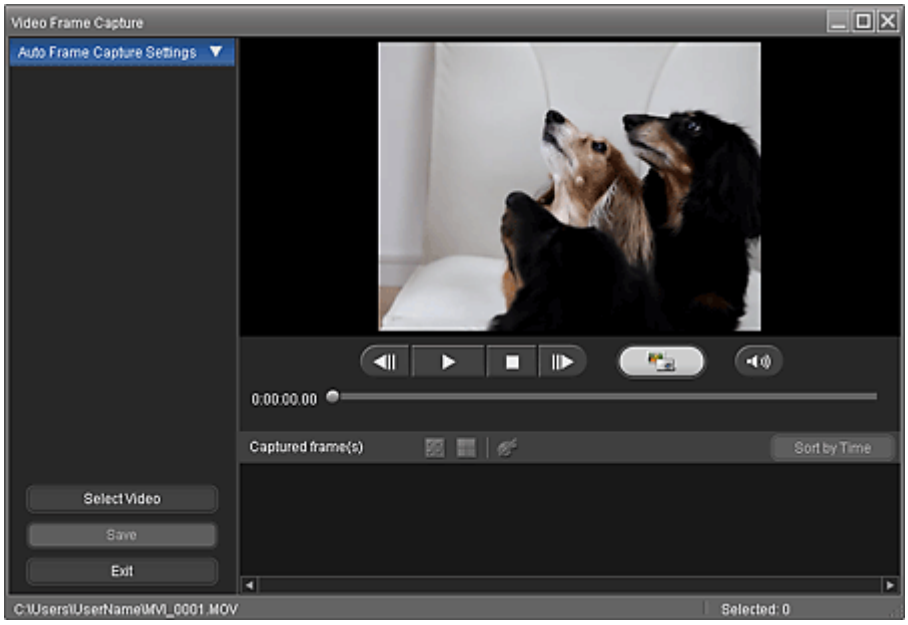

Nota

- (Pausar) (Pause) aparece durante a reprodução de um vídeo e (Reprodução) (Playback) aparece enquanto um vídeo está parado.
- Use (Pausar) (Pause) e (Recuo de quadro/Avanço de quadro) (Frame backward/Frame advance) para exibir o quadro que deseja capturar.

4. Exiba o quadro que você deseja capturar e clique em  (Capturar) (Capture).

A imagem estática capturada é exibida na área Quadros capturados (Captured frame(s)).

Importante

- É possível capturar até 150 quadros em um vídeo.

5. Selecione a(s) imagem(ns) que deseja salvar e clique em Salvar (Save).

Quando aparecer a caixa de diálogo Salvar (Save), especifique o local de salvamento e o nome do arquivo, e clique em Salvar (Save).

Nota

- Apenas o formato de dados JPEG/Exif está disponível o salvamento de imagens estáticas criadas.

6. Clique em Sair (Exit).

Importante

- As imagens estáticas capturadas serão excluídas se você sair antes de salvá-las.

Nota

- Você pode capturar automaticamente várias imagens estáticas de um vídeo.
  Exiba a área Conf. capt. autom. quadros (Auto Frame Capture Settings) e use (Definir hora de início/Definir hora de término) (Set start time/Set end time) na área de Visualizar para especificar o intervalo de tempo. Na área Conf. capt. autom. quadros (Auto Frame Capture Settings), selecione um método de captura e clique em Capturar (Capture).
- Você pode corrigir as imagens estáticas capturadas na janela Corrigir quadros capturados (Correct Captured Frames). Para exibir a janela Corrigir quadros capturados (Correct Captured Frames), selecione a(s) imagem(ns) que deseja corrigir na área Quadros capturados (Captured frame(s)) e clique em (Corrigir imagem) (Correct image).
- Quando a janela Impressão de Filme (Movie Print) for exibida por meio do Solution Menu EX, você poderá imprimir as imagens estáticas capturadas.
  Para imprimir, especifique a impressora e a mídia na área Imprimir (Print) e clique em Imprimir (Print).
  - Quando você imprime da janela Impressão de Filme (Movie Print), as imagens são automaticamente recortadas. Dessa forma, as imagens serão impressas com os lados esquerdo e direito recortados.
  - Se quiser ajustar a área de recorte antes de imprimir, salve a imagem estática capturada e a imprima de uma função do Easy-PhotoPrint EX.
- As imagens estáticas salvas podem ser usadas junto com outras imagens na criação de álbuns, calendários etc. no Easy-PhotoPrint EX.

Topo da página

A161

Easy-PhotoPrint EX

Janela Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture)/ Impressão de Filme (Movie Print)

Você pode capturar quadros de vídeo e criar imagens estáticas nestas janelas.

Na janela Impressão de Filme (Movie Print), você pode imprimir as imagens estáticas capturadas.

Importante

- Esta função é compatível apenas com o Windows XP ou posterior. No entanto, não é suportada pelas edições de 64 bits do Windows XP.
- Esta função não estará disponível quando o ZoomBrowser EX Ver.6.5 ou posterior (fornecido com câmeras digitais da Canon que suportam a gravação de vídeo no formato MOV) não estiver instalado.
- Quando o tom de cor de um vídeo for alterado por meio das configurações do driver gráfico (placa de vídeo) ou por seu utilitário, essa alteração não se refletirá em imagens estáticas capturadas do vídeo. Dessa forma, os tons de cores poderão ser diferentes entre vídeos e imagens estáticas capturadas.

Para exibir a caixa de diálogo Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture), clique no botão (Capture quadros de um vídeo) (Capture frames from video) na tela Selecionar Imagens (Select Images) ou a caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image). Para exibir a caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image), selecione a página à qual deseja adicionar imagens na tela Editar (Edit) e clique no botão (Adicionar Imagem) (Add Image).

Para exibir a janela Impressão de Filme (Movie Print), selecione Impressão de Fotografia (Photo Print) no Solution Menu EX e clique no ícone Impressão de Filme (Movie Print).

Nota

- *A janela Impressão de Filme (Movie Print) exibida por meio do Solution Menu EX é usada como um exemplo nas descrições a seguir. A janela exibida varia dependendo de como o Easy-PhotoPrint EX é iniciado.

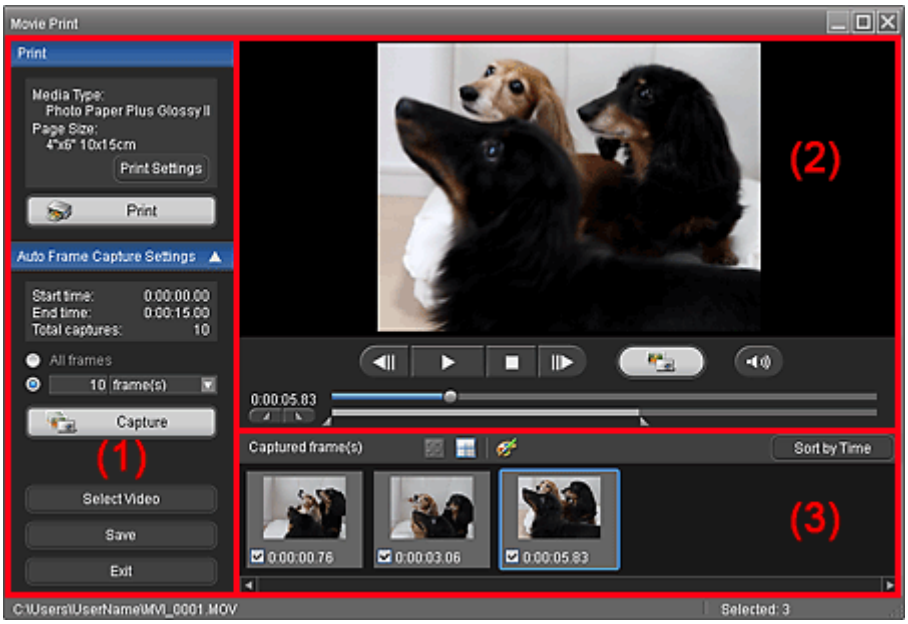

(1) Área dos Botões Configurações e Operação
(2) Área de Visualizar
(3) Área Quadros capturados

(1) Área dos Botões Configurações e Operação

Área Imprimir (Print)

Você pode imprimir as imagens estáticas capturadas.

Nota

- Esta função só está disponível quando a janela Impressão de Filme (Movie Print) for exibida por meio do Solution Menu EX.

Tipo de Mídia (Media Type)

Exibe o tipo de mídia especificado na caixa de diálogo Configurações de Impressão (Print Settings).

Tamanho da Página (Page Size)

Exibe o tamanho do papel especificado na caixa de diálogo Configurações de Impressão (Print Settings).

Configurações de Impressão (Print Settings)

Exibe a caixa de diálogo Configurações de Impressão (Print Settings), na qual você pode fazer as configurações de impressão básicas (selecionar a impressora/mídia etc.).

Imprimir (Print)

Inicia a impressão das imagens estáticas selecionadas na área Quadros capturados (Captured frame(s)).

Área Conf. capt. autom. quadros (Auto Frame Capture Settings)

Você pode capturar várias imagens estáticas de acordo com as configurações.

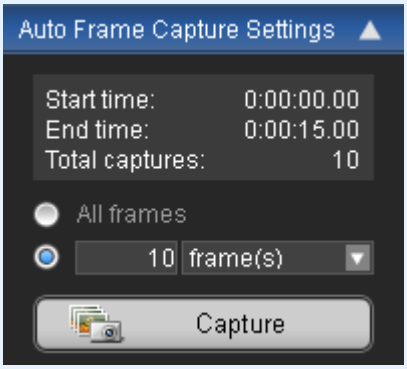

Nota

- Use (Seta para baixo/Seta para cima) para mostrar/ocultar a área Conf. capt. autom. quadros (Auto Frame Capture Settings).

Hora início (Start time)/Hora término (End time)

Exibe a hora de início/término do intervalo de tempo em que as imagens estáticas serão capturadas.

Total capturas (Total captures)

Exibe o número de imagens imagens estáticas a serem capturadas.

Método de captura

Selecione uma destas opções: Todos os quadros (All frames), quadro(s) (frame(s)), int. seg. (sec. int.) e int. quad. (frame int.).

Capturar (Capture)

Captura imagens estáticas de acordo com as configurações.
É possível capturar até 150 quadros por vez de um vídeo.

Selecionar vídeo (Select Video)

Exibe a caixa de diálogo Selecionar vídeo (Select Video).
Selecione uma pasta, selecione o vídeo no qual deseja capturar imagens estáticas.

Salvar (Save)

Salva as imagens estáticas selecionadas na área Quadros capturados (Captured frame(s)).

Sair (Exit)

Clique para fechar a janela Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture)/Impressão de Filme (Movie Print)

(2) Área de Visualizar

O vídeo selecionado na caixa de diálogo Selecionar vídeo (Select Video) aparece em Visualizar.

Botão (Voltar quadro/Avançar quadro) (Frame backward/Frame advance)

Clique para voltar/avançar um quadro e pause.
Também é possível clicar durante a reprodução para voltar/avançar um quadro e pausar.

(Reprodução/Pausa) (Playback/Pause)

Reproduz ou pausa o vídeo.

 (Pausar) (Pause) aparece durante a reprodução de um vídeo e (Reprodução) (Playback) aparece enquanto um vídeo está parado.

(Parar) (Stop)

Para o vídeo.

(Capturar) (Capture)

Captura a moldura atual e exibe a imagem estática na área Quadros capturados (Captured frame(s)).
Também é possível capturar durante a reprodução.

(Mudo/Limpar mudo) (Mute/Clear mute)

Liga e desliga o áudio.

Controle Deslizante de Reprodução

Exibe o andamento da reprodução do vídeo.
O tempo de reprodução atual é exibido à esquerda do controle deslizante.

(Definir hora de início/Definir hora de término) (Set start time/Set end time)

Define a hora de início/término do intervalo de tempo em que as imagens estáticas serão capturadas automaticamente.

Nota

- Esses botões só serão exibidos quando a área Conf. capt. autom. quadros (Auto Frame Capture Settings) for exibida.

Controle Deslizante de Intervalo de Tempo

Exibe o intervalo de tempo definido com (Definir hora de início/Definir hora de término) (Set start time/Set end time).
Também é possível definir a hora de início/término movendo (Ponto Inicial/Final) (Start/End point) localizado abaixo do controle deslizante.

Nota

- Esse controle deslizante só será exibido quando a área Conf. capt. autom. quadros (Auto Frame Capture Settings) for exibida.

(3) Área Quadros capturados

Exibe as miniaturas das imagens estáticas capturadas.

Clique duas vezes em uma imagem de miniatura para exibir a janela Ampliar (Zoom In), onde você poderá verificar os detalhes da imagem.

(Selecionar todos os quadros) (Select all frames)

Seleciona todas as imagens exibidas na área Quadros capturados (Captured frame(s)).
Quando você seleciona uma imagem, uma marca de seleção aparece em sua caixa de seleção.

(Limpar todas as marcas de seleção) (Clear all check marks)

Cancela todas as seleções de imagem na área Quadros capturados (Captured frame(s)).

(Corrigir imagem) (Correct image)

Exibe a janela Corrigir quadros capturados (Correct Captured Frames), na qual você pode corrigir todas as imagens selecionadas na área Quadros capturados (Captured frame(s)).

Nota

- Quando um quadro em que o assunto ou a câmera se moveu significativamente é capturado, a imagem pode não ser corrigida de forma adequada.

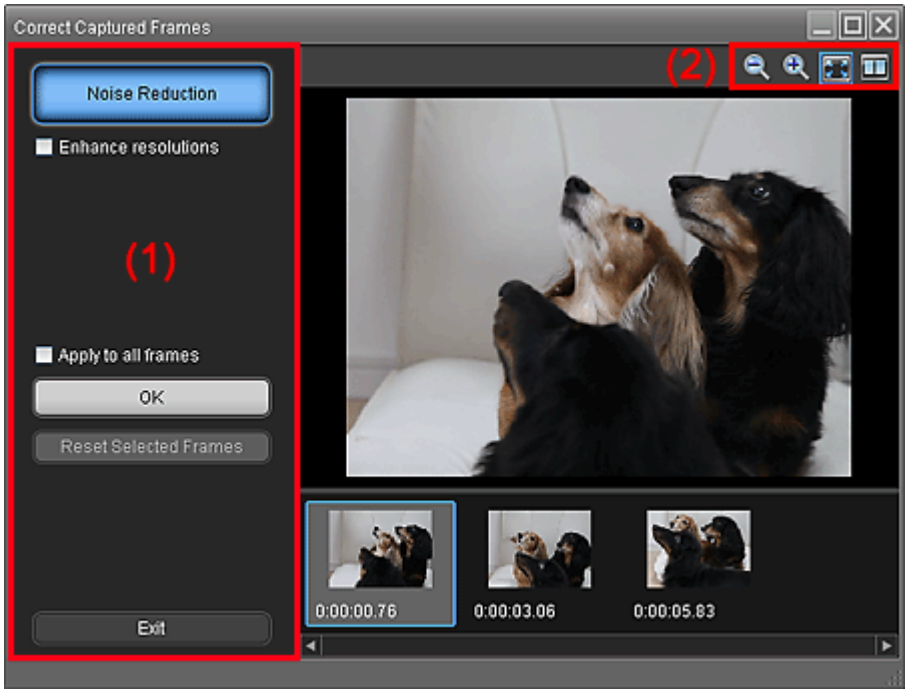

(1) Área de tarefas

Redução de ruído (Noise Reduction)

Reduz o ruído (variação tonal que pode aparecer em imagens tiradas em locais escuros, como cenas noturnas, usando uma câmera digital).

Aprimorar resoluções (Enhance resolutions)

Marque essa caixa de seleção para reduzir as arestas (irregularidades) em imagens.

Aplicar a todos quadros (Apply to all frames)

Marque essa caixa de seleção para corrigir todas as imagens exibidas na lista de miniaturas.

OK

Aplica Redução de ruído (Noise Reduction) às imagens selecionadas ou a todas as imagens. O ruído será reduzido para tornar as imagens mais vívidas

Nota

- A correção poderá demorar dependendo do seu ambiente.
- Quando a caixa de seleção Aprimorar resoluções (Enhance resolutions) estiver marcada, Redução de ruído (Noise Reduction) e Aprimorar resoluções (Enhance resolutions) serão aplicados simultaneamente.

Redef. quadros selecion. (Reset Selected Frames)

Cancela todas as correções aplicadas às imagens selecionadas.

Sair (Exit)

Fecha a janela Corrigir quadros capturados (Correct Captured Frames) e volta para a janela Captura de quadro de vídeo (Video Frame Capture) ou para a janela Impressão de Filme (Movie Print).
As imagens de origem serão substituídas pelas corretas.

(2) Barra de ferramentas

(Reduzir/Aumentar quadro) (Reduce/Enlarge frame)

Reduz ou aumenta a imagem exibida.

(Quadro inteiro) (Whole frame)

Exibe a imagem inteira em Visualizar.

(Comparar) (Compare)

Exibe a janela Comparar quadros capturados (Compare Captured Frames). Você pode comparar as imagens antes e depois da correção lado a lado.
A imagem antes da correção é exibida à esquerda e a imagem após a correção é exibida à direita da janela.

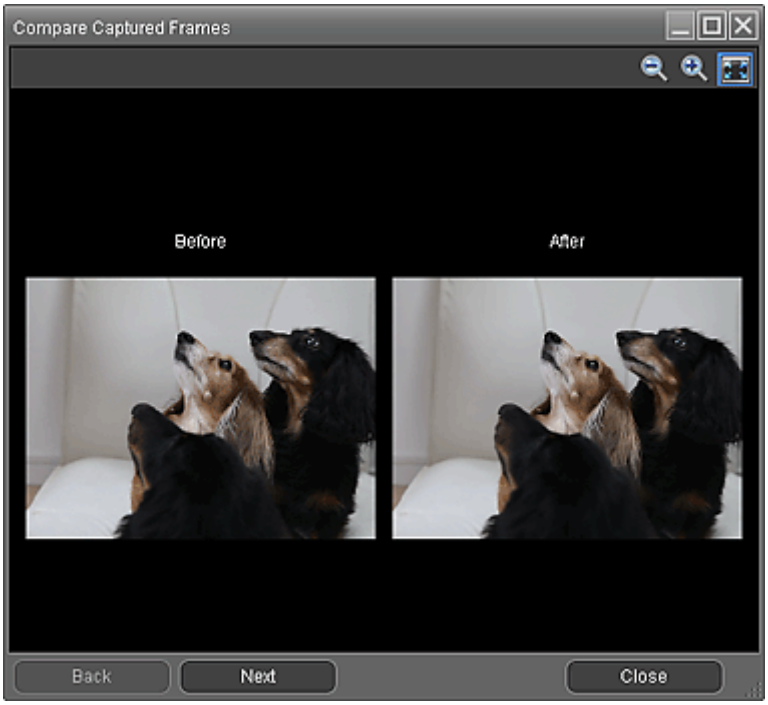

Classif. tempo (Sort by Time)

Exibe as imagens estáticas capturadas na ordem do código de tempo.

Nota

- Consulte " Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos " para obter detalhes sobre como criar imagens estáticas a partir de vídeos.

Topo da página

A170

Easy-PhotoPrint EX

Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos

Você pode procurar imagens em sites de compartilhamento de fotos na Internet e obter por download as imagens que deseja imprimir.

Importante

- É necessária uma conexão com a Internet para usar esta função. São aplicáveis as taxas de conexão com a Internet.
- Para fins de uso desta função, o nome do seu produto, informações sobre o sistema operacional, informações regionais e informações mostrando que você clicou no botão (Importe fotos de sites de compartilhamento de fotos) (Import photos from photo sharing sites) serão coletadas e enviadas à Canon.
- Essa função talvez não esteja disponível em algumas regiões.
- Não é permitido por lei reproduzir ou editar o trabalho protegido por direitos autorais de outra pessoa sem a permissão do proprietário dos direitos autorais, exceto para uso pessoal, uso doméstico ou outro uso dentro do escopo limitado como definido pelos direitos autorais. Adicionalmente, a reprodução ou a edição de fotografias de pessoas poderá infringir direitos de retratação.
- Poderá ser necessária permissão para usar a obra do proprietário dos direitos autorais ao utilizar a obra de terceiros, exceto para uso pessoal, uso doméstico ou outro uso dentro do escopo limitado como definido pelos direitos autorais. Verifique os detalhes cuidadosamente na página da obra na web no site de compartilhamento de fotos.
  Verifique também os termos de serviço no site de compartilhamento de fotos antes de usar a obra de terceiros.
  A Canon não se responsabiliza por quaisquer problemas relacionados aos direitos autorais ao usar essa função.
- Esta função é compatível apenas com o Windows XP ou posterior.
- Este produto usa a API do Flickr, mas não é endossado ou certificado pela Flickr.

1. Na tela Selecionar Imagens (Select Images), clique em (Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos) (Import Photos from Photo Sharing Sites).

   A janela Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites) é exibida.

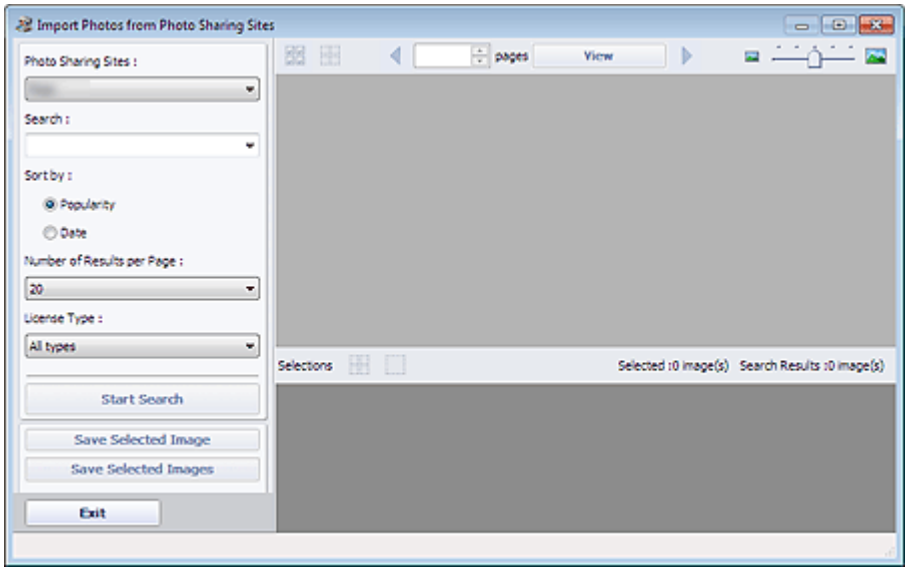

Nota

- Você também pode exibir a janela Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites) clicando em (Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos) (Import photos from photo sharing sites) na caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image). Para exibir a caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image), selecione a página à qual deseja adicionar imagens na tela Editar (Edit) e clique no botão (Adicionar Imagem) (Add Image).
- Quando você clica em (Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos) (Import photos from photo sharing sites), é exibida uma mensagem sobre trabalhos criados e direitos de personalidade.
  Para ocultar a mensagem, marque a caixa de seleção Não mostrar esta mensagem novamente (Do not show this message again).
- Consulte " Janela Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites) " para obter detalhes sobre a janela Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites).

2. Insira o texto da pesquisa em Procurar (Search).

3. Defina Classificar por (Sort by), Número de resultados por página (Number of Results per Page) e Tipo de licença (License Type).

4. Clique em Iniciar pesquisa (Start Search).

A pesquisa é iniciada e as imagens que correspondem ao texto da pesquisa aparecem na janela Miniatura.

Importante

- Algumas imagens, como imagens em formatos diferentes de JPEG, não aparecerão.

Nota

- Clique em (Voltar para a página anterior) (Back to the previous page) para exibir a página anterior. Clique em (Ir para a próxima página) (Go to the next page) para exibir a próxima página.
  Como alternativa, insira um número de página na caixa de entrada de número de página e clique em Visualizar (View) para exibir a página.
- O número de resultados da pesquisa (imagens) poderá ser pequeno, dependendo do idioma do texto de pesquisa. Nesse caso, inserir um texto de pesquisa em inglês poderá aumentar os resultados da pesquisa.

5. Selecione a(s) imagem(ns) que deseja obter por download.

A(s) imagem(ns) selecionada(s) é (são) exibida(s) na área Seleção (Selections).

Nota

- É possível selecionar até 300 imagens.
- Clique em (Cancelar todas as seleções de imagem) (Cancel all image selections) para cancelar todas as seleções de imagem na área Seleção (Selections).

  Clique em (Cancelar seleção de imagem) para cancelar a seleção de imagens selecionadas na área Seleção (Selections).

6. Clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image) ou em Salvar imagens selecionadas (Save Selected Images).

Quando a caixa de diálogo Salvar imagem selecionada (Save Selected Image)/Salvar imagens selecionadas (Save Selected Images) aparecer, especifique o local de salvamento e o nome do arquivo e clique em Salvar (Save).

As imagens selecionadas serão salvas.

Nota

- Para salvar somente as imagens de que você gostar, selecione-as na área Seleção (Selections) e clique em Salvar imagem selecionada (Save Selected Image). Para salvar todas as imagens, clique em Salvar imagens selecionadas (Save Selected Images).
- Somente o formato de dados JPEG/Exif está disponível para salvamento de imagens obtidas por download.

7. Clique em Sair (Exit).

Importante

- Os resultados da pesquisa (imagens) serão excluídos se você sair antes de salvá-los.

Topo da página

A171

Easy-PhotoPrint EX

Janela Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites)

Nesta janela, você pode procurar por imagens em sites de compartilhamento de fotos na Internet e fazer download das imagens que deseja imprimir.

Importante

- É necessária uma conexão com a Internet para usar esta função. São aplicáveis as taxas de conexão com a Internet.
- Esta função é compatível apenas com o Windows XP ou posterior.
- Este produto usa a API do Flickr, mas não é endossado ou certificado pela Flickr.

Para exibir a janela Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites), clique em (Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos) (Import photos from photo sharing sites) na tela Selecionar Imagens (Select Images) ou na caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image). Para exibir a caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image), selecione a página à qual deseja adicionar imagens na tela Editar (Edit) e clique no botão (Adicionar Imagem) (Add Image).

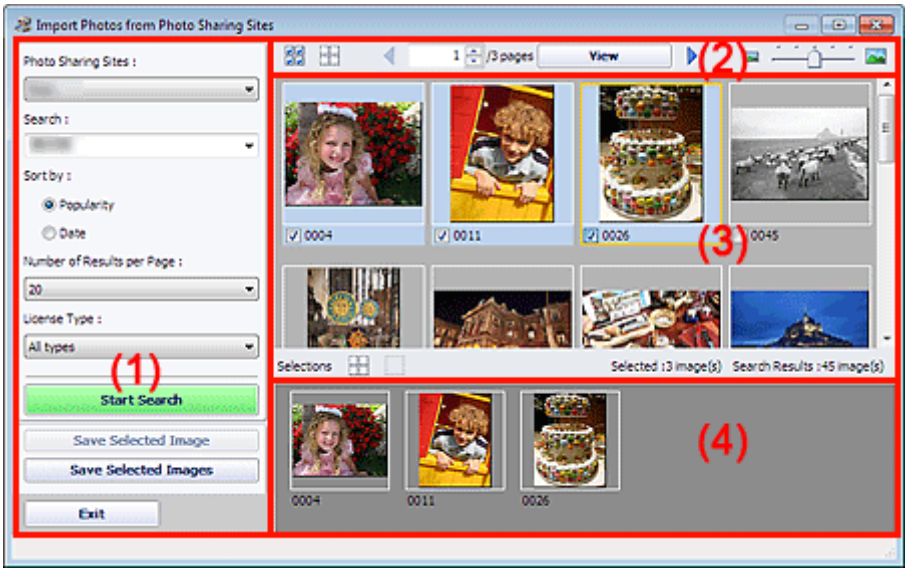

(1) Área dos Botões Configurações e Operação

(2) Barra de Ferramentas

(3) Janela Miniatura

(4) Área Seleção

(1) Área dos Botões Configurações e Operação

Sites de compartilhamento de fotos (Photo Sharing Sites)

Exibe o nome do site de compartilhamento de fotos.

Procurar (Search)

Insira o texto de pesquisa.

Nota

- Como alternativa, clique em (Seta para baixo) para exibir até 20 registros do histórico de pesquisas e selecione entre elas.
- Quando desejar inserir diversas palavras-chaves, insira um espaço entre as palavras-chave.

Classificar por (Sort by)

Selecione como classificar os resultados da pesquisa na janela Miniatura. Selecione Popularidade (Popularity) ou Data (Date).
Não será possível alterar a configuração após a pesquisa.

Número de resultados por página (Number of Results per Page)

Selecione o número de imagens exibidas na janela Miniatura entre 10, 20 e 30.
Não será possível alterar a configuração após a pesquisa.

Tipo de licença (License Type)

Selecione o tipo de licença de imagens a serem procuradas entre Todos os tipos (All types), Licença CC (uso não comercial) (CC license (Non-Commercial)) e Licença CC (outros) (CC license (Others)).
Selecione Todos os tipos (All types) para exibir todas as imagens independentemente do tipo de licença.
Selecione Licença CC (uso não comercial) (CC license (Non-Commercial)) para exibir imagens licenciadas por CC que podem ser usadas somente para fins não comerciais. Selecione Licença CC (outros) (CC license (Others)) para exibir outras imagens licenciadas por CC.

Nota

- O tipo de licença varia por imagem. Aponte para uma imagem para exibir uma dica de ferramenta na qual você poderá verificar o tipo de licença.

Tipo de licença (License Type)	Tipo de licença (License Type)	Precauções/Condições de Uso (Atenda às condições a seguir ao usar imagens licenciadas por CC, exceto para uso pessoal ou uso doméstico).
Todos os tipos (All types)	Todos os Direitos Reservados	A cópia não autorizada de imagens é ilegal, exceto para uso pessoal/doméstico ou para uso nesse escopo limitado. A cópia de retratos (fotografias de pessoas) pode infringir direitos de personalidade.
	Atribuição Não Comercial (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Você não poderá usar o trabalho para fins comerciais.
	Atribuição Não Comercial Não a obras derivadas (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Você não poderá usar o trabalho para fins comerciais. - Você não poderá modificar o trabalho.
	Atribuição Não Comercial Compartilhamento pela mesma licença (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Você não poderá usar o trabalho para fins comerciais. - Mesmo se a sua criação se basear no trabalho de outros, é preciso aplicar as mesmas condições a ela do que as configuradas pelo licenciador no trabalho original.
	Atribuição (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação.
	Atribuição Não a obras derivadas (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Você não poderá modificar o trabalho.
	Atribuição	- Você deve mostrar o título e o licenciador do

	Compartilhamento pela mesma licença (licença CC)	trabalho original junto com a sua criação. - Mesmo se a sua criação se basear no trabalho de outros, é preciso aplicar as mesmas condições a ela do que as configuradas pelo licenciador no trabalho original.
Licença CC (uso não comercial) (CC license (Non-Commercial))	Atribuição Não Comercial (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Você não poderá usar o trabalho para fins comerciais.
	Atribuição Não Comercial Não a obras derivadas (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Você não poderá usar o trabalho para fins comerciais. - Você não poderá modificar o trabalho.
	Atribuição Não Comercial Compartilhamento pela mesma licença (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Você não poderá usar o trabalho para fins comerciais. - Mesmo se a sua criação se basear no trabalho de outros, é preciso aplicar as mesmas condições a ela do que as configuradas pelo licenciador no trabalho original.
Licença CC (outros) (CC license (Others))	Atribuição (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação.
	Atribuição Não a obras derivadas (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Você não poderá modificar o trabalho.
	Atribuição Compartilhamento pela mesma licença (licença CC)	- Você deve mostrar o título e o licenciador do trabalho original junto com a sua criação. - Mesmo se a sua criação se basear no trabalho de outros, é preciso aplicar as mesmas condições a ela do que as configuradas pelo licenciador no trabalho original.

Iniciar pesquisa (Start Search)

Inicia a pesquisa de imagens e exibe as imagens que correspondem ao texto da pesquisa na janela Miniatura.

Importante

- Algumas imagens, como imagens em formatos diferentes de JPEG, não aparecerão.

Salvar imagem selecionada (Save Selected Image)

Salva a imagem selecionada na área Seleção (Selections).

Salvar imagens selecionadas (Save Selected Images)

Salva todas as imagens exibidas na área Seleção (Selections).

Sair (Exit)

Clique para fechar a janela Importar fotos de sites de compartilhamento de fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites).

(2) Barra de Ferramentas

(Selecionar todas as imagens) (Select all images)

Seleciona todas as imagens da página exibida na janela Miniatura.
Quando você seleciona uma imagem, uma marca de seleção aparece em sua caixa de seleção.

Nota

- É possível selecionar até 300 imagens.

(Limpe todas as marcas de seleção) (Clear all check-marks)

Cancela todas as seleções de imagens na página exibida na janela Miniatura.

(Voltar para a página anterior/Ir para a próxima página) (Back to the previous page/Go to the next page)

Exibe a página anterior/próxima.



Caixa de entrada de número da página/Total de páginas/ Visualizar (View)

Insira um número da página e clique em Visualizar (View) para exibir a página.

Controle deslizante Tamanho da Miniatura

Redimensiona as imagens na janela Miniatura.
Mova o controle deslizante para a direita para aumentar as imagens, e para a esquerda para diminuí-las.

(3) Janela Miniatura

Exibe as miniaturas dos resultados da pesquisa (imagens). O título é exibido sob cada miniatura..

Para selecionar uma imagem, clique na miniatura ou na caixa de seleção.

Importante

- Devido a limitações de sites de compartilhamento de fotografias, se os resultados da pesquisa excederem 4.000 imagens, as mesmas imagens exibidas na página que contém a imagem 4.001 serão exibidas em todas as páginas subsequentes.
  Por exemplo, quando Número de resultados por página (Number of Results per Page) for definido como 200, as imagens exibidas na página 201 serão iguais às exibidas na página 202 e nas páginas subsequentes.

Nota

- Aponte para uma miniatura para exibir seu título, o tipo de licença e outras informações.
- Clique com o botão direito do mouse em uma miniatura e selecione Abrir página da obra na web (Open web page of work) no menu exibido para iniciar um navegador e exibir a página de um site de compartilhamento de fotografias no qual a imagem foi postada.

(4) Área Seleção

As miniaturas das imagens selecionadas na janela Miniatura são exibidas, junto com o número de imagens (número de imagens selecionadas/número de resultados da pesquisa).

(Cancelar todas as seleções de imagem) (Cancel all image selections)

Cancela todas as seleções de imagem na área Seleção (Selections).

(Cancelar seleção de imagem) (Cancel image selection)

Cancela a seleção das imagens selecionadas na Seleção (Selections).

Nota

- Consulte " Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos " para obter detalhes sobre como fazer download de imagens de sites de compartilhamento de fotos.

Topo da página

A200

Easy-PhotoPrint EX

Perguntas e Respostas

Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?
De Qual Lado da Imagem Exibida a Impressão Começa?
Como Imprimo com Margens Iguais?
O Que É "C1" ou "C4"?

Topo da página

A095

Easy-PhotoPrint EX

Como Posso Mover (ou Copiar) o Arquivo Salvo?

Para mover (ou copiar) um arquivo criado e salvo com o Easy-PhotoPrint EX de uma pasta para outra, você precisará mover também (ou copiar) a pasta criada automaticamente quando salvou o arquivo originalmente.

Por exemplo, quando você salva um arquivo denominado "MyAlbum.el1", uma pasta chamada "MyAlbum.el1.Data" é criada automaticamente na mesma pasta que contém o arquivo "MyAlbum.el1". Para mover (ou copiar) o arquivo "MyAlbum.el1" para outra pasta, mova (ou copie) também a pasta "MyAlbum.el1.Data". A pasta "MyAlbum.el1.Data" contém as fotos usadas no álbum.

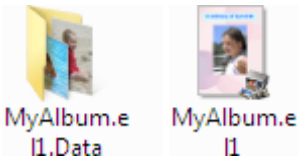

Nota

- Os ícones podem variar conforme os itens.

Importante

- Não mude o nome da pasta Dados; caso contrário você não conseguirá exibir as fotos editadas com o Easy-PhotoPrint EX.
- Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print) usando imagens de conteúdo especial, se você salvar o arquivo e movê-lo para outro computador, não será possível abrir o arquivo.

Topo da página

A096

Easy-PhotoPrint EX

De Qual Lado da Imagem Exibida a Impressão Começa?

Como mostrado abaixo, a impressão começa do lado esquerdo da imagem exibida na tela Layout/ Impressão (Layout/Print).

Coloque o papel na saída na direção indicada pela seta.

Consulte o manual de sua impressora para obter detalhes sobre como carregar o papel (imprimir em frente/verso, etc.).

Topo da página

A097

Easy-PhotoPrint EX

Como Imprimo com Margens Iguais?

Quando você imprime em um layout com bordas, as margens da direita e da esquerda ou a superior e a inferior podem ficar umas mais largas que as outras, dependendo da imagem e da impressora.

Para imprimir sempre com margens iguais, marque a caixa de seleção Sempre aparar ao selecionar o layout com margens (Always crop images when selecting a layout with margins) na guia Avançado (Advanced) na caixa de diálogo Preferências (Preferences).

Para exibir a caixa de diálogo Preferências (Preferences), clique no botão (Configurações) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou selecione Preferências... (Preferences...) no menu Arquivo (File).

Recorte a foto para aplicar as margens iguais individualmente.

Recortando Fotos (Impressão de Fotos)

Nota

- Esta configuração ficará disponível somente quando a opção Impressão de Fotografia (Photo Print) estiver selecionada.

Topo da página

A098

Easy-PhotoPrint EX

O Que É "C1" ou "C4"?

Quando um álbum é impresso, etiquetas como "C1" e "C4" são impressas como números de páginas.

"C1" e "C4" representam a capa e a contracapa, respectivamente.

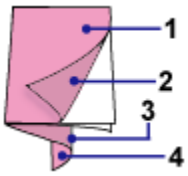

C1: Capa

C2: Parte interna da capa

C3: Parte interna da contracapa

C4: Contracapa

Nota

- "C2"/"C3" aparece somente quando a caixa de seleção Deixar a parte interna da capa em branco (Leave the inside of front cover blank)/Deixar a parte interna da contracapa em branco (Leave the inside of back cover blank) está selecionada na caixa de diálogo Opções de Capa (Cover Options).

Topo da página

A101

Easy-PhotoPrint EX

Configurações de Impressão de Fotos

- Imprimindo Etiquetas em Discos Diretamente
- Imprimindo Vivid Photos
- Reduzindo o Ruído das Fotos
- Recortando Fotos (Impressão de Fotos)
- Imprimindo Datas em Fotos (Impressão de Fotos)
- Imprimindo Várias Fotos em Uma Página
- Imprimindo um Índice
- Imprimindo Fotos de Identificação (ID Photo Print)
- Imprimindo Informações de Foto
- Salvando Fotos
- Abrindo Arquivos Salvos

Topo da página

A070

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Etiquetas em Discos Diretamente

Você pode imprimir etiquetas em discos imprimíveis usando a Impressão de Fotografia.

Para editar os detalhes, retorne ao Menu, selecione Etiqueta disco (Disc Label) e edite/imprima usando o CD-LabelPrint. Consulte " Imprimindo Etiquetas em Discos" para obter detalhes.

Nota

- Consulte " Selecionando uma Foto " para concluir as operações na tela Selecionar Imagens (Select Images) primeiro.

Importante

- Não defina a bandeja de disco enquanto uma mensagem solicitando que você coloque o disco imprimível não for exibida. A colocação de um disco imprimível enquanto a máquina está em operação pode danificá-la.

1. Selecione Disco Imprimível (Printable Disc) como Tam. do Papel (Paper Size) na tela Selecionar Papel (Select Paper).

Defina a Impressora (Printer) e o Tipo de Mídia (Media Type) de acordo com a impressora e o disco imprimível a ser usado.

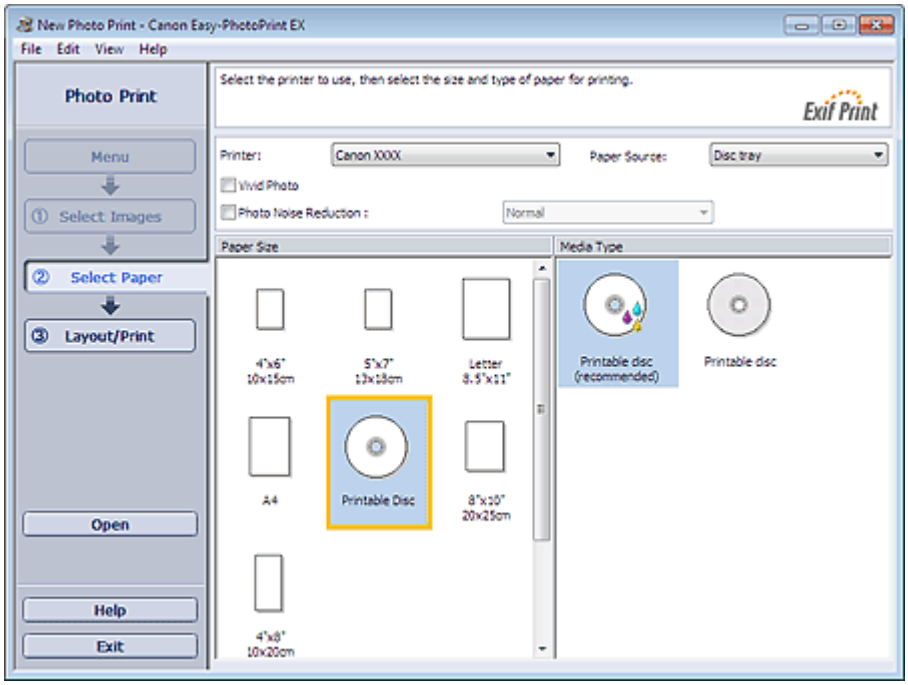

Nota

- Quando a opção Disco Imprimível (Printable Disc) estiver selecionada para Tam. do Papel (Paper Size), será possível selecionar apenas Bandeja do disco (Disc tray) para Origem do Papel (Paper Source).

2. Clique em Layout/Impressão (Layout/Print).

A tela Layout/Impressão (Layout/Print) aparece.

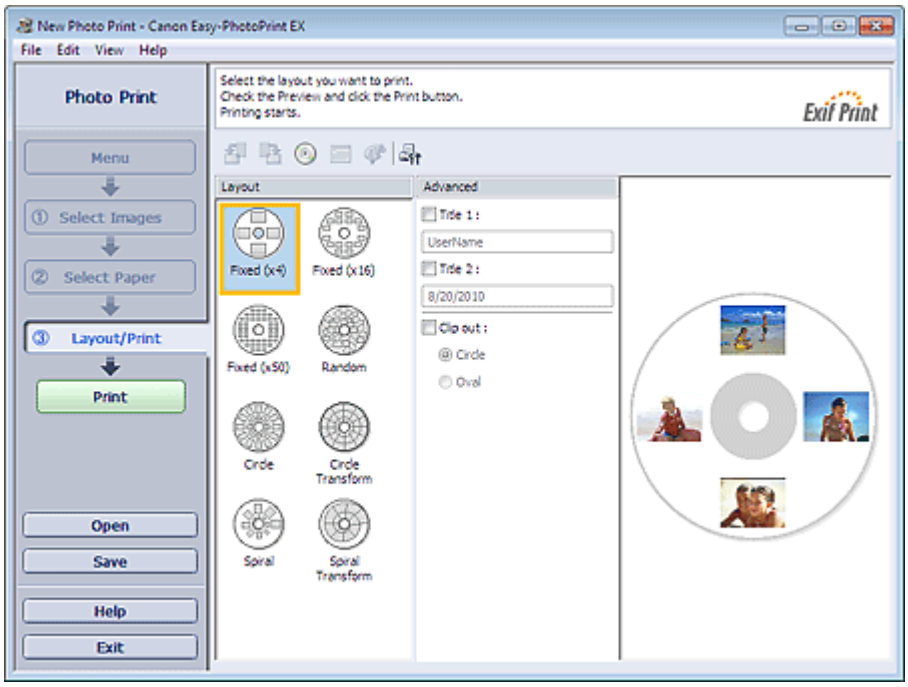

3. Selecione um layout a ser usado.

4. Digite o(s) título(s) e especifique os detalhes do layout em Avançado (Advanced).

Nota

- Os itens que podem ser definidos podem variar conforme o layout selecionado.

5. Clique em Imprimir (Print).

Siga a mensagem para colocar um disco imprimível e comece a imprimir.

A impressão começa da parte superior da imagem exibida em Visualizar.

Nota

- Você pode ajustar a posição da impressão no disco imprimível na caixa de diálogo Ajustar (Adjust). Para exibir a caixa de diálogo Ajustar (Adjust), clique em (Ajustar área/posição de impressão).
- Você pode especificar configurações de Impressão de fotos avançada (número de cópias, qualidade da impressão, etc.) na caixa de diálogo Preferências (Preferences). Para exibir a caixa de diálogo Preferências (Preferences), clique no botão (Configurações) ou selecione Preferências... (Preferences...) no menu Arquivo (File).

Topo da página

A071

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Vivid Photos

Marque Vivid Photo na tela Selecionar Papel (Select Paper) para intensificar as cores em uma foto antes da impressão.

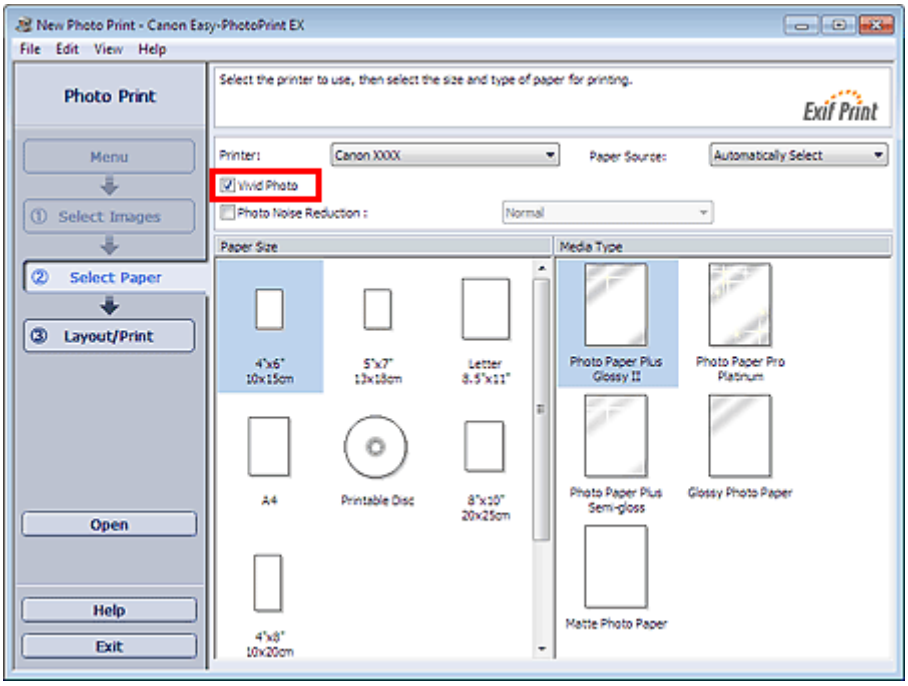

Importante

- Essa função está disponível apenas com uma impressora que suporte Vivid Photo.
- Essa função não estará disponível se Ativar Perfil ICC (Enable ICC Profile) estiver selecionado na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences).

Nota

- Mesmo se você marcar Vivid Photo, esse efeito só será aplicado ao resultado da impressão. A imagem original ou a visualização da imagem não será afetada.

Topo da página

A072

Easy-PhotoPrint EX

Reduzindo o Ruído das Fotos

Quando uma foto é tirada em um local escuro como uma cena noturna usando câmera digital, pode aparecer ruído na imagem.

Marque Redução do Ruído das Fotografias (Photo Noise Reduction) na tela Selecionar Papel (Select Paper) para reduzir o ruído na imagem e tornar as fotos impressas mais vívidas.

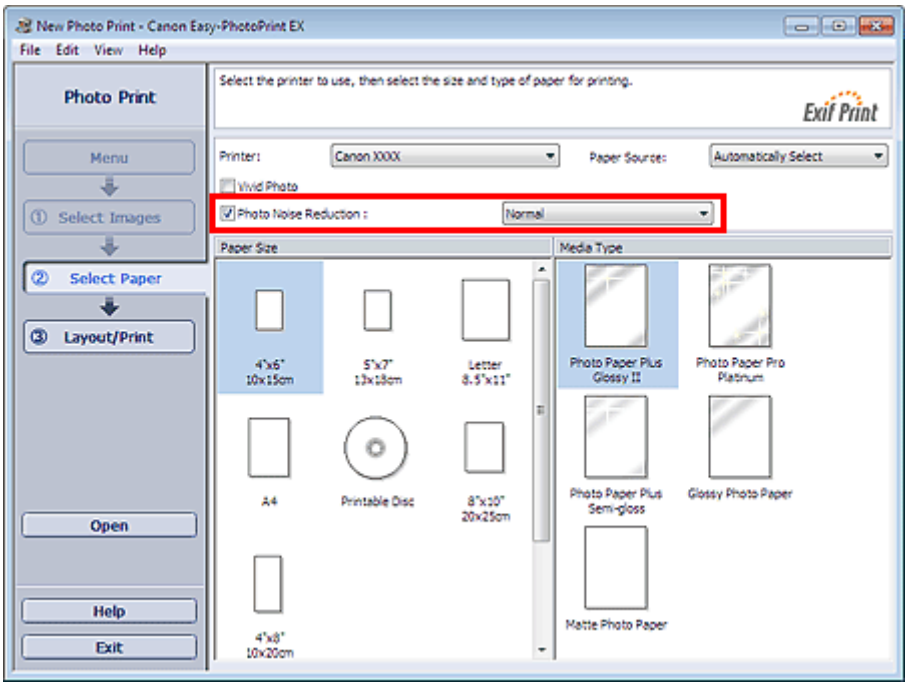

Importante

- Essa função não estará disponível se Ativar Perfil ICC (Enable ICC Profile) estiver selecionado na guia Avançado (Advanced) da caixa de diálogo Preferências (Preferences).

Nota

- Quando o ruído é intenso, altere Normal para Forte (Strong).
- O efeito da redução do ruído aplica-se apenas ao resultado da impressão. A imagem original ou a visualização da imagem não será afetada.

Topo da página

A073

Easy-PhotoPrint EX

Recortando Fotos (Impressão de Fotos)

Recortar uma foto significa remover suas partes desnecessárias, selecionando as partes necessárias.

Clique em (Recortar Imagem) na tela Layout/Impressão (Layout/Print) ou clique duas vezes na visualização da imagem.

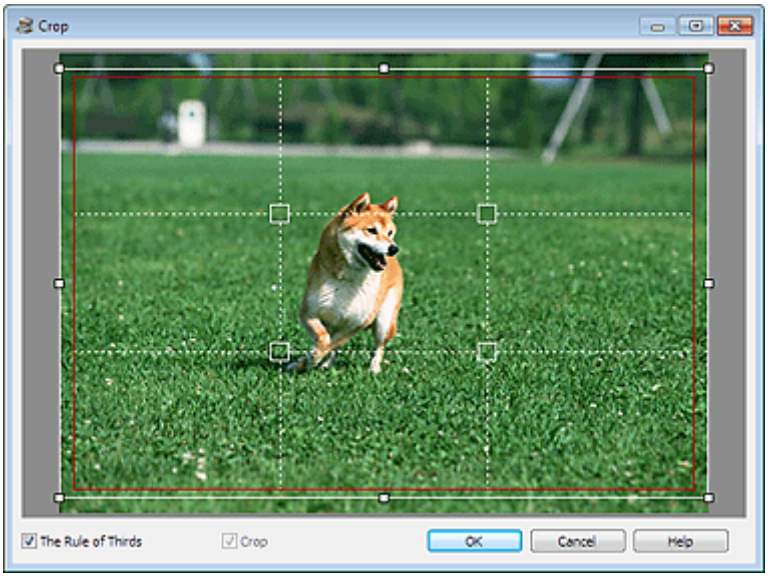

Arraste os quadrados brancos na imagem para ajustar a área a ser recortada e clique em OK.

Nota

- Para mover a área recortada, coloque o cursor dentro da moldura branca e a arraste. Arraste as linhas brancas para ampliar/reduzir a área a ser recortada.
- Marque A Regra dos Terços (The Rule of Thirds) para exibir linhas brancas pontilhadas. Para criar uma composição equilibrada, arraste apenas os pontos de intersecção (quadrados brancos) ou linhas pontilhadas brancas sobre o motivo principal da foto.

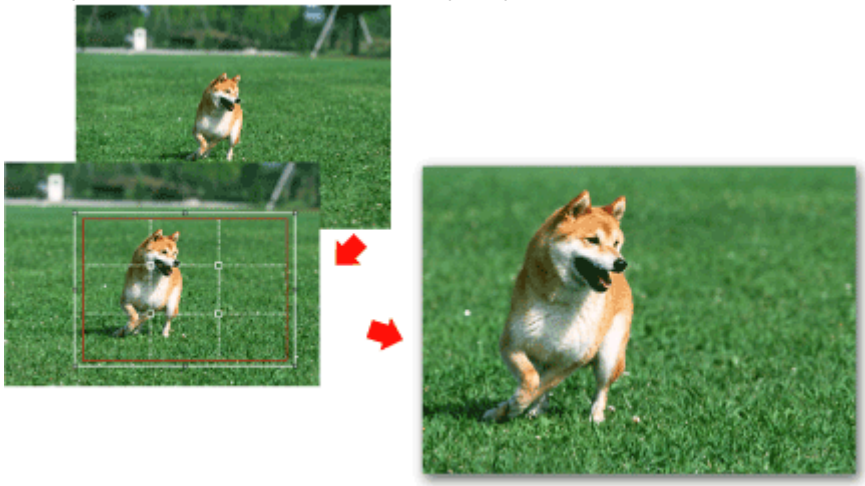

- O efeito de recortar aplica-se apenas ao resultado da impressão. A imagem original não será recortada.
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a janela Recortar (Crop).

Topo da página

A074

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Datas em Fotos (Impressão de Fotos)

Para imprimir a data em que a foto foi tirada, clique em (Configurações de Data) na tela Layout/ Impressão (Layout/Print), e marque Data de Impressão (Print date) na caixa de diálogo Configurações de Data (Date Settings).

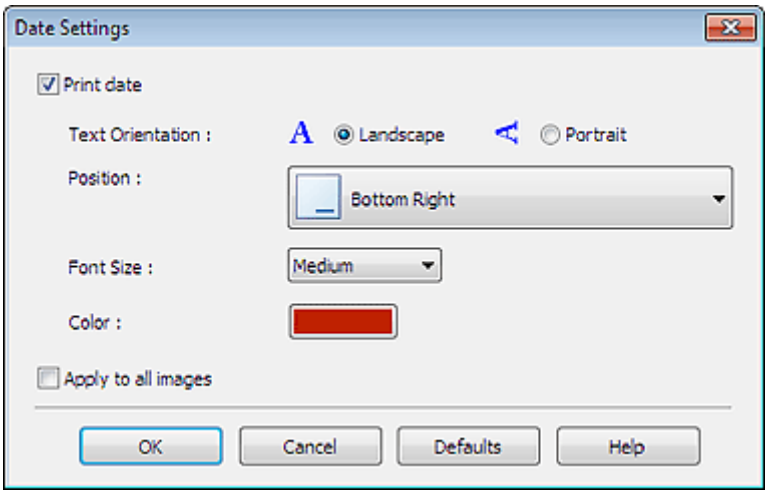

Nota

- A data é exibida no formato curto de data (mm/dd/aaaa etc.) especificado no sistema operacional.
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre definição de datas.

Topo da página

Guia Avançado

A076

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Várias Fotos em Uma Página

Você pode imprimir várias fotos em uma página selecionando um layout de fotos múltiplas na tela Layout/Impressão (Layout/Print).

Nota

- Consulte a seção a seguir para obter detalhes sobre como selecionar fotos.
  Selecionando uma Foto
- O número disponível de fotos e layouts pode variar dependendo do tipo de mídia.
- As fotos são organizadas na ordem a seguir.
  Exemplo: S/bordas (x4) (Borderless (x4))

1	3
2	4

- Você pode alterar a ordem de impressão em Ordem de Impressão (Printing Order) na guia Imprimir (Print) na caixa de diálogo Preferências (Preferences).
  Você pode selecionar a ordem de impressão Por Data (By Date), Por Nome (By Name) e Por Seleção (By Selection).

  Para exibir a caixa de diálogo Preferências (Preferences), clique no botão (Configurações) ou selecione Preferências... (Preferences...) no menu Arquivo (File).

Topo da página

A077

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo um Índice

Você pode imprimir um índice de fotos selecionadas. Um índice de impressão mostra as miniaturas das fotos em uma página. É adequado para gerenciar suas fotos.

Para imprimir um índice, selecione Índice nos layouts da tela Layout/Impressão (Layout/Print).

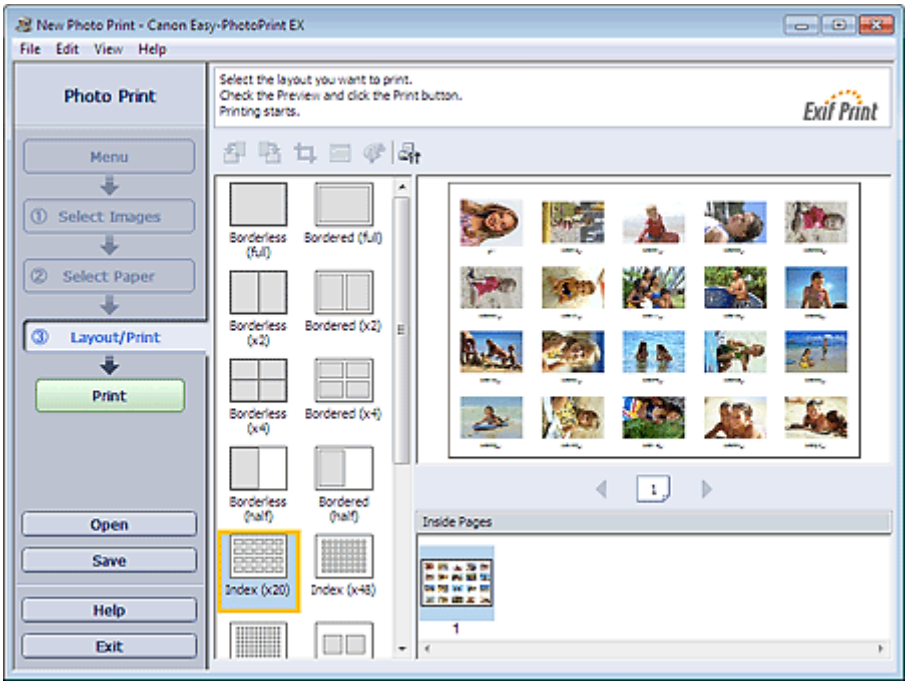

Importante

- O índice não poderá ser impresso se você selecionar um dos seguintes tamanho de papel.
  - Cartão de Crédito (Credit Card)
  - Disco Imprimível (Printable Disc)
- Você pode imprimir até 80 imagens em uma página.

Nota

- Consulte a seção a seguir para obter detalhes sobre como selecionar fotos.
  Selecionando uma Foto
- As fotos são organizadas na ordem a seguir.
  Exemplo: Índice (x20) (Index (x20))

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- Você pode alterar a ordem de impressão em Ordem de Impressão (Printing Order) na guia Imprimir (Print) na caixa de diálogo Preferências (Preferences).
  Você pode selecionar a ordem de impressão Por Data (By Date), Por Nome (By Name) e Por Seleção (By Selection).

Para exibir a caixa de diálogo Preferências (Preferences), clique no botão (Configurações) ou selecione Preferências... (Preferences...) no menu Arquivo (File).

Topo da página

A078

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Fotos de Identificação (ID Photo Print)

Você pode imprimir uma variedade de fotos de identificação.

Importante

- A foto pode não ser qualificada como foto de identificação oficial dependendo de seu uso. Para obter detalhes, entre em contato com a pessoa para quem você enviará a foto.

Para imprimir fotos de identificação, selecione 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) em Tam. do Papel (Paper Size) na tela Selecionar Papel (Select Paper) e selecione um layout para a foto de identificação dos layouts da tela Layout/Impressão (Layout/Print).

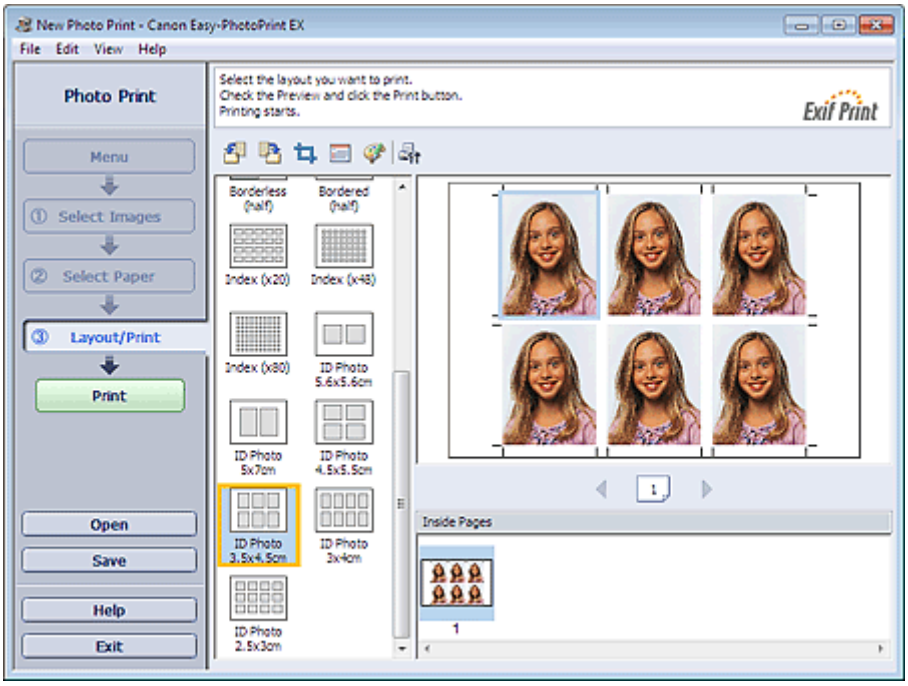

Nota

- O número de molduras por página varia de acordo com o tamanho da foto de identidade a ser criada. Marque o número de quadros nos layouts exibidos na tela Layout/Impressão (Layout/Print) e especifique o número de cópias na tela Selecionar Imagens (Select Images).
  Você pode selecionar duas ou mais imagens e imprimir tipos diferentes de fotos de identidade em uma página.
- Consulte a seção a seguir para obter detalhes sobre como selecionar fotos.
  Selecionando uma Foto
- As fotos são organizadas na ordem a seguir.
  Exemplo: ID Photo 3.5x4.5cm

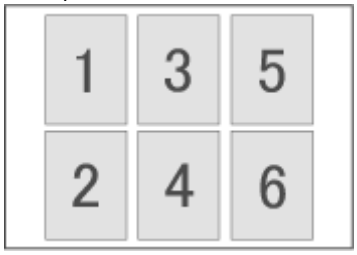

- Você pode alterar a ordem de impressão em Ordem de Impressão (Printing Order) na guia Imprimir (Print) na caixa de diálogo Preferências (Preferences).
  Você pode selecionar a ordem de impressão Por Data (By Date), Por Nome (By Name) e Por Seleção (By Selection).

  Para exibir a caixa de diálogo Preferências (Preferences), clique no botão (Configurações) ou selecione Preferências... (Preferences...) no menu Arquivo (File).
- As fotos de identidade só podem ser impressas em papel de 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm).

Topo da página

A079

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Informações de Foto

Você pode imprimir a foto e as informações do Exif lado a lado.

Para imprimi-las, selecione Letter 8.5"x11" ou A4 para Tam. do Papel (Paper Size) na tela Selecionar Papel (Select Paper) e selecione Inf. de Captura (Captured Info) nos layouts da tela Layout/Impressão (Layout/Print).

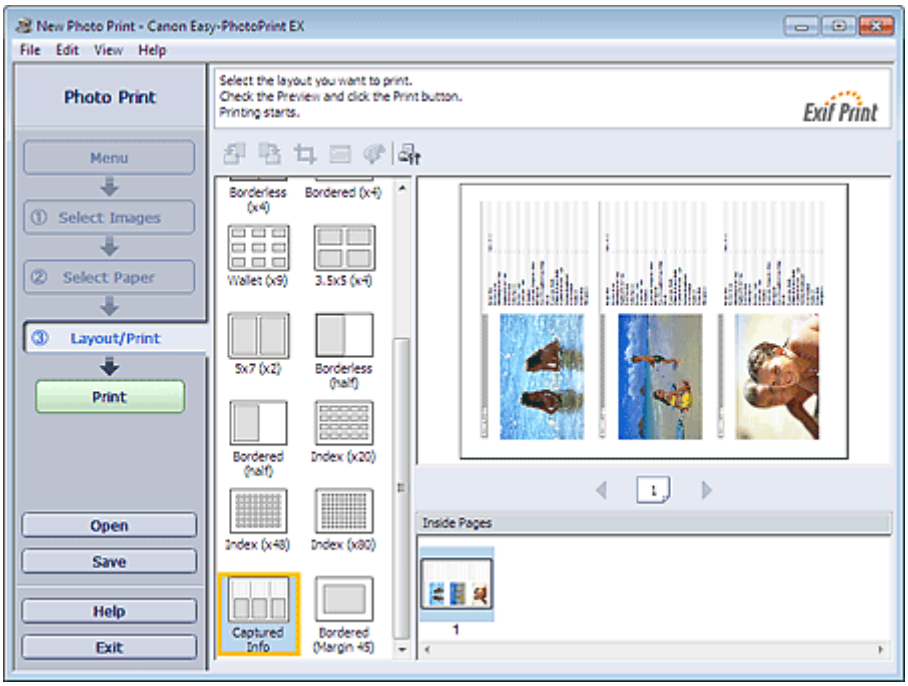

Nota

- Consulte a seção a seguir para obter detalhes sobre como selecionar fotos.
  - Selecionando uma Foto
- Essa função está disponível apenas para os tamanhos de papel Letter 8.5"x11" e A4.

Topo da página

A092

Easy-PhotoPrint EX

Salvando Fotos

Você pode salvar fotos editadas. As informações de recortes e layouts podem ser salvas.

Clique em Salvar (Save) na tela Layout/Impressão (Layout/Print).

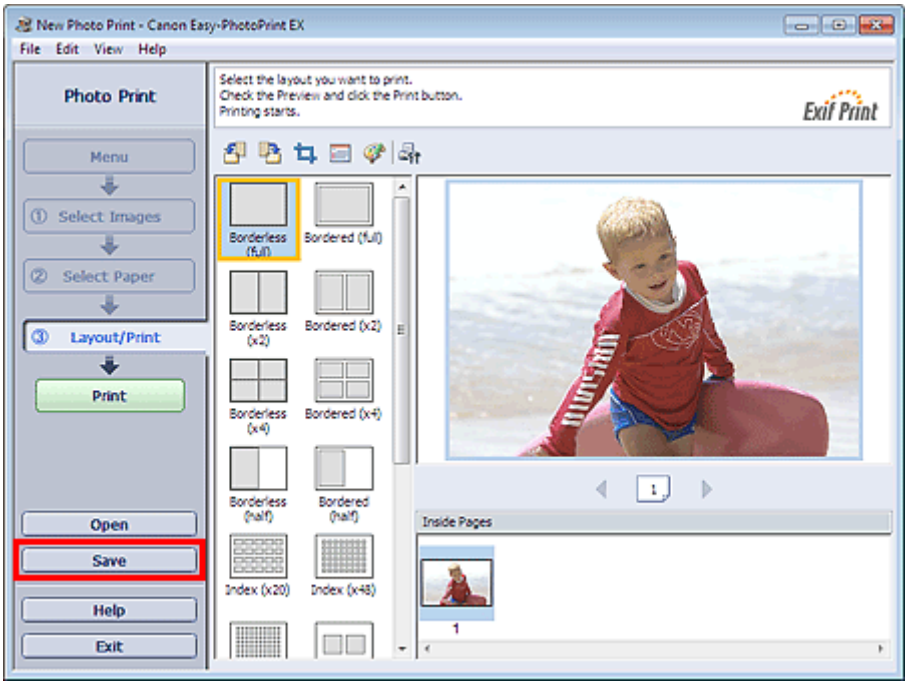

Quando aparecer a caixa de diálogo Salvar como (Save As), especifique o local de salvamento e o nome do arquivo, e clique em Salvar (Save).

Importante

- Se você editar um arquivo salvo e salvá-lo novamente, o mesmo arquivo na memória será sobrescrito.
  Para salvar novamente um arquivo com um novo nome ou em um local diferente, selecione Salvar como... (Save As...) no menu Arquivo (File) e salve-o.

Nota

- Salvar (Save) não será exibido na tela Selecionar Imagens (Select Images) ou Selecionar Papel (Select Paper).

Topo da página

A093

Easy-PhotoPrint EX

Abrindo Arquivos Salvos

Você pode abrir arquivos criados no Easy-PhotoPrint EX.

1. Clique em Biblioteca (Library) no Menu.

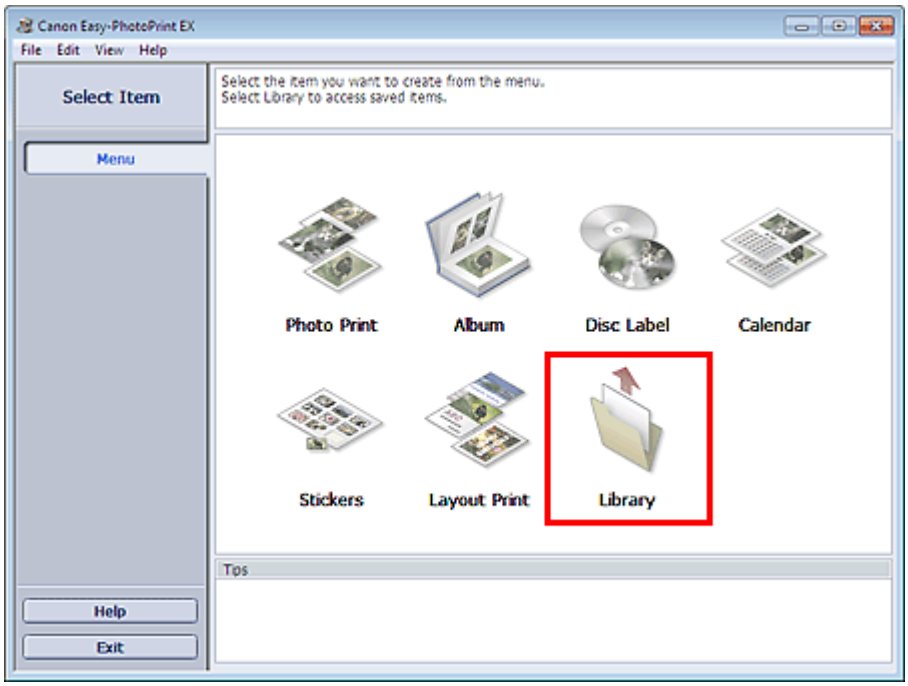

A caixa de diálogo Abrir (Open) aparece.
Você pode verificar arquivos criados e salvos no Easy-PhotoPrint EX na exibição do ícone (somente no Windows 7/Windows Vista) ou pela exibição de miniaturas.

Importante

- Ao usar edições de 64 bits do Windows 7, Windows Vista ou Windows XP, o conteúdo dos arquivos não poderá ser exibido no Explorer.

2. Selecione o arquivo a ser aberto e clique em Abrir (Open).

A tela Layout/Impressão (Layout/Print) aparece.

3. Edite o arquivo, se necessário.

Nota

- O Easy-PhotoPrint EX oferece suporte aos seguintes formatos de arquivo (extensões).
  - Arquivo de Impressão de Foto Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Você pode abrir arquivos criados no Easy-PhotoPrint EX pelos seguintes métodos, além da Biblioteca (Library) no Menu.
  - Clique em Abrir (Open) na área de botão de etapa de cada tela e selecione o arquivo que deseja editar.
  - Clique duas vezes no arquivo.
  - No menu Arquivo (File), clique em Abrir... (Open...), depois selecione o arquivo a ser editado.

- Você pode também abrir um arquivo usado recentemente clicando no nome do arquivo exibido no menu Arquivo (File).

Topo da página

Guia Avançado

A102

Easy-PhotoPrint EX

Outras Configurações

- Alterando o Layout
- Alterando o Segundo Plano
- Adicionando Fotos
- Trocando as Posições das Fotos
- Substituindo Fotos
- Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos
- Recortando Fotos
- Emoldurando Fotos
- Imprimindo Datas em Fotos
- Anexando Comentários às Fotos
- Adicionando Texto às Fotos
- Salvando
- Definindo Feriados
- Definindo Exibição de Calendário
- Abrindo Arquivos Salvos

Topo da página

A080

Easy-PhotoPrint EX

Alterando o Layout

Você pode alterar o layout de cada página, separadamente.

Importante

- Em Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), não é possível alterar os layouts.

Selecione a página cujo layout deseja alterar na tela Editar (Edit), e clique em (Alterar Layout).
Selecione o layout a ser usado na caixa de diálogo Alterar Layout (Change Layout) e clique em OK.

Álbum

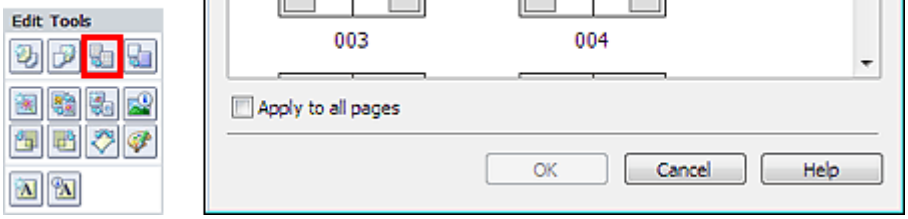

Importante

- Se o novo layout tiver um número diferente de molduras por página do layout da página atual, acontecerá o seguinte:

  Se o número de molduras de layout aumentar : As imagens serão movidas das páginas subseqüentes para preencher as molduras no novo layout.

  Se o número de molduras de layout diminuir : As páginas com o layout novo serão adicionadas até que todas as imagens nas páginas com o layout atual sejam ajustadas.
- Se você alterar o layout atual da capa ou contracapa para algum que tenha menos molduras de layout, as imagens que não se encaixarem no novo layout serão excluídas, começando pela última imagem que tiver sido adicionada à página do layout anterior.

Nota

- Os layouts que podem ser escolhidos podem variar dependendo do Tam. do Papel (Paper Size), da Orientação (Orientation) ou do tipo de página selecionado (capa, páginas internas ou contracapa).
- Marque a caixa de seleção Aplicar a todas as páginas (Apply to all pages) para alterar o layout de todas as páginas para um selecionado recentemente.

Calendário

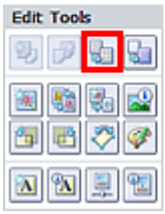

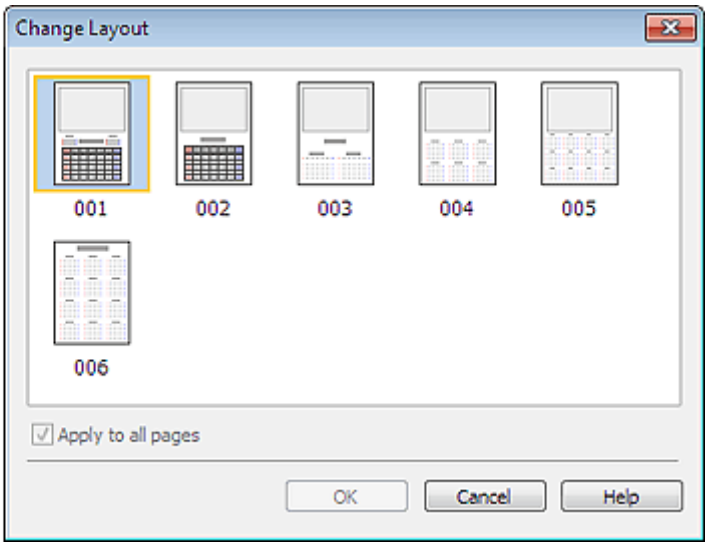

Importante

- Os layouts de todas as páginas são alterados para o layout selecionado.
- Todas as imagens que não se ajustem ao novo layout serão coletadas na última página.

Nota

- Os layouts que podem ser selecionados variam dependendo do Tam. do Papel (Paper Size) e da Orientação (Orientation).

Impressão de Layout

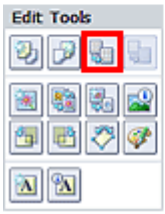

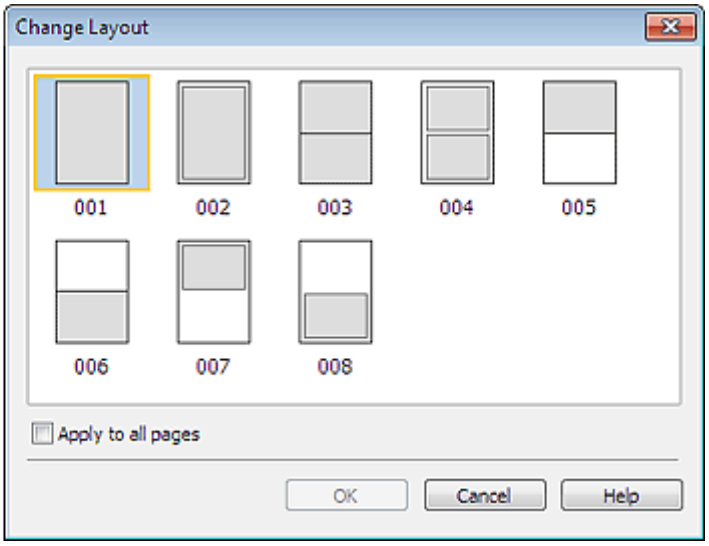

Importante

- Se o novo layout tiver um número diferente de molduras por página do layout da página atual, acontecerá o seguinte:

Se o número de molduras de layout aumentar	: As imagens serão movidas das páginas subseqüentes para preencher as molduras no novo layout.
Se o número de molduras de layout diminuir	: As páginas com o layout novo serão adicionadas até que todas as imagens nas páginas com o layout atual sejam ajustadas.

Nota

- Os layouts que podem ser selecionados variam dependendo do Tam. do Papel (Paper Size) e da Orientação (Orientation).

- Marque a caixa de seleção Aplicar a todas as páginas (Apply to all pages) para alterar o layout de todas as páginas para um selecionado recentemente.

Topo da página

A081

Easy-PhotoPrint EX

Alterando o Segundo Plano

Você pode alterar o segundo plano de cada página.

Importante

- Você não pode alterar o segundo plano de Etiquetas (Stickers), de Impr.Layout (Layout Print) e de Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print).

Clique em Segundo Plano... (Background...) na tela Configurar Página (Page Setup) ou selecione a página da qual deseja alterar o segundo plano na tela Editar (Edit), e clique em (Alterar Segundo Plano).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

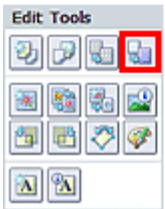

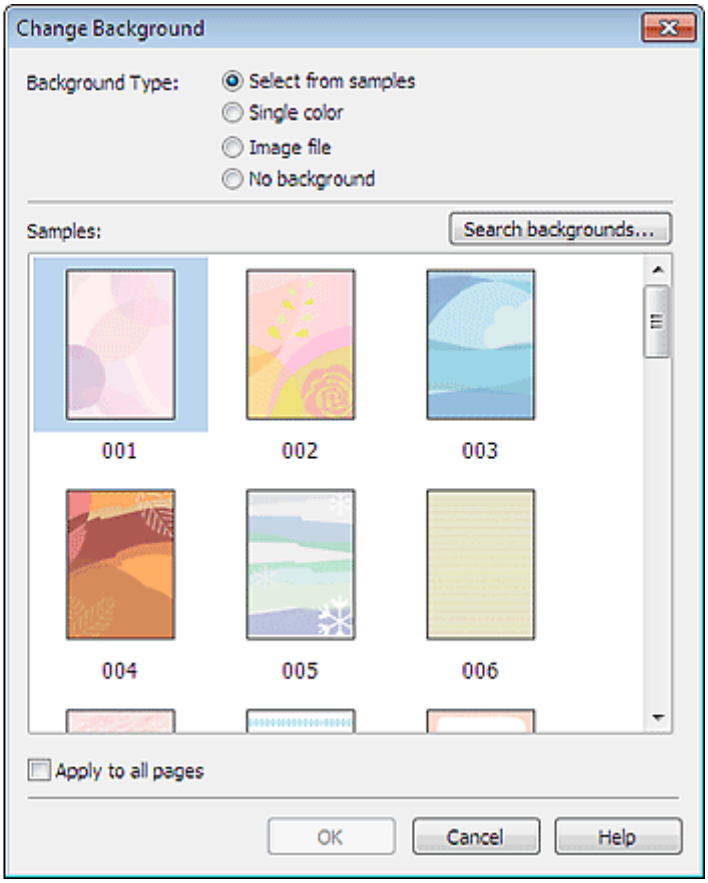

Selecione o tipo de segundo plano a ser usado na caixa de diálogo Alterar Segundo Plano (Change Background).

Quando a opção Selecionar nas amostras (Select from samples) estiver selecionada

Selecione a imagem a ser utilizada em Amostras (Samples) e clique em OK.

Nota

- Selecionar nas amostras (Select from samples) será exibido apenas se Álbum (Album) tiver sido selecionado.
- Vários planos de fundo estão disponíveis em nosso site além dos salvos no aplicativo.
  Clique em Pesquisar Plano de Fundo... (Search backgrounds...) para acessar o site da Canon, onde você pode baixar material adicional gratuitamente.
  - É necessária uma conexão com a Internet para acessar o site. São aplicáveis as taxas de conexão com a Internet.
  - Saia do Easy-PhotoPrint EX antes de instalar o segundo plano.

Quando Única cor (Single color) estiver selecionado

Selecione a cor a ser utilizada em Cor padrão (Standard color) ou Cor personalizada (Custom color) e clique em OK.

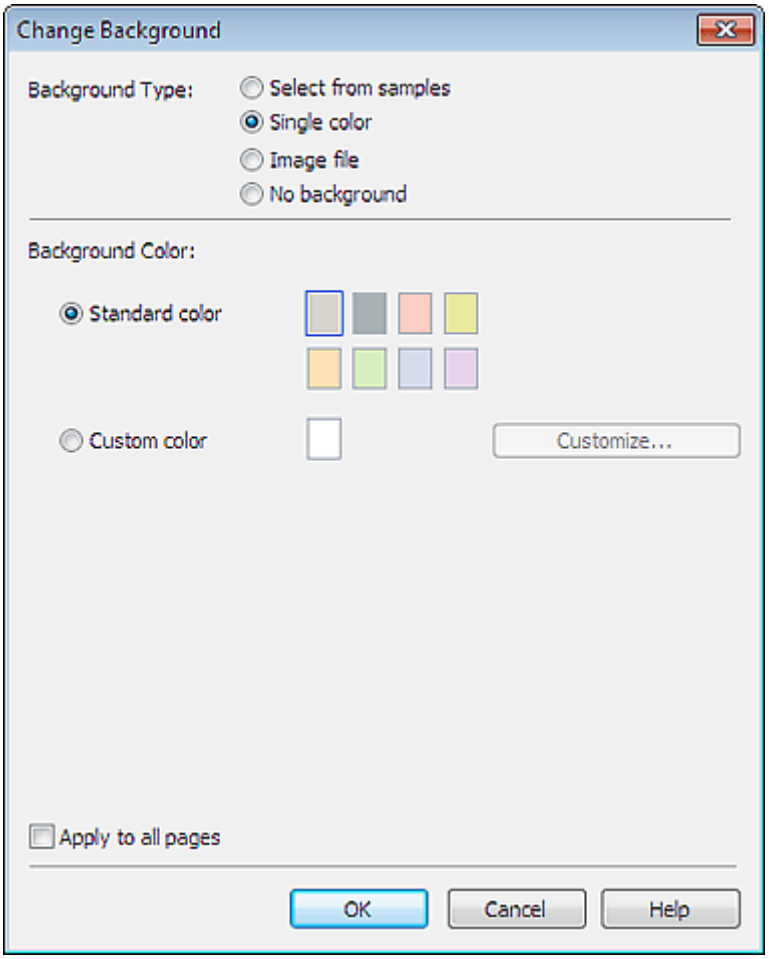

Quando a opção Arquivo de Imagem (Image file) estiver selecionada

Defina o Caminho do Arquivo de Imagem (Image File Path) e o Layout da Imagem (Image Layout), e clique em OK.

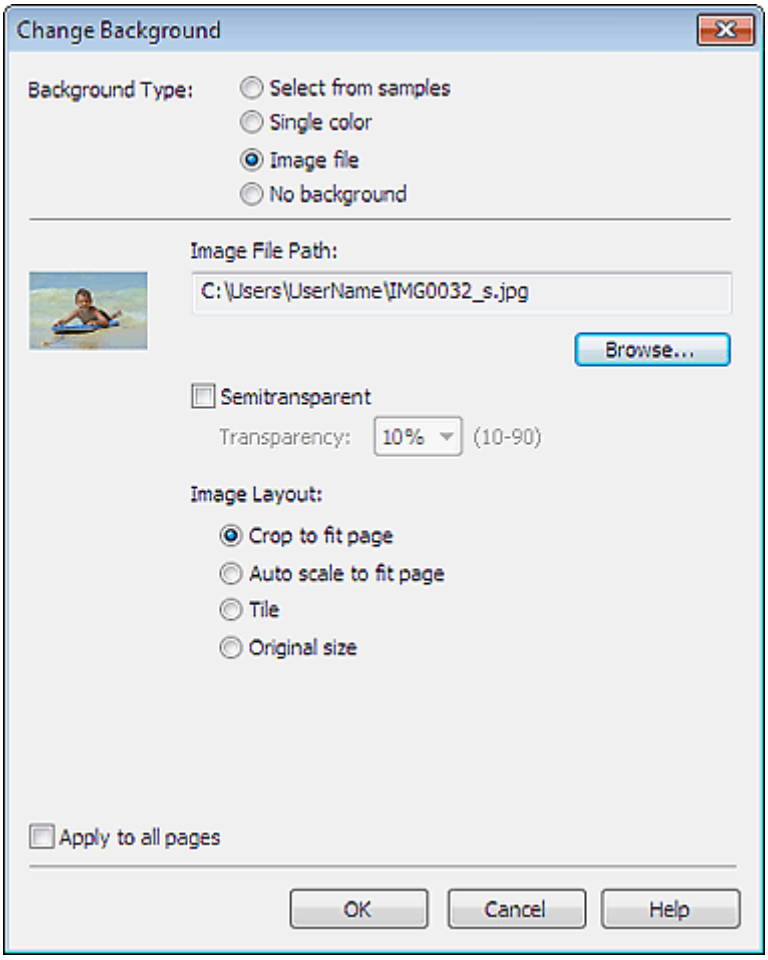

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes de como definir o segundo plano na caixa de diálogo Alterar Segundo Plano (Change Background).

Topo da página

A082

Easy-PhotoPrint EX

Adicionando Fotos

Você pode adicionar imagens às páginas.

Selecione a página à qual deseja adicionar fotos na tela Editar (Edit), e clique em (Adicionar Imagem) (Add Image).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

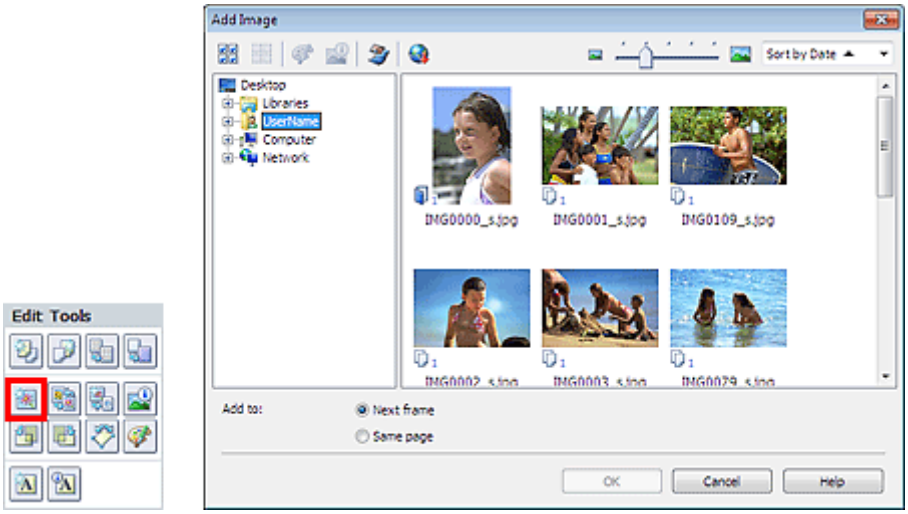

Selecione a pasta que contém a imagem a ser adicionada na árvore de pastas à esquerda da caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image) e selecione a imagem a ser adicionada na janela de miniaturas à direita.

Nota

- Clique em uma imagem para selecioná-la (o segundo plano fica azul) ou desmarcá-la (o segundo plano fica branco). Você também pode selecionar várias imagens.
- Você também pode usar imagens estáticas capturadas de vídeos.
  Criando Imagens Estáticas a Partir de Vídeos
- Também é possível usar imagens obtidas por download de sites de compartilhamento de fotos na Internet
  Fazendo Download de Imagens de Sites de Compartilhamento de Fotos
- Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), a opção Visualizar (View) é exibida dependendo do conteúdo selecionado. Você pode definir para selecionar imagens em Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Images) ou Imagens Locais (Local Images).
- Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), a área de árvore de pastas não é exibida quando Imagens Locais não estão disponíveis para o conteúdo selecionado.

Selecione uma opção para Adicionar a (Add to) e clique em OK.

Importante

- Você pode adicionar até 20 imagens por vez.
- Você não pode adicionar duas ou mais vezes a mesma imagem de uma vez. Adicione-as uma por

vez.

- Até 99 das mesmas imagens podem ser adicionadas a todas as páginas combinadas.
- Quando o número de páginas for aumentado devido às imagens adicionadas, você não poderá adicionar imagens além da página 400.
- Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), as imagens não podem ser adicionadas quando não há moldura de layout não usada no layout selecionado.

Nota

- Na caixa de diálogo Adicionar Imagem (Add Image), você pode selecionar todas as imagens de uma vez ou alterar o tamanho de exibição e a ordem das miniaturas. Consulte a Ajuda para obter detalhes.

Topo da página

A083

Easy-PhotoPrint EX

Trocando as Posições das Fotos

Você pode trocar as posições das imagens.

Clique em (Trocar Posições das Imagens) na tela Editar (Edit).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

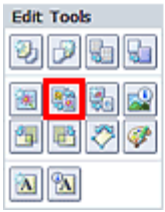

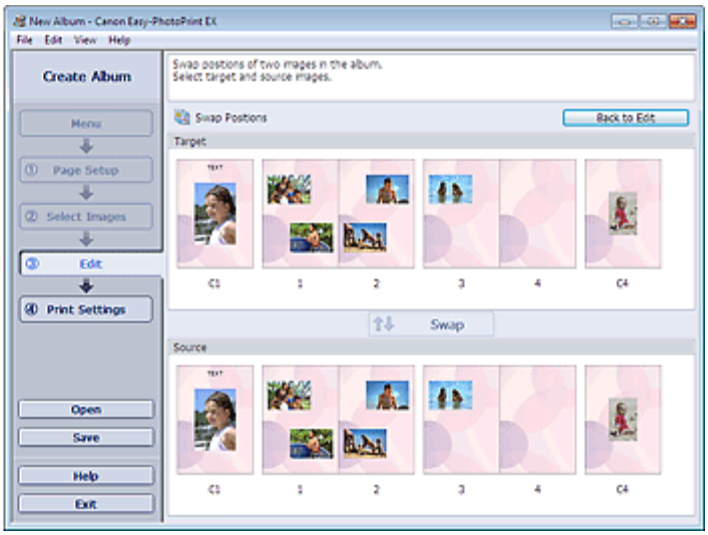

Selecione as imagens de destino e de origem que deseja trocar, e clique em Trocar (Swap).

Quando você terminar de trocar todas as imagens que deseja, clique em Voltar à Edição (Back to Edit).

Topo da página

A084

Easy-PhotoPrint EX

Substituindo Fotos

É possível substituir uma imagem por outra.

Selecione a imagem que deseja substituir na tela Editar (Edit) e clique em (Substituir Imagem Selecionada).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

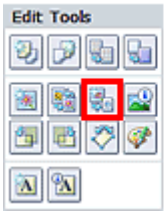

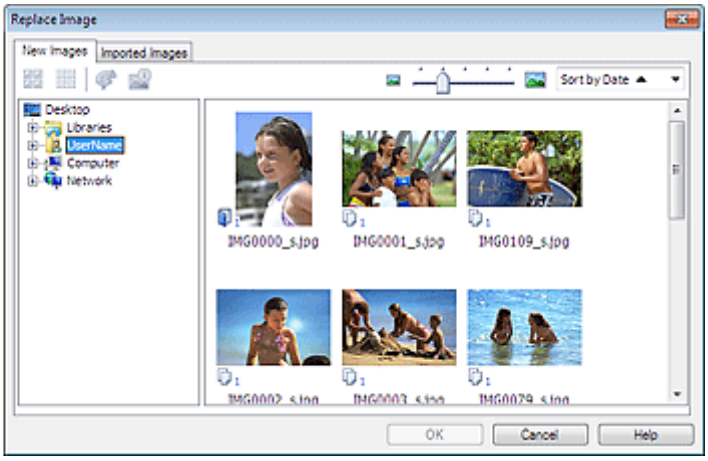

Selecione a pasta que contém a imagem que você deseja utilizar como substituição na área da árvore de pastas à esquerda da caixa de diálogo Substituir Imagem (Replace Image). Selecione a imagem a ser utilizada como substituição na janela de miniaturas à direita da tela e clique em OK.

Se desejar selecionar imagens já importadas, clique na guia Imagens Importadas (Imported Images) e selecione a imagem a ser utilizada na substituição na janela de miniaturas e clique em OK.

Importante

- Você não pode selecionar várias imagens na caixa de diálogo Substituir Imagem (Replace Image).

Nota

- Se você selecionar várias imagens na tela Editar (Edit) e usar a função de substituição, todas as imagens selecionadas na tela Editar (Edit) serão substituídas pela imagem selecionada na caixa de diálogo Substituir Imagem (Replace Image).
- Quando as imagens forem substituídas, as configurações a seguir da imagem antiga serão herdadas pela nova imagem.
  - Posição
  - Tamanho
  - Moldura
  - Posição e tamanho da data

  As informações de corte e a orientação da imagem não são herdadas.
- Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), a opção Visualizar (View) é exibida dependendo do conteúdo selecionado. Você pode definir para selecionar imagens em Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Images) ou Imagens Locais (Local Images).
- Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), a área de árvore de pastas não

é exibida quando Imagens Locais não estão disponíveis para o conteúdo selecionado.

- Na caixa de diálogo Substituir Imagem (Replace Image), você pode alterar o tamanho de exibição e a ordem das miniaturas. Consulte a Ajuda para obter detalhes.

Topo da página

A085

Easy-PhotoPrint EX

Alterando a Posição, o Ângulo e o Tamanho das Fotos

Você pode ajustar a posição, o ângulo e o tamanho das imagens.

Importante

- Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print) usando imagens de conteúdo especial, essa função pode não estar disponível dependendo da imagem selecionada.

Selecione a imagem cuja posição ou tamanho deseja alterar na tela Editar (Edit) e clique em (Editar Imagem) ou clique duas vezes na imagem.

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

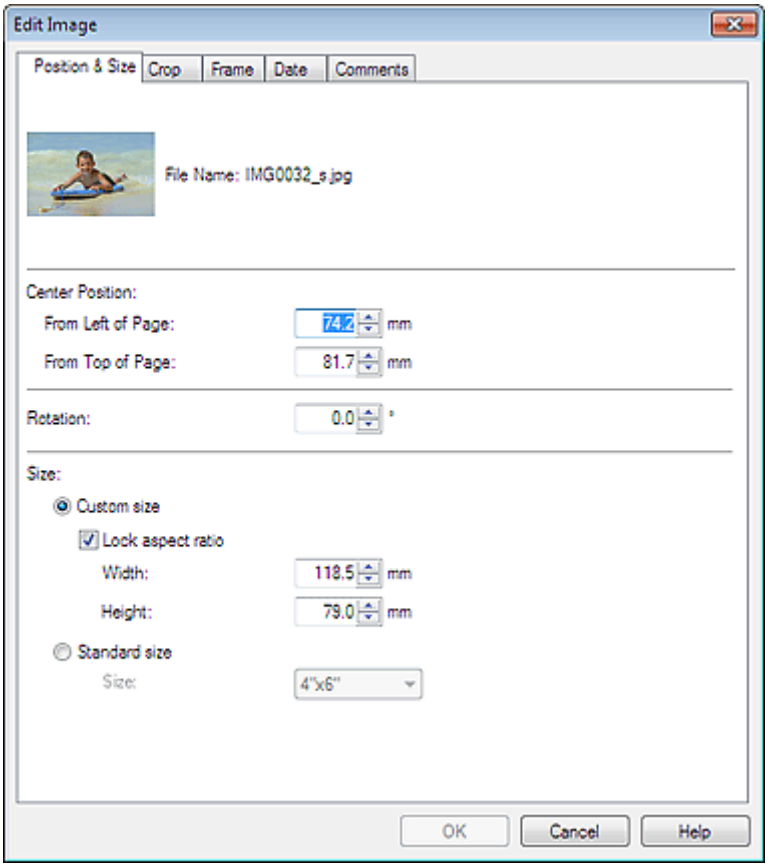

Defina a Posição Central (Center Position), Rotação (Rotation) e Tamanho (Size), e clique em OK.

Nota

- Você pode alterar a posição e o tamanho de uma imagem arrastando-a para a tela Editar (Edit).
- Selecione uma imagem na tela Editar (Edit), e clique em (Rotação Livre) e arraste um canto da imagem para girá-la.

- Em Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), não é possível usar (Rotação Livre).
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a posição e o tamanho das imagens.

Topo da página

Guia Avançado

A086

Easy-PhotoPrint EX

Recortando Fotos

Recortar uma imagem significa remover suas partes desnecessárias, selecionando as partes necessárias.

Importante

- Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print) usando imagens de conteúdo especial, essa função pode não estar disponível dependendo da imagem selecionada.

Selecione a imagem que deseja recortar na tela Editar (Edit) e clique em (Editar Imagem) ou clique duas vezes na imagem.

Clique na guia Recortar (Crop) da caixa de diálogo Editar Imagem (Edit Image).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

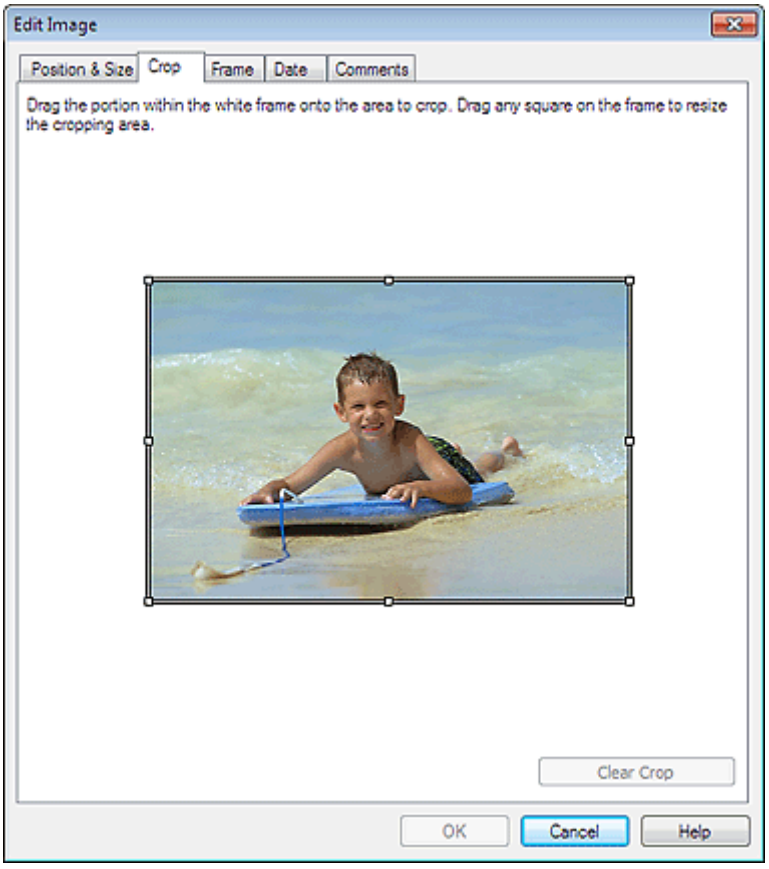

Arraste os quadrados brancos na imagem para ajustar a área a ser recortada e clique em OK.

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre recortes.

Topo da página

A087

Easy-PhotoPrint EX

Emoldurando Fotos

Você pode adicionar molduras às imagens.

Importante

- Não é possível adicionar molduras a imagens em Etiquetas (Stickers), Impr.Layout (Layout Print) e Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print).

Selecione a imagem que deseja emoldurar na tela Editar (Edit) e clique em (Editar Imagem) ou clique duas vezes na imagem.

Clique na guia Moldura (Frame) na caixa de diálogo Editar Imagem (Edit Image).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

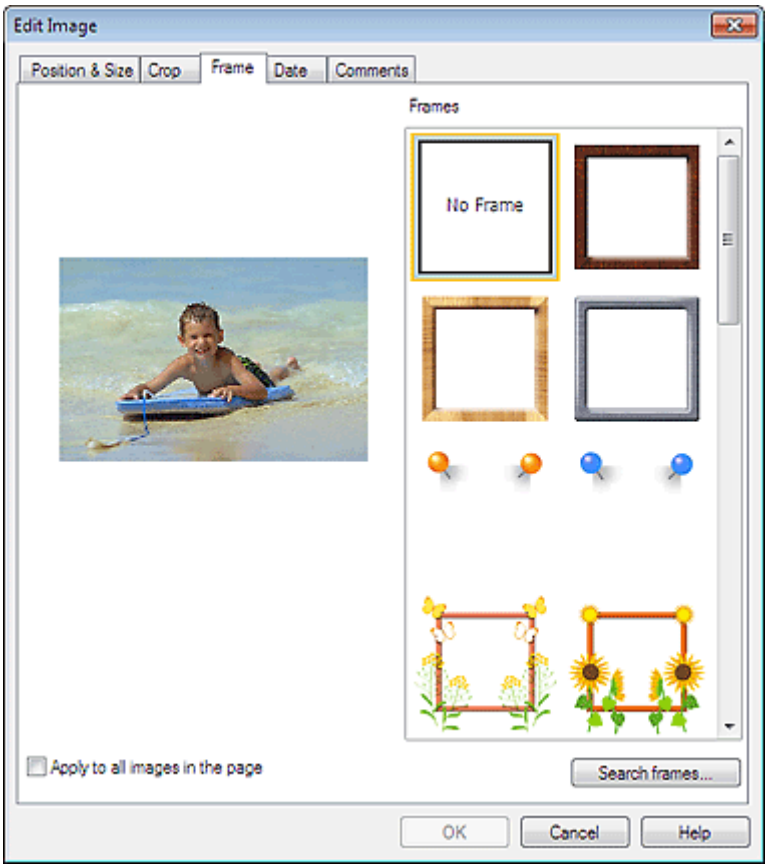

Selecione a moldura a ser usada em Molduras (Frames) e clique em OK.

Importante

- Você não pode imprimir datas em fotos emolduradas.

Nota

- Marque a caixa de seleção Aplicar a todas as imagens na página (Apply to all images in the page) para adicionar a mesma moldura a todas as imagens em uma página selecionada de uma só vez.
- Várias molduras estão disponíveis em nosso site além das salvas no aplicativo.
  Clique em Pesquisar Molduras... (Search frames...) para acessar o site da Canon, onde você pode baixar material adicional gratuitamente.
  - É necessária uma conexão com a Internet para acessar o site. São aplicáveis as taxas de conexão com a Internet.
  - Saia do Easy-PhotoPrint EX antes de instalar as molduras.
  - Pesquisar Molduras... (Search frames...) será exibido apenas se Álbum (Album) tiver sido selecionado.
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre molduras.

Topo da página

Guia Avançado

A088

Easy-PhotoPrint EX

Imprimindo Datas em Fotos

Você pode imprimir datas nas imagens.

Importante

- Em Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), não é possível imprimir datas.

Selecione a imagem em que deseja imprimir a data na tela Editar (Edit) e clique em (Editar Imagem) (Edit Image) ou clique duas vezes na imagem.

Clique na guia Data (Date) da caixa de diálogo Editar Imagem (Edit Image).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

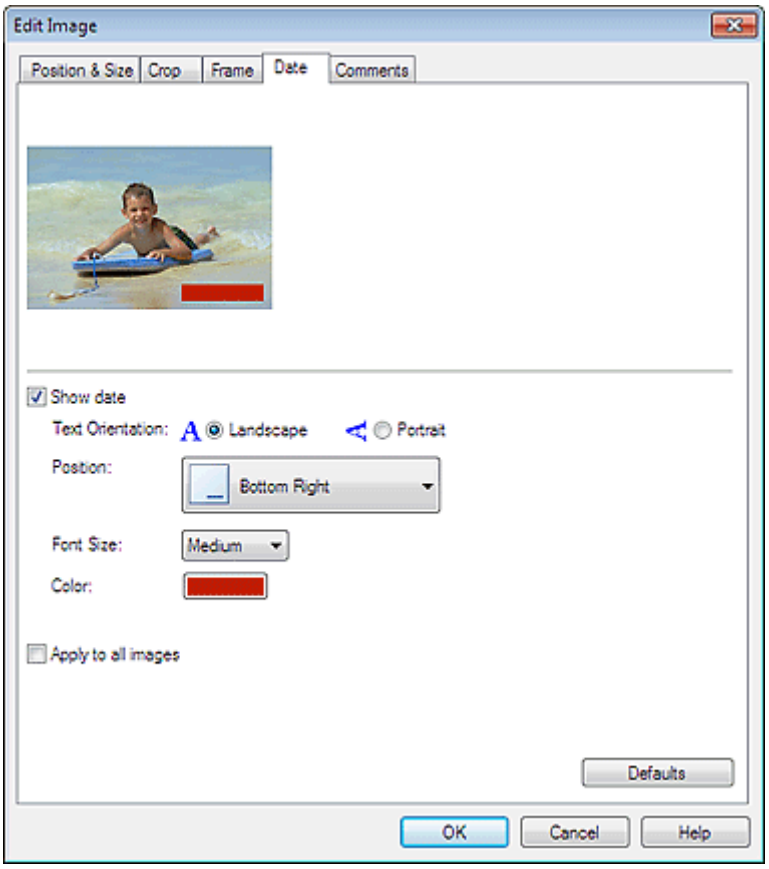

Marque a caixa de seleção Mostrar data (Show date).

Defina a Orientação Txt. (Text Orientation), a Posição (Position), o Tamanho da Fonte (Font Size) e a Cor (Color) e clique em OK.

Importante

- Você não pode imprimir datas em imagens emolduradas.

Nota

- A data é exibida no formato curto de data (mm/dd/aaaa etc.) especificado no sistema operacional.
- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre definição de datas.

Topo da página

A089

Easy-PhotoPrint EX

Anexando Comentários às Fotos

Você pode anexar comentários às imagens e exibi-los em seu álbum. O nome, a data e os comentários das fotos são exibidos (do início ao fim) em uma caixa de comentários.

Importante

- Você não pode anexar comentários a Calendário (Calendar), Etiquetas (Stickers), Impr.Layout (Layout Print) e Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print).

Selecione a imagem à qual deseja anexar comentários na tela Editar (Edit) e clique em (Editar Imagem) ou clique duas vezes na imagem.

Clique na guia Comentários (Comments) da caixa de diálogo Editar Imagem (Edit Image).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

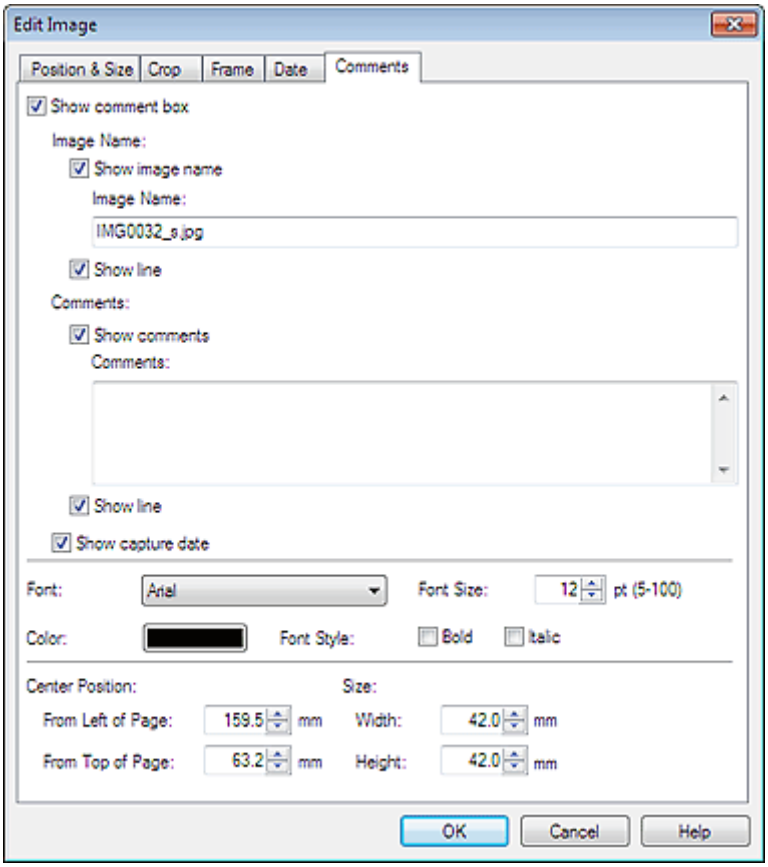

Marque a caixa de seleção Mostrar caixa de comentário (Show comment box).

Marque as caixas de seleção dos itens a serem exibidos e digite os comentários.

Defina o tamanho e a cor da fonte, a posição dos comentários, etc., e clique em OK.

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre comentários.

Topo da página

A090

Easy-PhotoPrint EX

Adicionando Texto às Fotos

Você pode adicionar texto às fotos.

Importante

- Em Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), você não pode inserir texto nos seguintes casos.
  - Não há caixa de texto no layout selecionado.
  - (Adicionar Texto) está desativado.

Clique em (Adicionar Texto) na tela Editar (Edit) e arraste o mouse sobre a área em que deseja adicionar texto.

Para Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print), se você desejar inserir texto em uma caixa de texto predefinida, selecione-a e clique em (Editar Caixa de Texto).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

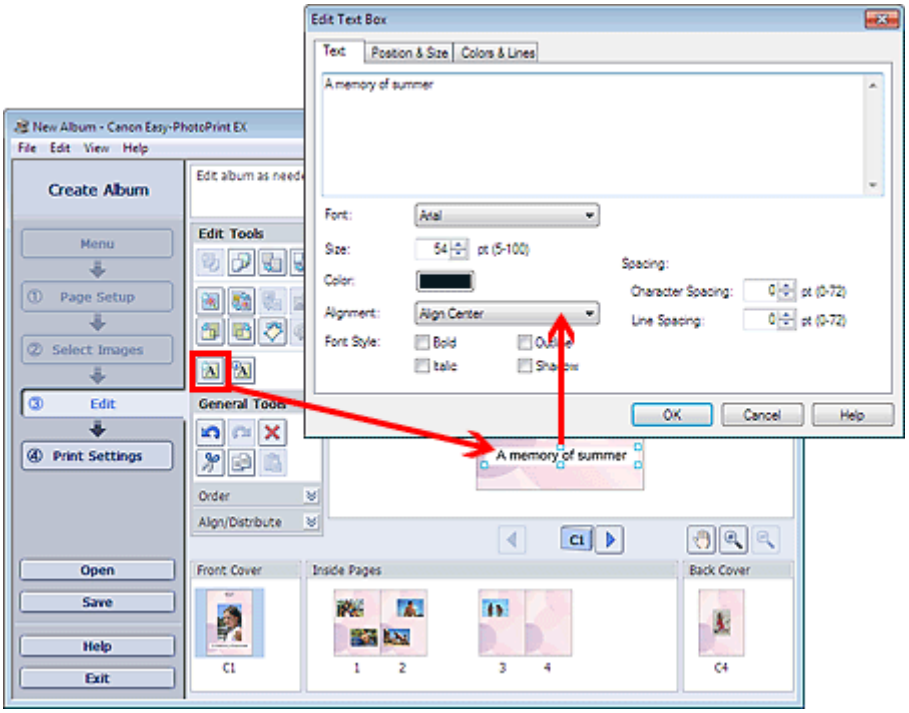

Selecione a guia Texto (Text) na caixa de diálogo Editar Caixa de Texto (Edit Text Box), digite o texto e clique em OK.

Nota

- Na caixa de diálogo Editar Caixa de Texto (Edit Text Box), é possível alterar a posição, o ângulo e o tamanho do texto. Você pode também definir cor e linha para a caixa de texto. Consulte a Ajuda

para obter detalhes.

- Para alterar o texto inserido, selecione a caixa de texto e clique no botão (Editar Caixa de Texto). A caixa de diálogo Editar Caixa de Texto (Edit Text Box) aparece. Você pode alterar o texto.

Topo da página

A091

Easy-PhotoPrint EX

Salvando

Você pode salvar itens editados.

Clique em Salvar (Save) na tela Editar (Edit) ou Configurações de Impressão (Print Settings).

Nota

- As telas para impressão de Álbum são usadas como exemplos nas descrições a seguir. As telas podem variar dependendo do que você criar.

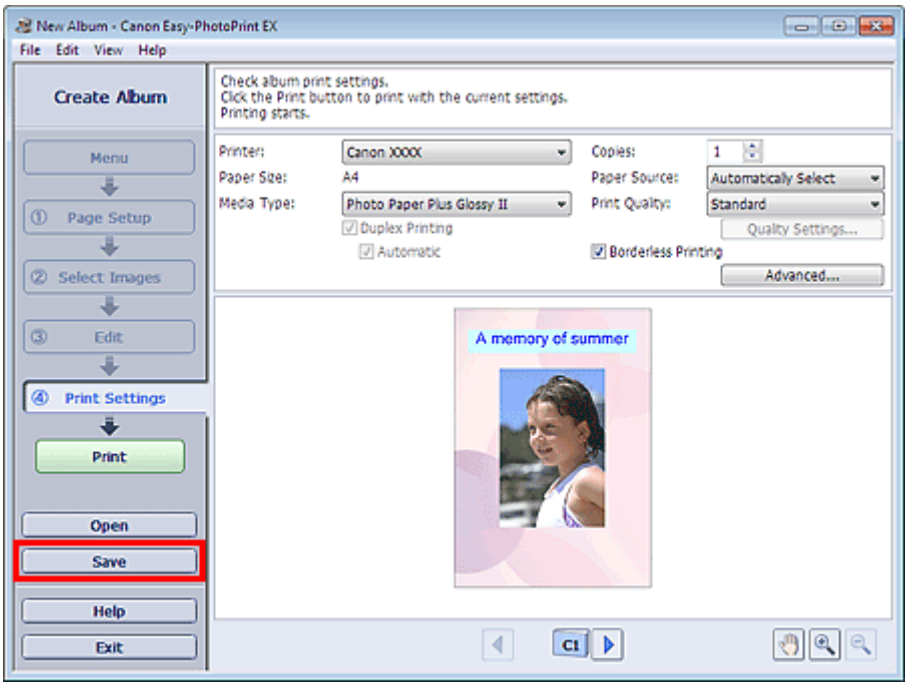

Quando aparecer a caixa de diálogo Salvar como (Save As), especifique o local de salvamento e o nome do arquivo, e clique em Salvar (Save).

Importante

- Se você editar um arquivo salvo e salvá-lo novamente, o mesmo arquivo na memória será sobrescrito.
  Para salvar novamente um arquivo com um novo nome ou em um local diferente, selecione Salvar como... (Save As...) no menu Arquivo (File) e salve-o.

Nota

- O botão Salvar (Save) não será exibido na tela Configurar Página (Page Setup) ou Selecionar Imagens (Select Images).

Topo da página

A099

Easy-PhotoPrint EX

Definindo Feriados

Você pode adicionar feriados ao calendário.

Clique em Definir Feriados... (Set Holidays...) na tela Configurar Página (Page Setup) em Calendário (Calendar), ou clique em (Config. Per./Feriado) na tela Editar (Edit) e clique em Definir Feriados... (Set Holidays...) na caixa de diálogo Configurações Gerais do Calendário (Calendar General Settings) para exibir a caixa de diálogo Configurações de Feriado (Holiday Settings).

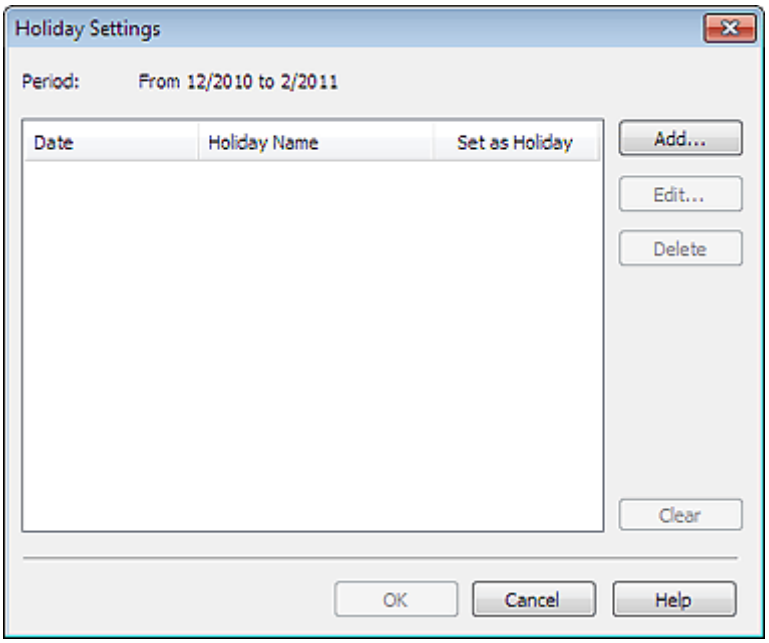

Para adicionar um feriado, clique em Adicionar... (Add...). A caixa de diálogo Adicionar/Editar Feriado (Add/Edit Holiday) aparece. Para editar um feriado salvo, selecione-o e clique em Editar... (Edit...).

Para excluir um feriado salvo, selecione-o e clique em Excluir (Delete). Para excluir todos os feriados salvos no seu período de calendário, clique em Limpar (Clear).

Na caixa de diálogo Adicionar/Editar Feriado (Add/Edit Holiday) exibida, clique em Adicionar... (Add...) ou Editar... (Edit...) para especificar o nome e a data do feriado.

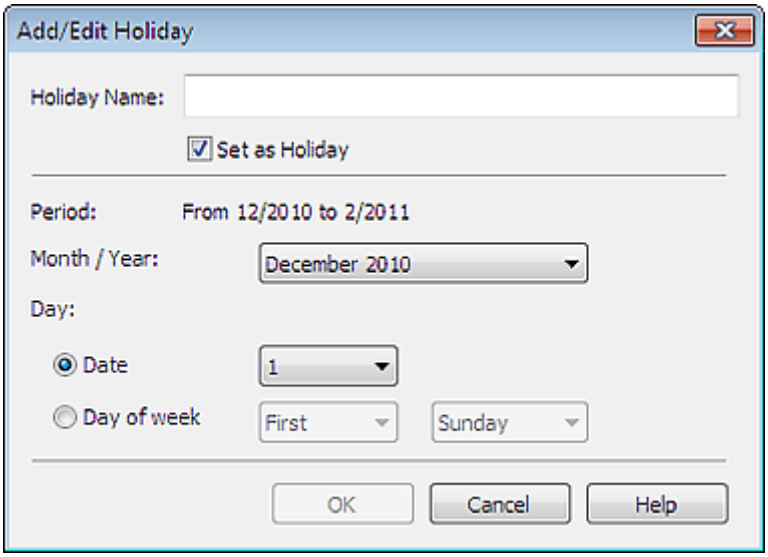

Insira o nome em Nome do Feriado (Holiday Name) e especifique a data.

Marque a caixa de seleção Definir como Feriado (Set as Holiday) para exibir aquele dia como um feriado em seu calendário.

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre cada caixa de diálogo.

Topo da página

A100

Easy-PhotoPrint EX

Definindo Exibição de Calendário

Você pode personalizar a exibição do calendário (fontes, linhas, cores, posição, tamanho, etc.).

Clique em Configurações... (Settings...) na tela Configurar Página (Page Setup) do Calendário (Calendar) ou selecione um calendário na tela Editar (Edit) e clique em (Configurar Calendário) para exibir a caixa de diálogo Configurações do Calendário (Calendar Settings).

Importante

- A guia Posição e Tamanho (Position & Size) é exibida somente quando a caixa de diálogo Configurações do Calendário (Calendar Settings) é exibida na tela Editar (Edit).

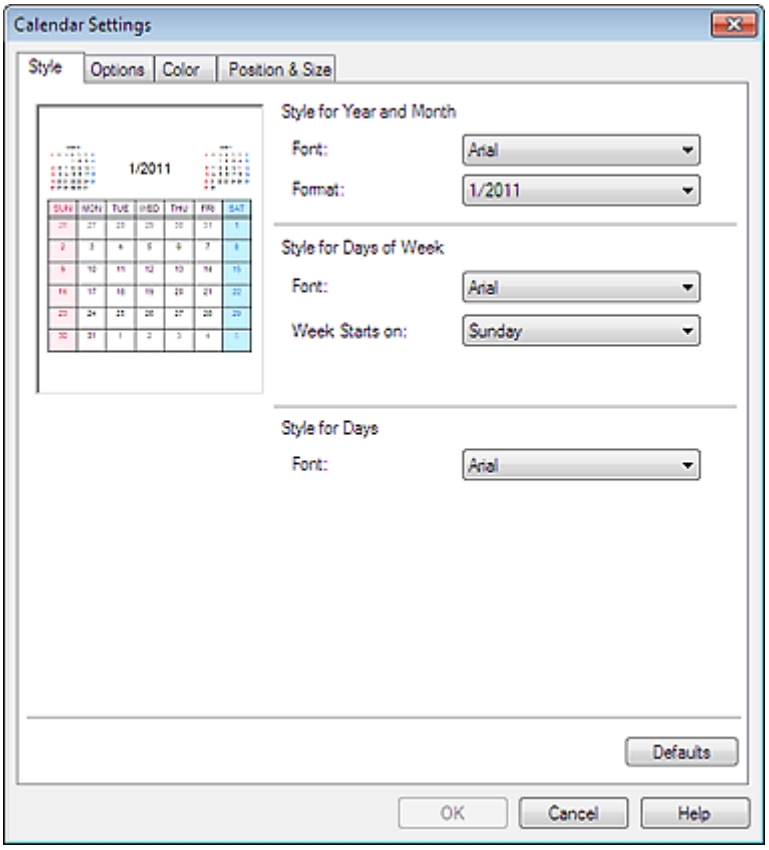

Nota

- Consulte a Ajuda para obter detalhes sobre a caixa de diálogo Configurações do Calendário (Calendar Settings).

Topo da página

A103

Easy-PhotoPrint EX

Abrindo Arquivos Salvos

Você pode abrir arquivos criados no Easy-PhotoPrint EX.

1. Clique em Biblioteca (Library) no Menu.

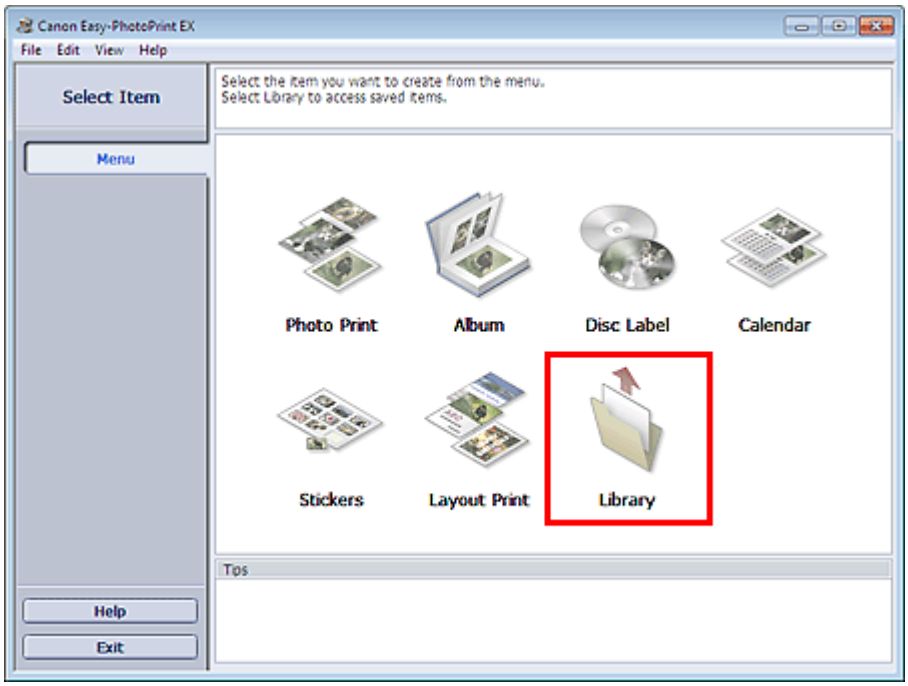

A caixa de diálogo Abrir (Open) aparece.
Você pode verificar arquivos criados e salvos no Easy-PhotoPrint EX na exibição do ícone (somente no Windows 7/Windows Vista) ou pela exibição de miniaturas.

Importante

- Ao usar edições de 64 bits do Windows 7, Windows Vista ou Windows XP, o conteúdo dos arquivos não poderá ser exibido no Explorer.

2. Selecione o arquivo a ser aberto e clique em Abrir (Open).

A tela Editar (Edit) aparece.

Importante

- Os arquivos salvos de Impressão de conteúdo especial (PREMIUM Contents Print) não podem ser abertos de Biblioteca (Library).

3. Edite o arquivo, se necessário.

Nota

- Consulte as seções a seguir para obter detalhes dos procedimentos de edição.
  - Editando Álbum
  - Editando Calendário

- Editando Etiquetas
- Editando Impressão de Layout

Nota

- O Easy-PhotoPrint EX oferece suporte aos seguintes formatos (extensões).
  - Arquivo de Álbum Easy-PhotoPrint EX (.el1)
  - Arquivo de Etiquetas Easy-PhotoPrint EX (.el2)
  - Arquivo de Calendário Easy-PhotoPrint EX (.el4)
  - Arquivo de Layout Easy-PhotoPrint EX (.el5)
  - Arquivo de Conteúdo Especial da Easy-PhotoPrint EX (.el7)
  - Dds.CD-LabelPrint (.cld)
- Você pode abrir arquivos criados no Easy-PhotoPrint EX pelos seguintes métodos, além da Biblioteca (Library) no Menu.
  - Clique em Abrir (Open) na área de botão de etapa de cada tela e selecione o arquivo que deseja editar.
  - Clique duas vezes no arquivo.
  - No menu Arquivo (File), clique em Abrir... (Open...), depois selecione o arquivo a ser editado.
- Você pode também abrir um arquivo usado recentemente clicando no nome do arquivo exibido no menu Arquivo (File).

Topo da página

Imprimindo com Outro Pacote de Aplicativos

- Diversos Métodos de Impressão
- Alterando a Qualidade de Impressão e Corrigindo os Dados de Imagem
- Visão Geral do Driver da Impressora

Topo da página

Guia Avançado

Diversos Métodos de Impressão

- Imprimindo com a Configuração Fácil
- Definindo o Tamanho da Página e a Orientação
- Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão
- Definindo a Margem de Grampeamento
- Executar a Impressão Sem-bordas
- Impressão Ajustada à Página
- Impressão em Escala
- Impressão de Layout de Página
- Impressão de Cartaz
- Impressão de Livreto
- Impressão Duplex
- Impressão de Carimbo/Segundo Plano
- Registrando um Carimbo
- Registrando Dados de Imagem a serem Utilizados como Segundo Plano
- Imprimindo um Envelope
- Alternando a Origem do Papel para que Corresponda aos Fins da Impressão
- Exibindo os Resultados da Impressão Antes de Imprimir
- Definindo as Dimensões do Papel (Tamanho Personalizado)

Topo da página

P000

Imprimindo com a Configuração Fácil

O procedimento simples de instalação necessário para a correta impressão de dados com esta impressora é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione um perfil usado com frequência

Em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), na guia Instalação rápida (Quick Setup), selecione um perfil de impressão adequado para a sua finalidade.
Quando você seleciona um perfil de impressão, as configurações Recursos adicionais (Additional Features), Tipo de Mídia (Media Type) e Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) são automaticamente alternadas para os valores que estavam predefinidos.

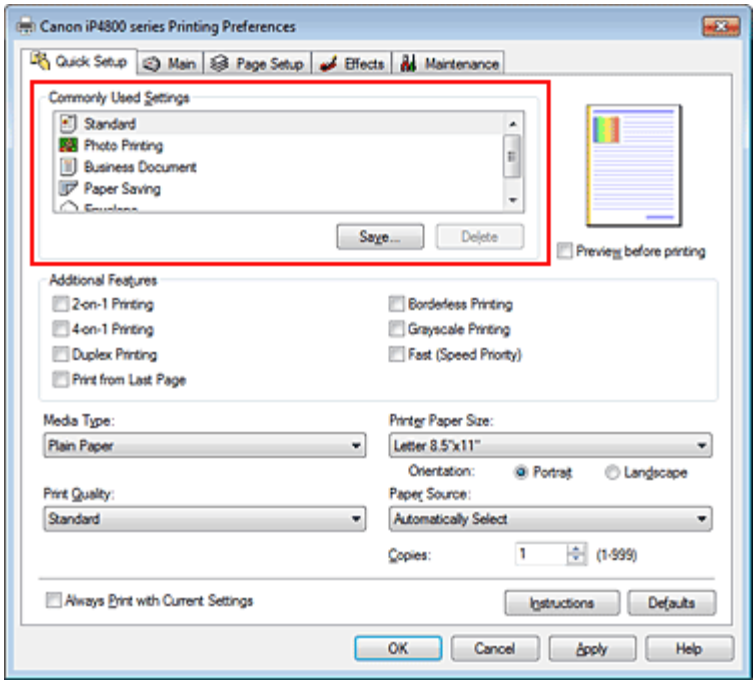

3. Selecione a qualidade de impressão

Para Qualidade de Impressão (Print Quality), selecione Alta (High), Padrão (Standard) ou Rápida (Fast) de acordo com sua finalidade.

4. Selecione a origem do papel

Selecione Seleção automática (Automatically Select), Bandeja Traseira (Rear Tray), Cassete (Cassette), Alim. Autom. Contínua (Continuous Autofeed) ou Alocação do Papel (Paper Allocation), de acordo com a definição de Origem do Papel (Paper Source).

Importante

- As configurações de origem do papel que podem ser selecionadas podem diferir dependendo do tipo e do tamanho do papel.

5. Conclua a configuração

Clique em OK.

Quando a impressão for executada, o documento será impresso com as configurações que atendam a sua finalidade.

Importante

- Quando você marcar a caixa de seleção Imprimir sempre com configurações atuais (Always Print with Current Settings), todas as configurações especificadas nas guias Instalação rápida (Quick Setup), Principal (Main), Configurar Página (Page Setup) e Efeitos (Effects) serão salvas, e também será possível imprimir com as mesmas configurações da próxima vez. A guia Efeitos (Effects) não pode ser usada quando o driver da impressora XPS é usado.
- Clique em Salvar... (Save...) para registrar as configurações especificadas. Para obter instruções sobre como registrar configurações, consulte " Registrando um Perfil de Impressão Frequentemente Usado ."

Topo da página

Guia Avançado

P400

Definindo o Tamanho da Página e a Orientação

O tamanho e a orientação do papel normalmente são determinados pelo aplicativo. Quando as configurações especificadas para Tam. Pág. (Page Size) e Orientação (Orientation) na guia Configurar Página (Page Setup) forem as mesmas do aplicativo, não será necessário selecioná-las na guia Configurar Página (Page Setup).

Quando não for possível especificá-las no aplicativo, você deverá executar o procedimento a seguir para selecionar o tamanho da página e a orientação:
Você também pode definir o tamanho da página e Orientação (Orientation) na guia Instalação rápida (Quick Setup).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o tamanho do papel

Selecione um tamanho de página na lista Tam. Pág. (Page Size) na guia Configurar Página (Page Setup).

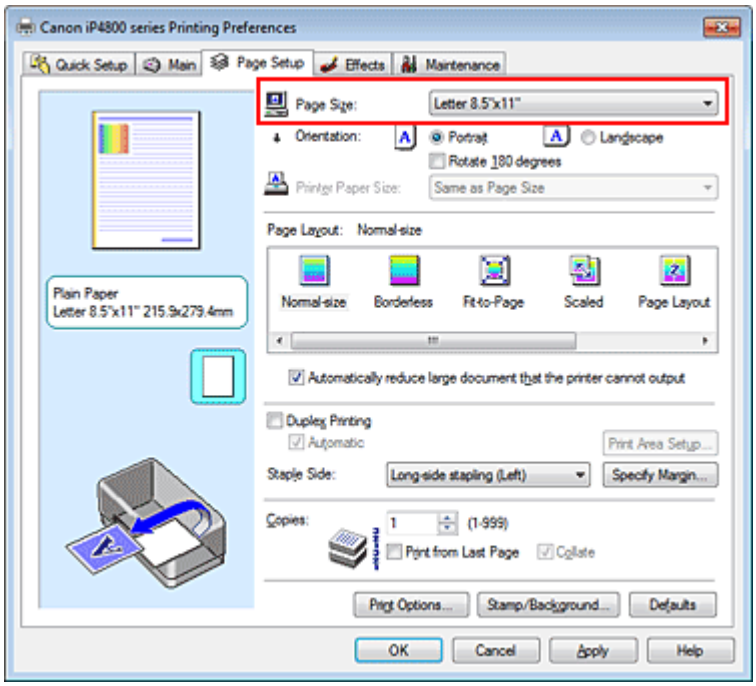

3. Defina Orientação (Orientation)

Selecione Retrato (Portrait) ou Paisagem (Landscape) para Orientação (Orientation). Marque a caixa de seleção Girar 180 graus (Rotate 180 degrees) quando quiser imprimir girando o original em 180 graus.

4. Conclua a configuração

Clique em OK.
Quando você executar a impressão, o documento será impresso com o tamanho de página e a orientação selecionados.

Nota

- Se Tamanho normal (Normal-size) for selecionado para Layout da Página (Page Layout), será

exibida a opção Reduzir autom. documentos grandes que a impressora não pode imprimir (Automatically reduce large document that the printer cannot output).
Normalmente, a caixa de seleção Reduzir autom. documentos grandes que a impressora não pode imprimir (Automatically reduce large document that the printer cannot output) fica marcada. Durante a impressão, se não desejar reduzir documentos grandes que não podem ser impressos na impressora, desmarque a caixa de seleção.

Topo da página

P001

Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão

O procedimento para especificar o número de cópias e a ordem da impressão é o seguinte:
Você também pode definir o número de cópias na guia Instalação rápida (Quick Setup).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Especifique o número de cópias a serem impressas

Em Cópias (Copies) na guia Configurar Página (Page Setup), especifique o número de cópias a serem impressas.

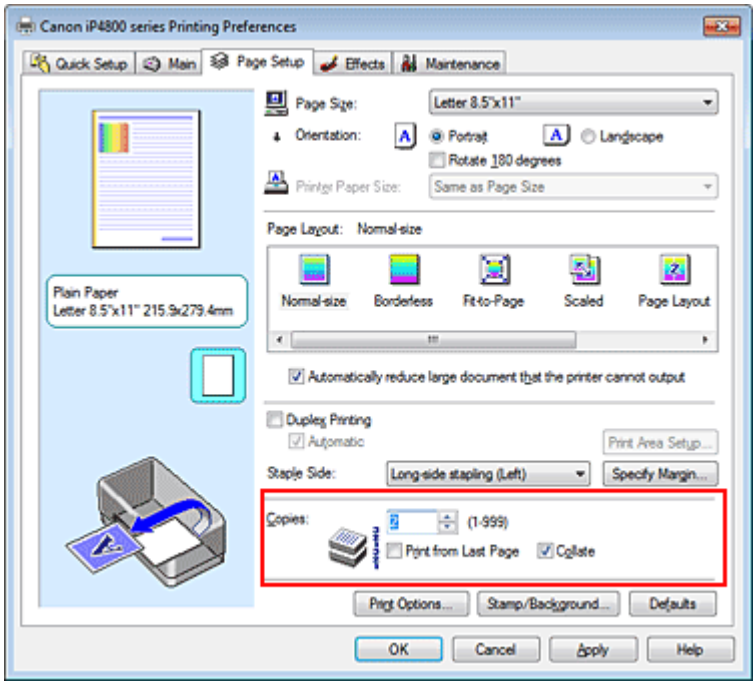

3. Especifique a ordem de impressão

Marque a caixa de seleção Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page) quando quiser imprimir a partir da última página na ordem e desmarque a caixa de seleção quando quiser imprimir a partir da primeira página.
Marque a caixa de seleção Agrupar (Collate) quando estiver imprimindo várias cópias de um documento e quiser imprimir todas as páginas de cada cópia juntas. Desmarque essa caixa de seleção quando quiser imprimir conjuntamente todas as páginas com o mesmo número de página.

- Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page): ☐ /Agrupar (Collate): ☑

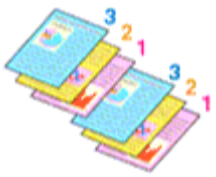

- Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page): ☑ /Agrupar (Collate): ☑

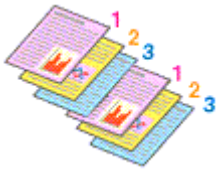

- Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page): ☑ /Agrupar (Collate): ☐

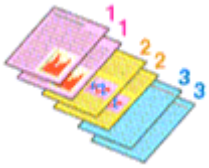

- Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page): ☐ /Agrupar (Collate): ☐

4. Conclua a configuração

Clique em OK.
Ao imprimir, o número de cópias especificado será impresso na ordem de impressão determinada.

Importante

- Quando o aplicativo de software usado para criar o documento tiver a mesma função, dê prioridade às configurações do driver da impressora. No entanto, se os resultados da impressão não forem aceitáveis, especifique as configurações da função no aplicativo. Quando você especificar o número de cópias e a ordem da impressão no aplicativo e no driver da impressora, o número de cópias poderá ser números multiplicados das duas configurações, ou a ordem de impressão determinada poderá não ser ativada.
- As opções Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page) e Agrupar (Collate) aparecerão em estado desativado e não ficarão disponíveis quando a opção Livreto (Booklet) estiver selecionada para Layout da Página (Page Layout).
- Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page) será exibida acinzentada e não estará disponível se a opção Cartaz (Poster) estiver selecionada em Layout da Página (Page Layout).

Nota

- Pela configuração das opções Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page) e Agrupar (Collate), é possível imprimir de modo que as folhas sejam agrupadas uma a uma, a partir da última página.
  Essas configurações podem ser usadas em combinação com as opções Tamanho normal (Normal-size), Sem-bordas (Borderless), Ajustar à página (Fit-to-Page), Em escala (Scaled), Layout da página (Page Layout) e Impressão Duplex (Duplex Printing).

Topo da página

P002

Definindo a Margem de Grampeamento

O procedimento para definir o lado do grampeamento e a largura da margem é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Especifique o lado a ser grampeado

   Marque a posição da margem de grampeamento em Lado do Grampeamento (Staple Side), na guia Configurar Página (Page Setup).
   A impressora analisa as configurações de Orientação (Orientation) e Layout da Página (Page Layout) e seleciona automaticamente a melhor posição de grampeamento. Quando quiser alterar a configuração, selecione uma opção na lista.

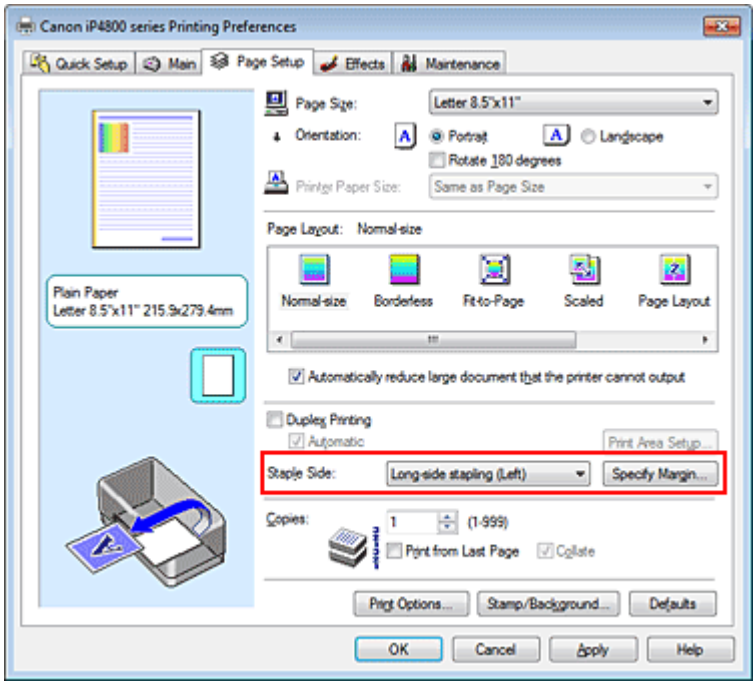

3. Defina a largura da margem

   Se necessário, clique em Especificar Margem... (Specify Margin...), defina a largura da margem e clique em OK.

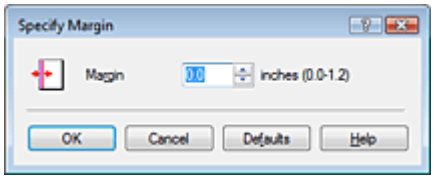

Nota

- A impressora reduz automaticamente a área de impressão dependendo da posição da margem em relação ao grampeamento.

4. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
Ao imprimir, os dados serão impressos com o lado e a largura da margem de grampeamento especificados.

Importante

- As opções Lado do Grampeamento (Staple Side) e Especificar Margem... (Specify Margin...) aparecem em estado desativado e não ficam disponíveis quando:
  - A opção Sem-bordas (Borderless), Cartaz (Poster) ou Livreto (Booklet) está selecionada para Layout da Página (Page Layout).
  - A opção Em escala (Scaled) está selecionada para Layout da Página (Page Layout) (quando a configuração Impressão Duplex (Duplex Printing) também estiver selecionada, apenas será possível especificar a opção Lado do Grampeamento (Staple Side)).

Topo da página

P003

Executar a Impressão Sem-bordas

A função de impressão sem bordas permite imprimir dados sem margens, ampliando esses dados de modo que eles saiam ligeiramente do papel. Sem essa função, uma margem é especificada ao redor dos dados impressos. Quando quiser imprimir certos dados, como uma fotografia, sem especificar uma margem ao redor, configure a impressão sem bordas.

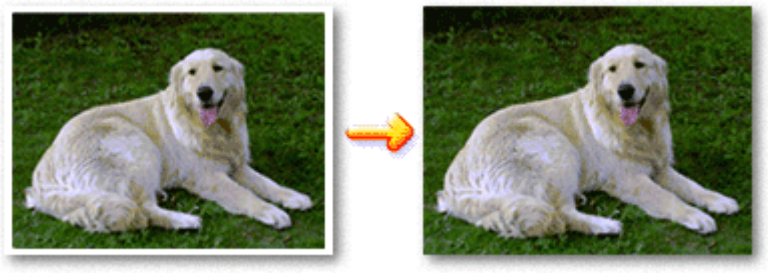

O procedimento para executar a impressão sem bordas é o seguinte:

Você também pode definir uma impressão sem bordas nos Recursos adicionais (Additional Features) da guia Instalação rápida (Quick Setup).

Configurando a Impressão sem Bordas

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Configure a impressão sem bordas

   Selecione Sem-bordas (Borderless) na lista Layout da Página (Page Layout) da guia Configurar Página (Page Setup).

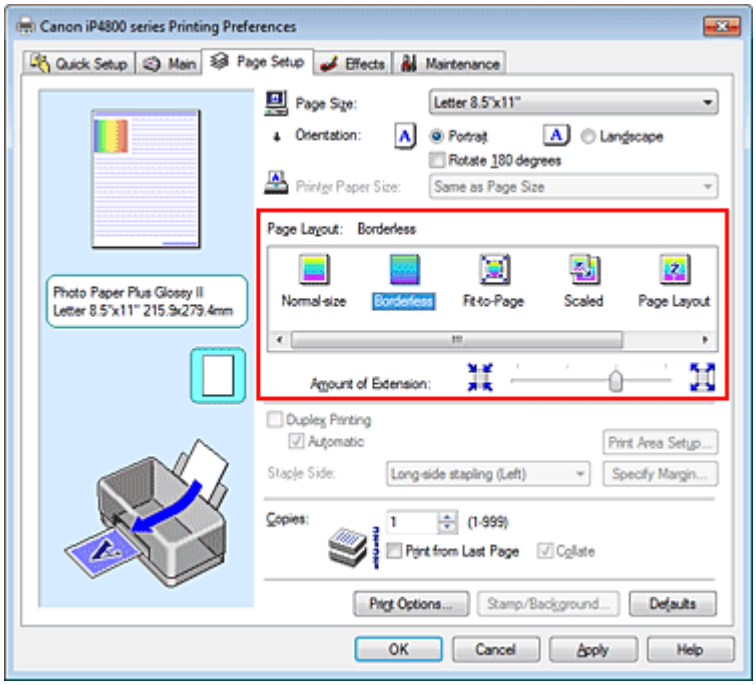

   Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.
   Quando for exibida uma mensagem solicitando a alteração do tipo de mídia, selecione um tipo de

mídia na lista e clique em OK.

3. Selecione o tamanho do papel

Verifique a lista Tam. Pág. (Page Size). Quando quiser fazer alterações, selecione outro tamanho de página na lista. A lista somente exibe tamanhos que podem ser usados para impressão sem bordas.

4. Ajuste o tamanho da extensão do papel

Se necessário, ajuste o tamanho da extensão usando o controle deslizante Tamanho da Extensão (Amount of Extension).
Mover o controle deslizante para a direita aumenta o tamanho da extensão do papel e movê-lo para a esquerda o diminui.
Na maioria das vezes, é recomendável ajustar o controle deslizante na segunda posição a partir da direita.

Importante

- Quando você ajusta o controle deslizante na posição mais à direita, o verso do papel poderá ficar manchado.

5. Conclua a configuração

Clique em OK.
Ao imprimir, os dados serão impressos sem nenhuma margem no papel.

Importante

- Quando for selecionado um tamanho de página que não possa ser utilizado na impressão sem bordas, o tamanho será alterado automaticamente para os tamanhos de página válidos na impressão sem bordas.
- Quando a opção High Resolution Paper, Estampagem de T-Shirts (T-Shirt Transfers) ou Envelope está selecionada na lista Tipo de Mídia (Media Type) da guia Principal (Main), não é possível executar a impressão sem bordas.
- Quando a opção Sem-bordas (Borderless) está selecionada, as configurações Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size), Impressão Duplex (Duplex Printing), Lado do Grampeamento (Staple Side) e o botão Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) (Carimbo... (Stamp...)) na guia Configurar Página (Page Setup) aparecem em estado desativado e não ficam disponíveis.
- Dependendo do tipo de mídia utilizado durante a impressão sem bordas, a qualidade da impressão pode ser afetada na parte superior e na parte inferior da folha ou podem aparecer manchas.
- Se a proporção entre a altura e a largura variar em função dos dados de imagem, parte da imagem talvez não seja impressa, dependendo do tamanho de mídia utilizado.
  Nesse caso, recorte os dados de imagem no aplicativo de acordo com o tamanho do papel.

Nota

- Se o Tipo de Mídia (Media Type) selecionado na guia Principal (Main) for Papel Comum (Plain Paper), a utilização da impressão sem bordas não será recomendada, sendo exibida a mensagem de seleção da mídia.
  Quando você estiver usando papel comum para a impressão de teste, selecione Papel Comum (Plain Paper) e clique em OK.

Aumentando o Intervalo de Impressão do Documento

Definir uma grande extensão permite executar a impressão sem bordas sem nenhum problema. Entretanto, a parte do documento que se estender para fora do intervalo do papel não será impressa. As partes situadas ao redor do perímetro de uma foto podem não ser impressas.

Tente imprimir sem bordas uma vez. Quando não estiver satisfeito com o resultado desse tipo de impressão, reduza o tamanho da extensão. O tamanho da extensão diminui à medida que o controle

deslizante Tamanho da Extensão (Amount of Extension) é movido para a esquerda.

Importante

- Quando o tamanho da extensão for reduzido, poderá surgir uma margem inesperada na impressão, dependendo do tamanho do papel.

Nota

- Quando o controle deslizante Tamanho da Extensão (Amount of Extension) for definido na extremidade esquerda, os dados de imagem serão impressos em tamanho real.
- Quando Visualizar antes de imprimir (Preview before printing) estiver marcada na guia Principal (Main), você poderá confirmar se não haverá bordas antes de imprimir.

Topo da página

P004

Impressão Ajustada à Página

Para imprimir um documento ampliado ou reduzido automaticamente de modo que se ajuste ao tamanho da página, faça o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão ajustada à página

   Selecione Ajustar à página (Fit-to-Page) na lista Layout da Página (Page Layout) na guia Configurar Página (Page Setup).

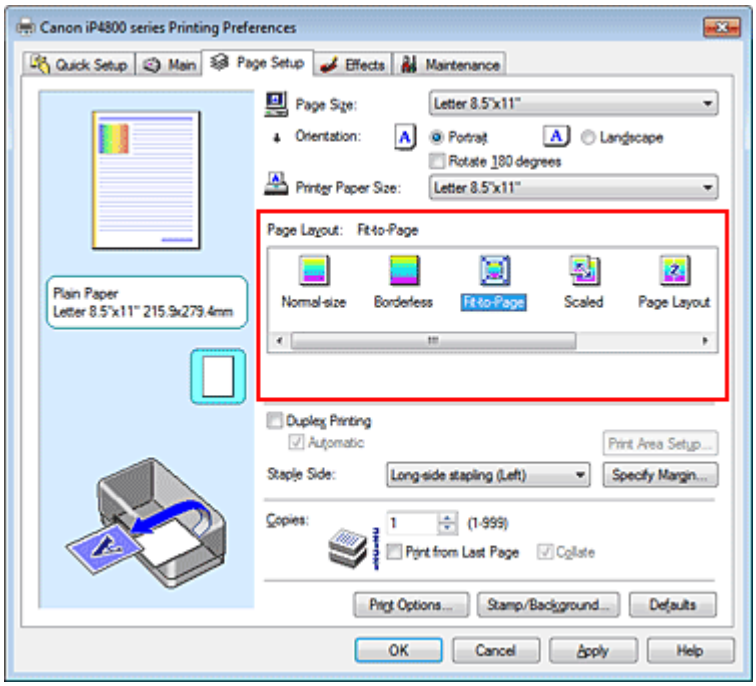

3. Selecione o tamanho do papel para os dados

   Utilize a opção Tam. Pág. (Page Size) para selecionar o tamanho de página definido no aplicativo.

4. Selecione o tamanho do papel de impressão

   Selecione na lista Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) o tamanho do papel colocado na impressora.

Quando o Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) for menor do que Tam. Pág. (Page Size), a imagem da página será reduzida. Quando o Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) for maior do que Tam. Pág. (Page Size), a imagem da página será aumentada.

As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

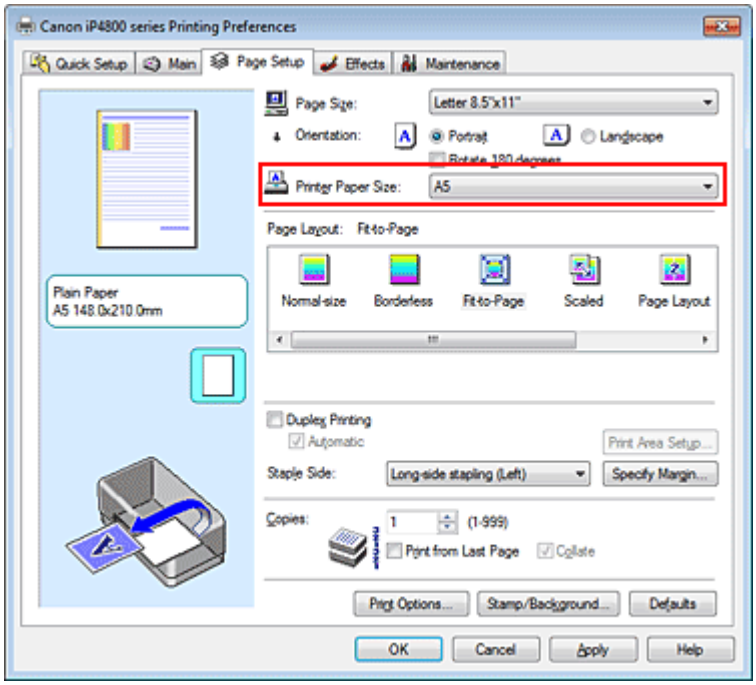

5. Conclua a configuração

Clique em OK.
Ao executar a impressão, o documento será ampliado ou reduzido de modo que se ajuste ao tamanho da página.

Topo da página

Guia Avançado

P005

Impressão em Escala

O procedimento para imprimir um documento com páginas ampliadas ou reduzidas é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão em escala

   Selecione Em escala (Scaled) na lista Layout da Página (Page Layout) da guia Configurar Página (Page Setup).

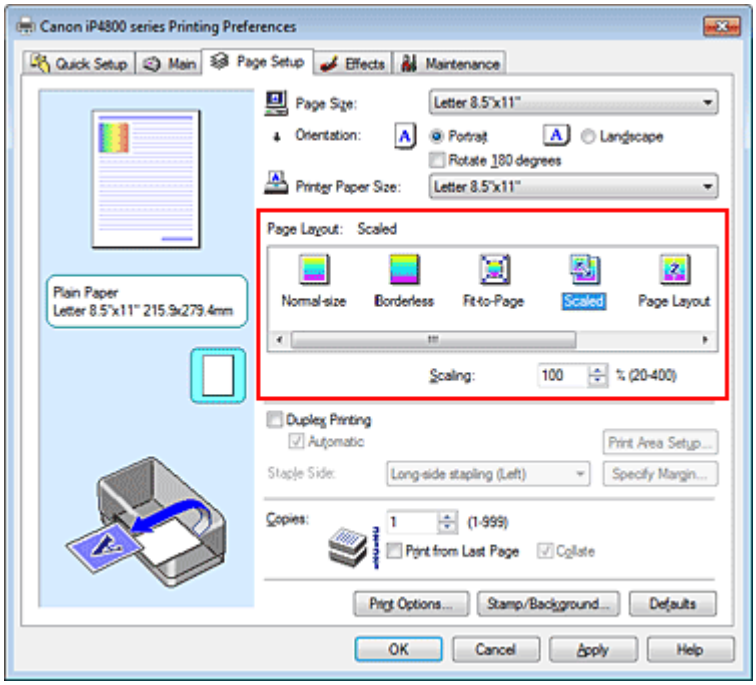

3. Selecione o tamanho do papel para os dados

   Utilize a opção Tam. Pág. (Page Size) para selecionar o tamanho de página definido no aplicativo.

4. Defina a escala usando um dos seguintes métodos:

   - **Selecione um Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size)**

     Quando o tamanho do papel da impressora for menor do que Tam. Pág. (Page Size), a imagem da página será reduzida. Quando o tamanho do papel da impressora for maior do que Tam.

Pág. (Page Size), a imagem da página será aumentada.

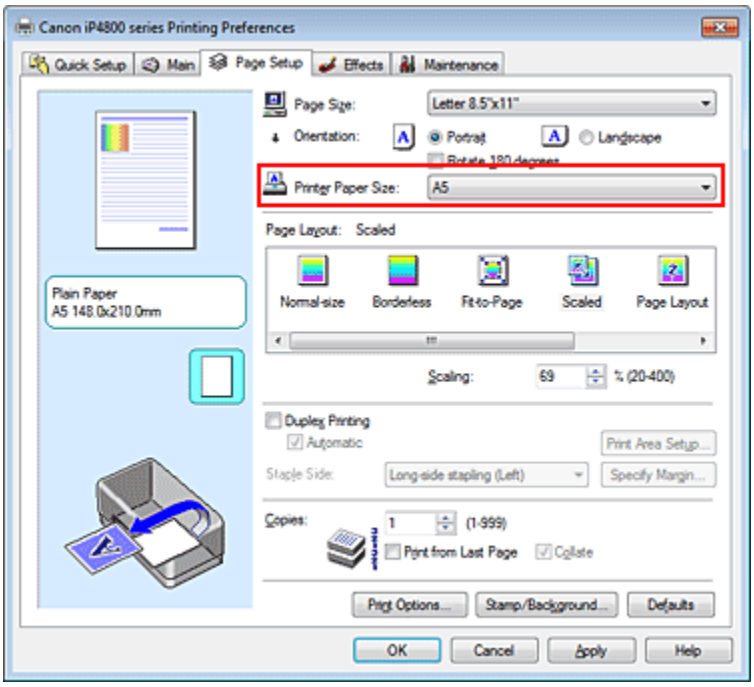

- **Especifique um fator de escala**

  Digite diretamente um valor na caixa Escala (Scaling).

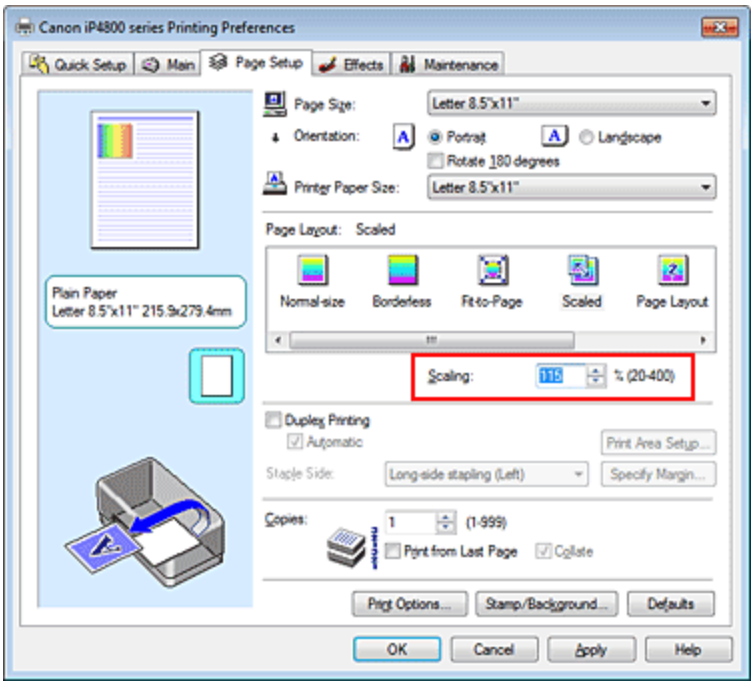

As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

5. Conclua a configuração

Clique em OK.
Quando a impressão for executada, o documento será impresso com a escala especificada.

Importante

- Quando o software com o qual criou o original tiver a função de impressão em escala, defina as configurações no software. Não é necessário configurar a mesma opção no driver da impressora.
- Quando a opção Em escala (Scaled) está selecionada, a caixa de listagem Lado do Grampeamento (Staple Side) aparece em estado desativado e não fica disponível (nos casos em que a opção Impressão Duplex (Duplex Printing) não está selecionada).

Nota

- A seleção da opção Em escala (Scaled) altera a área de impressão do documento.

Topo da página

Guia Avançado

P006

Impressão de Layout de Página

A função de impressão de layout de página permite imprimir mais de uma imagem de página em uma única folha de papel.

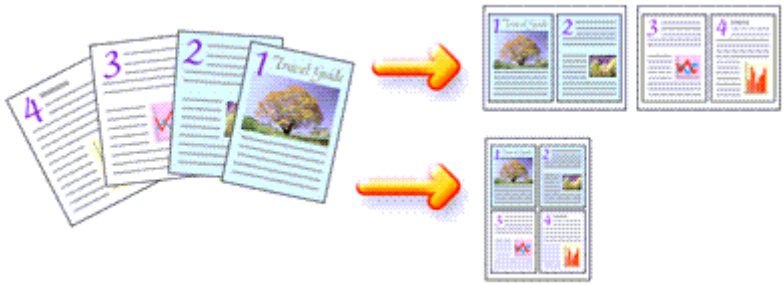

O procedimento para executar a impressão de layout de página é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão de layout de página

Selecione Layout da página (Page Layout) na lista Layout da Página (Page Layout) da guia Configurar Página (Page Setup).
As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

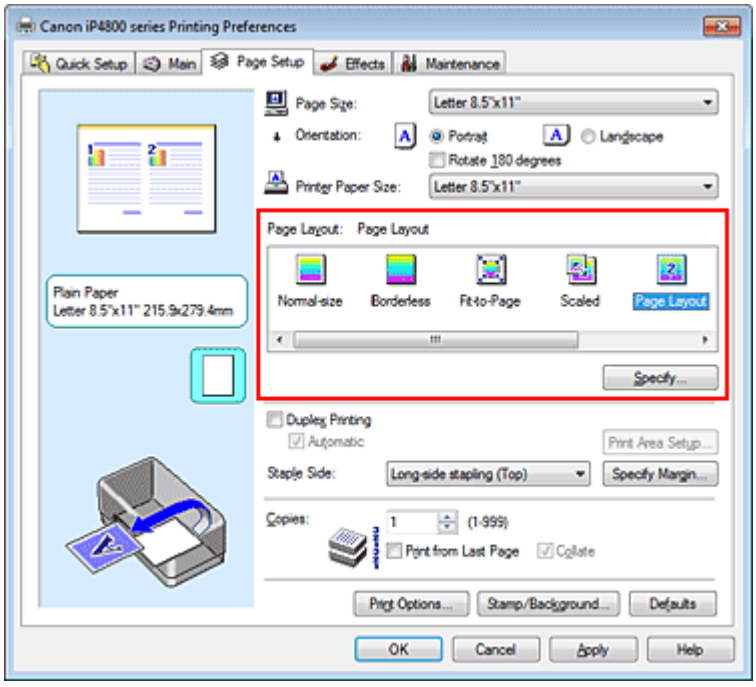

3. Selecione o tamanho do papel de impressão

Selecione na lista Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) o tamanho do papel colocado na impressora.
A configuração do layout de duas páginas do documento da esquerda para a direita foi concluída.

4. Defina o número de páginas a serem impressas em uma folha e a ordem de páginas

Se necessário, clique em Especificar... (Specify...), especifique as seguintes configurações na caixa de diálogo Impr. Layout Página (Page Layout Printing) e clique em OK.

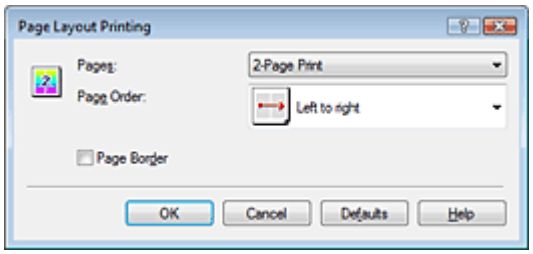

Páginas (Pages)
Para alterar o número de páginas a serem impressas em uma única folha de papel, selecione na lista o número de páginas.
Você também pode definir Impressão de 2 Páginas (2-Page Print) ou Impressão de 4 Páginas (4-Page Print) na guia Instalação rápida (Quick Setup).

Ordem das Páginas (Page Order)
Selecione um ícone na lista para alterar a ordem de disposição das páginas.

Borda da Página (Page Border)
Para imprimir uma borda em cada página do documento, marque essa caixa de seleção.

5. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
Quando a impressão for executada, o número especificado de páginas será disposto em cada folha de papel na ordem especificada.

Topo da página

P401

Impressão de Cartaz

A função Impressão de Cartaz permite ampliar os dados de imagem, dividi-los em várias páginas e imprimir essas páginas em folhas de papel separadas. Quando coladas, as páginas formam uma folha de grandes dimensões, como um cartaz.

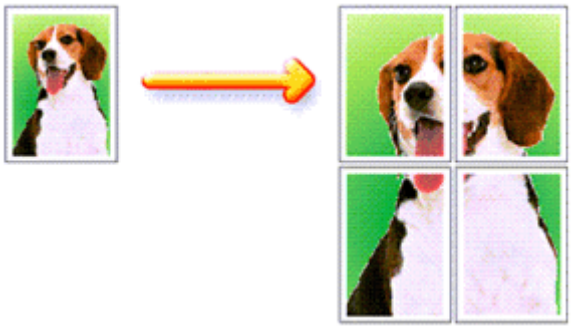

O procedimento para executar a impressão de cartaz é o seguinte:

Definindo a Impressão de Cartaz

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão de cartaz

   Selecione Cartaz (Poster) na lista Layout da Página (Page Layout) da guia Configurar Página (Page Setup).
   As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

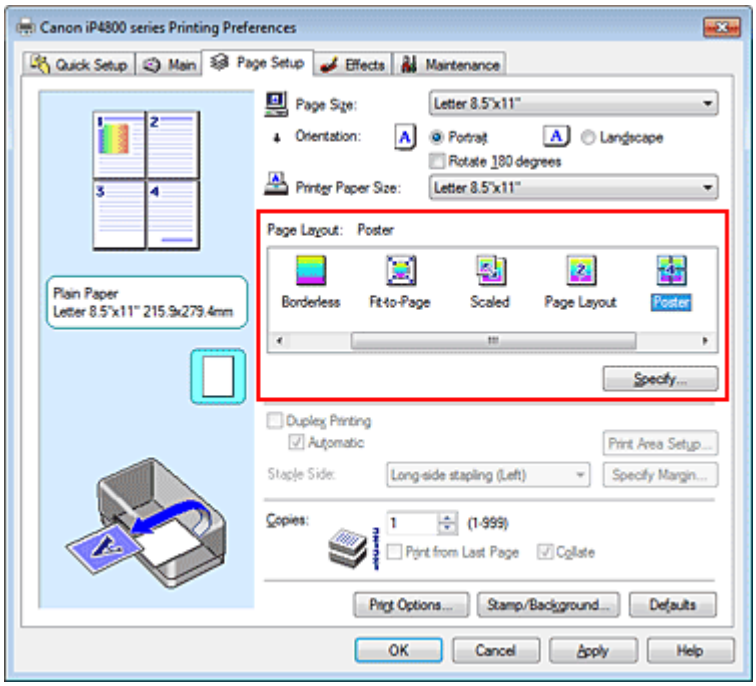

3. Selecione o tamanho do papel de impressão

Selecione na lista Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) o tamanho do papel colocado na impressora.
A definição da impressão de cartaz de 2 por 2 páginas foi concluída.

4. Defina o número de divisões da imagem e as páginas a serem impressas

Se necessário, clique em Especificar... (Specify...), especifique as seguintes configurações na caixa de diálogo Impressão de Cartaz (Poster Printing) e clique em OK.

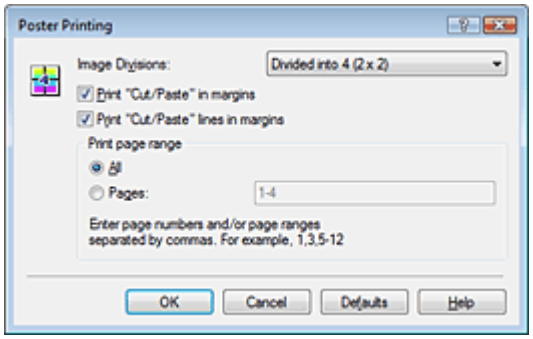

Divisões da Imagem (Image Divisions)
Selecione o número de divisões (vertical x horizontal). Quanto maior for o número de divisões, maior a quantidade de folhas utilizadas na impressão, o que permite criar um cartaz cada vez maior.

Imprimir "Recortar/Colar" em margens (Print "Cut/Paste" in margins)
Para omitir as palavras "Recortar" e "Colar", desmarque essa caixa de seleção.

Nota

- Esse recurso talvez não esteja disponível quando alguns drivers da impressora forem usados.

Imprimir linhas "Recortar/Colar" em margens (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Para omitir linhas de recorte, desmarque essa caixa de seleção.

Intervalo de páginas de impressão (Print page range)
Especifica o intervalo de impressão. Selecione Tudo (All) em circunstâncias normais.
Para reimprimir somente uma página específica, selecione Páginas (Pages) e insira o número da página que deseja imprimir. Para especificar várias páginas, insira os números das páginas separando-os com vírgulas ou inserindo um hífen entre os números.

Nota

- Você também pode exibir o intervalo de impressão clicando nas páginas de visualização das configurações.

5. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
Durante a impressão, o documento será dividido em várias páginas.
Depois de todas as páginas terem sido impressas, cole-as para criar um cartaz.

Imprimindo Apenas Páginas Específicas

Se a tinta ficar fraca ou acabar durante a impressão, você só poderá reimprimir as páginas específicas utilizando o seguinte procedimento:

1. Defina o intervalo de impressão

Na visualização das configurações exibida à esquerda da guia Configurar Página (Page Setup), clique nas páginas que não precisam ser impressas.
As páginas clicadas são excluídas, sendo exibidas apenas as páginas que serão impressas.

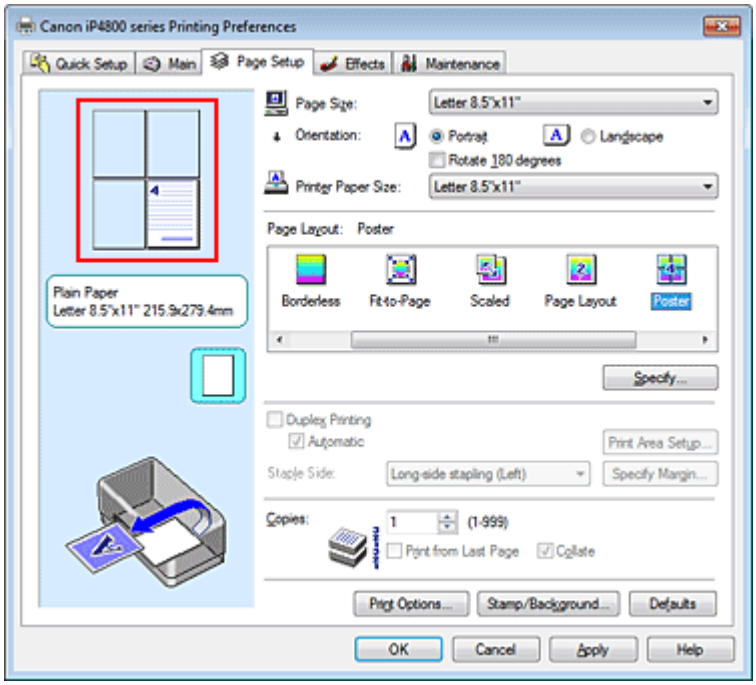

Nota

- Clique nas páginas excluídas para exibi-las novamente.
- Clique com o botão direito na visualização das configurações para selecionar Imprimir todas as páginas (Print all pages) ou Excluir todas as páginas (Delete all pages).

2. Conclua a configuração

Depois de concluir a seleção das páginas, clique em OK.
Quando a impressão for executada, serão impressas somente as páginas especificadas.

Importante

- Quando a opção Cartaz (Poster) estiver selecionada, as opções Impressão Duplex (Duplex Printing), Lado do Grampeamento (Staple Side) e Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page) aparecem em estado desativado e não ficam disponíveis.
- Como o documento é ampliado para a impressão de cartaz, os resultados de impressão poderão ficar com baixa resolução.

Topo da página

P402

Impressão de Livreto

A função de impressão de livreto permite imprimir dados para a criação de um livreto. Os dados são impressos em ambos os lados do papel. Esse tipo de impressão garante que as páginas sejam agrupadas adequadamente, por ordem numérica, quando as folhas impressas são dobradas e grampeadas no centro.

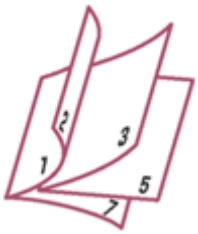

O procedimento para executar a impressão de livreto é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Configure a impressão de livreto

   Selecione Livreto (Booklet) na lista Layout da Página (Page Layout) da guia Configurar Página (Page Setup).
   As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo da janela.

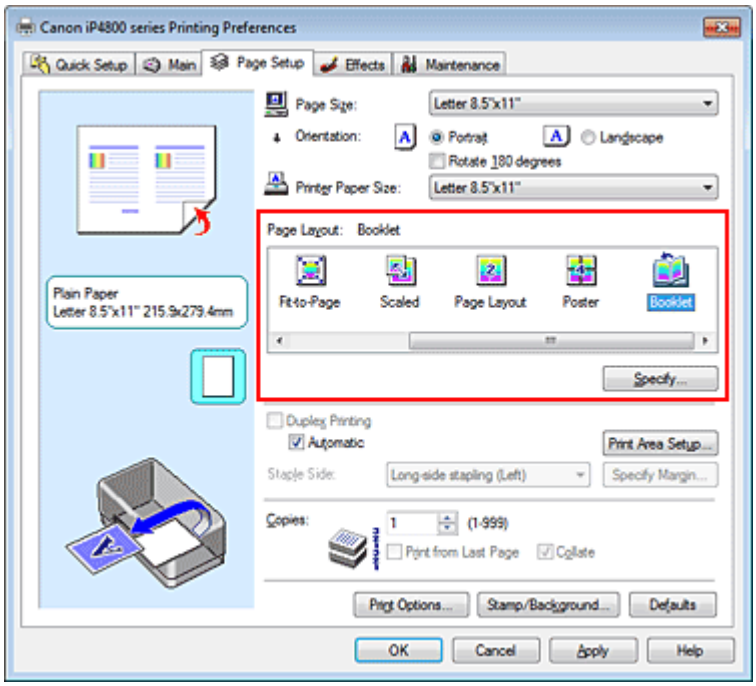

3. Selecione o tamanho do papel de impressão

   Selecione na lista Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) o tamanho do papel colocado na impressora.

4. Defina a margem para grampear e a largura da margem

Clique em Especificar... (Specify...) e especifique as seguintes configurações na caixa de diálogo Impressão de Livreto (Booklet Printing) e clique em OK.

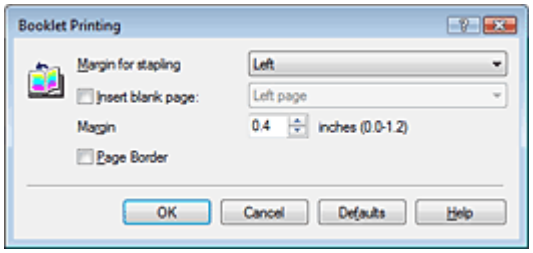

Margem para grampear (Margin for stapling)
Selecione qual será o lado da margem para grampear quando o livreto estiver concluído.

Inserir página em branco (Insert blank page)
Para deixar um lado de uma folha em branco, marque a caixa de seleção e selecione a página que deseja deixar em branco.

Margem (Margin)
Insira a largura da margem. A largura especificada a partir do centro da folha passa a ser a largura da margem de uma página.

Borda da Página (Page Border)
Para imprimir uma borda em cada página do documento, marque a caixa de seleção.

5. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).

Ao executar a impressão, o documento será automaticamente impresso primeiro de um lado de uma folha de papel e depois do lado oposto da mesma folha.
Quando a impressão tiver terminado, dobre o papel no centro da margem e faça um livreto.

Importante

- A opção Livreto (Booklet) não pode ser selecionada quando um tipo de mídia diferente de Papel Comum (Plain Paper)Hagaki A ou Hagaki está selecionado para o Tipo de Mídia (Media Type) na guia Principal (Main).
- Quando a opção Livreto (Booklet) está selecionada, as opções Impressão Duplex (Duplex Printing), Lado do Grampeamento (Staple Side), Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page) e Agrupar (Collate) aparecem em estado desativado e não ficam disponíveis.

Nota

- O carimbo e o segundo plano não serão impressos nas páginas em branco inseridas com a função Inserir página em branco (Insert blank page) da impressão de livreto.

Topo da página

P007

Impressão Duplex

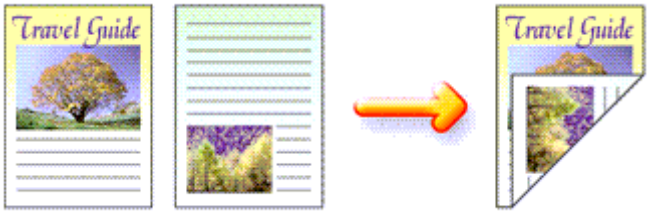

O procedimento para a impressão de dados dos dois lados do papel é o seguinte:
Você também pode definir uma impressão duplex nos Recursos adicionais (Additional Features) da guia Instalação rápida (Quick Setup).

Executando a Impressão Duplex Automática

Você pode executar a impressão duplex sem precisar virar o papel.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão duplex automática

   Marque a caixa de seleção Impressão Duplex (Duplex Printing) na guia Configurar Página (Page Setup) e confirme se Automático (Automatic) está selecionado.

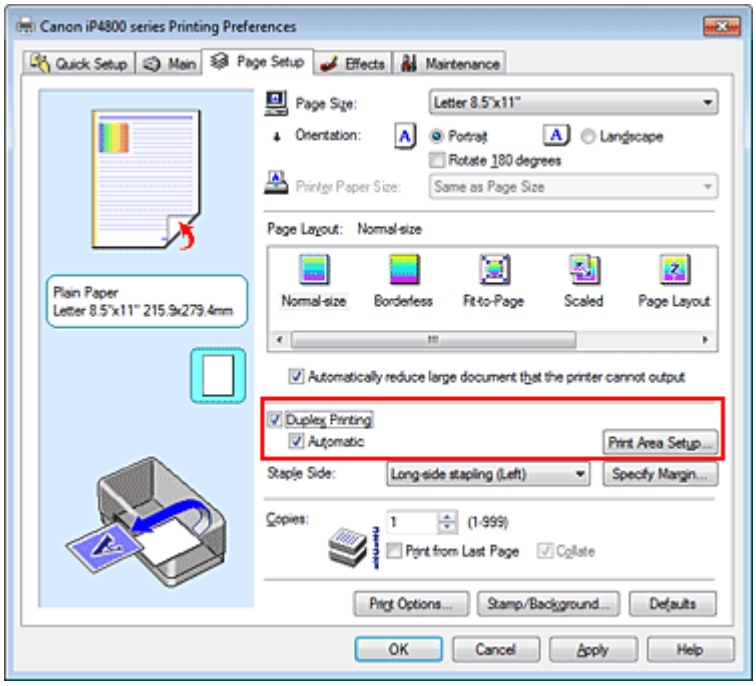

3. Selecione o layout

   Selecione Tamanho normal (Normal-size) (ou Ajustar à página (Fit-to-Page), Em escala (Scaled) ou Layout da Página (Page Layout)) na lista Layout da página (Page Layout).

4. Defina a área de impressão

Quando você executa a impressão duplex, a área de impressão do documento fica um pouco mais estreita que o normal e o documento talvez não caiba em uma página.
Clique em Configuração da Área de Impressão... (Print Area Setup...) e selecione um dos métodos de processamento a seguir.

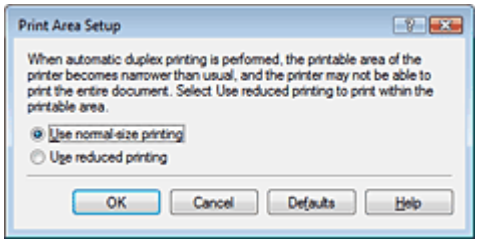
Print Area Setup
When automatic duplex printing is performed, the printable area of the printer becomes narrower than usual, and the printer may not be able to print the entire document. Select Use reduced printing to print within the printable area.
Use normal-size printing
Use reduced printing
OK
Cancel
Defaults
Help

Utilizar impressão em tamanho normal (Use normal-size printing)
Imprima sem reduzir a página.

Utilizar impressão reduzida (Use reduced printing)
Reduzir um pouco a página durante a impressão.

5. Especifique o lado a ser grampeado

A impressora analisa as configurações de Orientação (Orientation) e Layout da Página (Page Layout) e seleciona automaticamente o melhor Lado do Grampeamento (Staple Side). Quando quiser alterar a configuração, selecione outro valor na lista.

6. Defina a largura da margem

Se necessário, clique em Especificar Margem... (Specify Margin...), defina a largura da margem e clique em OK.

7. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
Quando a impressão for executada, a impressão duplex será iniciada.

Executando a Impressão Duplex Manualmente

Você pode executar a impressão duplex manualmente.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão duplex

Marque a caixa de seleção Impressão Duplex (Duplex Printing) e desmarque a caixa de seleção Automático (Automatic) da guia Configurar Página (Page Setup).

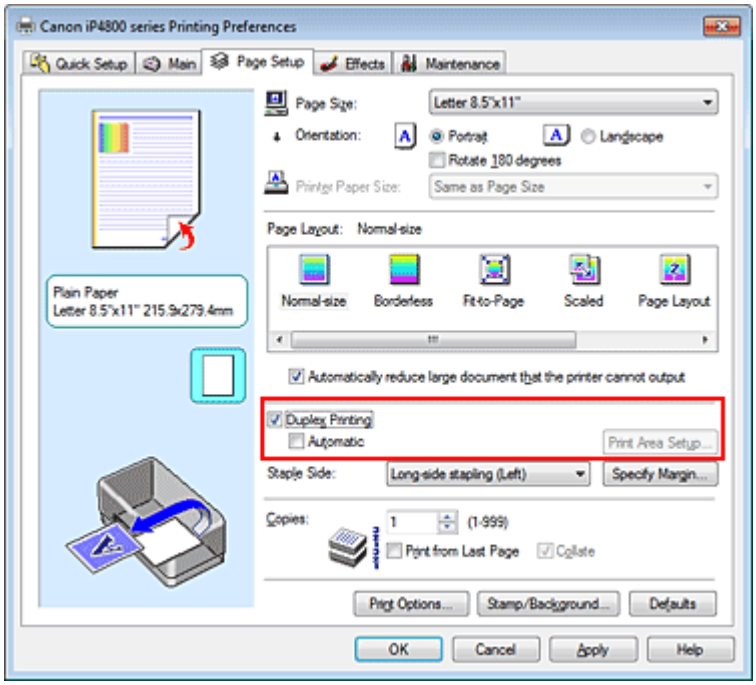

3. Selecione o layout

Selecione Tamanho normal (Normal-size) (ou Ajustar à página (Fit-to-Page), Em escala (Scaled) ou Layout da Página (Page Layout)) na lista Layout da página (Page Layout).

4. Especifique o lado a ser grampeado

A impressora analisa as configurações de Orientação (Orientation) e Layout da Página (Page Layout) e seleciona automaticamente o melhor Lado do Grampeamento (Staple Side). Quando quiser alterar a configuração, selecione outro valor na lista.

5. Defina a largura da margem

Se necessário, clique em Especificar Margem... (Specify Margin...), defina a largura da margem e clique em OK.

6. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).

Ao executar a impressão, o documento é impresso primeiro em um lado de uma folha de papel. Depois que um lado for impresso, coloque mais papel corretamente, de acordo com a mensagem. Em seguida, clique em OK para imprimir do outro lado.

Importante

- Quando um tipo de mídia diferente de Papel Comum (Plain Paper), Hagaki A ou Hagaki for selecionado na lista Tipo de Mídia (Media Type), Impressão Duplex (Duplex Printing) aparecerá desativado e não estará disponível.
- Quando a opção Sem-bordas (Borderless), Cartaz (Poster) ou Livreto (Booklet) está selecionada na lista Layout da Página (Page Layout), as opções Impressão Duplex (Duplex Printing) e Lado do Grampeamento (Staple Side) aparecem em estado desativado e não ficam disponíveis.
- Após a impressão da página de frente, há um tempo de secagem da tinta antes de iniciar a impressão da página de verso (a operação para temporariamente). Não toque no papel durante esse tempo. Você pode alterar o tempo de secagem da tinta em Configurações Personalizadas (Custom Settings) na guia Manutenção (Maintenance).
- Quando executar a impressão duplex automática para Hagaki, primeiro imprima um endereço e depois a sua mensagem.

Nota

- Ao executar a impressão duplex automática, não use papel comum de tamanho inferior ao A5. Além disso, não selecione nenhum tipo de papel diferente de Papel Comum (Plain Paper), Hagaki

A ou Hagaki em Tipo de Mídia (Media Type).

- Se o verso do papel ficar manchado durante a impressão duplex, execute a opção Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning) na guia Manutenção (Maintenance).

Tópico relacionado

Limpando o Interior da Impressora

Topo da página

P403

Impressão de Carimbo/Segundo Plano

Carimbo (Stamp) ou Segundo Plano (Background) talvez não esteja disponível quando alguns drivers de impressora forem usados.

A função Carimbo (Stamp) permite imprimir um texto do carimbo ou bitmap em cima ou por trás dos dados do documento. Ela também permite imprimir a data, a hora e o nome de usuário. A função Segundo Plano (Background) permite imprimir uma ilustração clara por trás dos dados do documento.

O procedimento para executar a impressão de carimbo/segundo plano é o seguinte:

Imprimindo um Carimbo

Já estão pré-registrados os carimbos "CONFIDENCIAL" e "IMPORTANTE", além de outros carimbos utilizados com freqüência pelas empresas.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) (Carimbo... (Stamp...)) na guia Configurar Página (Page Setup)

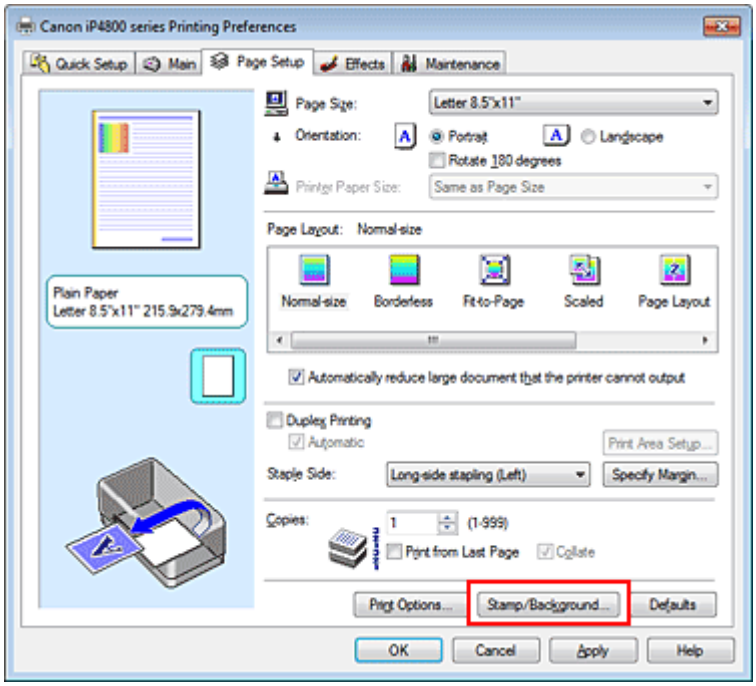

A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) (Carimbo (Stamp)) é exibida novamente.

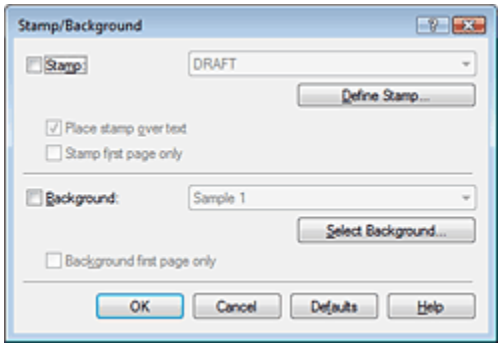

Nota

- Com o driver da impressora XPS, o botão Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) se transforma no botão Carimbo... (Stamp...) e apenas essa função pode ser usada.

3. Selecione um carimbo

Marque a caixa de seleção Carimbo (Stamp) e selecione o carimbo a ser usado na lista.
As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo da guia Configurar Página (Page Setup).

4. Defina os detalhes do carimbo

Se necessário, especifique as configurações de cada item e clique em OK.

Botão Definir Carimbo... (Define Stamp...)
Para alterar o texto do carimbo, bitmap ou posição, clique aqui (consulte " Registrando um Carimbo ").

Carimbar sobre o texto (Place stamp over text)
Para imprimir o carimbo na frente do documento, marque essa caixa de seleção.

Nota

- O carimbo tem prioridade porque é impresso sobre os dados do documento nas seções em que há sobreposição do carimbo e dos dados. Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, o carimbo será impresso por trás dos dados do documento e pode ser ocultado nas seções sobrepostas dependendo do aplicativo usado.
- A opção Carimbar sobre o texto (Place stamp over text) não pode ser usada quando o driver da impressora XPS é usado.
  Quando o driver da impressora XPS é usado, o carimbo normalmente é impresso na frente do documento.

Imprimir carimbo de data e hora semitransparente (Print semitransparent stamp)
Marque essa caixa de seleção para imprimir um carimbo de data e hora semitransparente no documento.
Esta função está disponível somente quando o driver da impressora XPS é usado.

Carimbo apenas na primeira página (Stamp first page only)
Para imprimir o carimbo apenas na primeira página, marque essa caixa de seleção.

5. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
Ao imprimir, os dados serão impressos com o carimbo especificado.

Imprimindo um Segundo Plano

Estão pré-registrados dois arquivos de bitmap como amostras.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) na guia Configurar Página (Page Setup).

A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) é exibida.

3. Selecione o segundo plano

Marque a caixa de seleção Segundo Plano (Background) e selecione o segundo plano a ser usado na lista.
As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo da guia Configurar Página (Page Setup).

4. Defina os detalhes do segundo plano

Se necessário, conclua as configurações de cada item e clique em OK.

Botão Selec. Segundo Plano... (Select Background...)
Para usar outro segundo plano ou alterar o layout ou a densidade de um segundo plano, clique aqui (consulte " Registrando Dados de Imagem a serem Utilizados como Segundo Plano ").

Segundo plano apenas na primeira página (Background first page only)
Para imprimir o segundo plano apenas na primeira página, marque essa caixa de seleção.

5. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
Ao imprimir, os dados serão impressos com o segundo plano especificado.

Importante

- Quando a opção Sem-bordas (Borderless) está selecionada, o botão Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) (Carimbo... (Stamp...)) aparece em estado desativado e não fica disponível.

Nota

- O carimbo e o segundo plano não serão impressos nas páginas em branco inseridas com a função Inserir página em branco (Insert blank page) da impressão de livreto.

Tópicos Relacionados

Registrando um Carimbo

Registrando Dados de Imagem a serem Utilizados como Segundo Plano

Topo da página

P404

Registrando um Carimbo

Esse recurso talvez não esteja disponível quando alguns drivers da impressora forem usados.

É possível criar e registrar um novo carimbo. Você também pode alterar e registrar algumas configurações de um carimbo existente. Os carimbos desnecessários podem ser excluídos a qualquer momento.

O procedimento para registrar um novo carimbo é o seguinte:

Registrando um Novo Carimbo

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora
2. Clique em Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) (Carimbo... (Stamp...)) na guia Configurar Página (Page Setup)

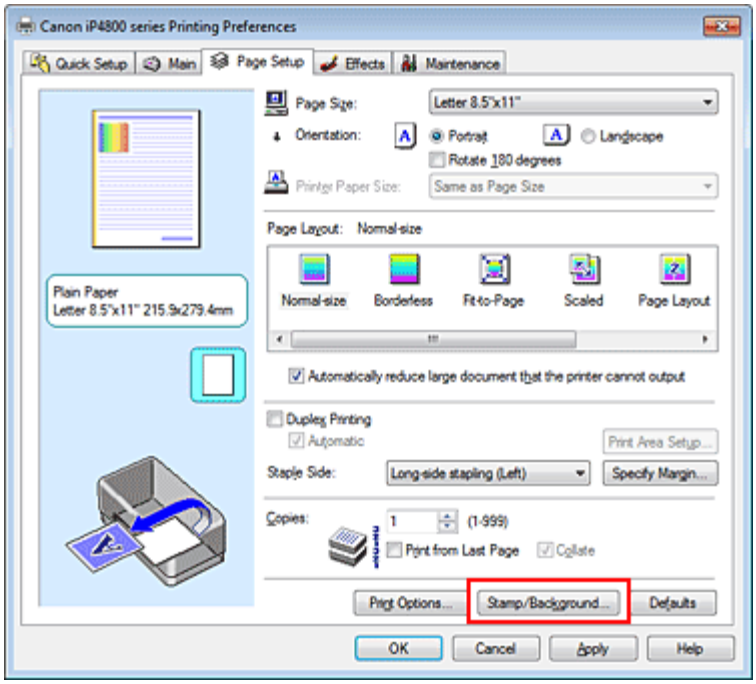

A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) (Carimbo (Stamp)) é exibida novamente.

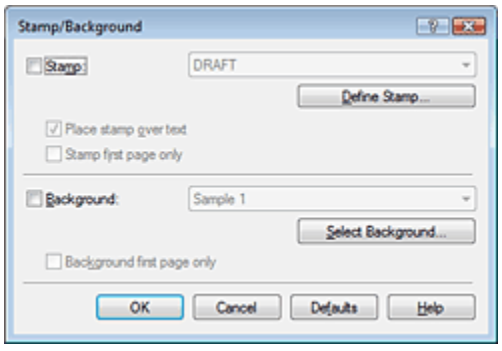

Nota

- Com o driver da impressora XPS, o botão Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) se transforma no botão Carimbo... (Stamp...) e apenas essa função pode ser usada.

3. Clique em Definir Carimbo... (Define Stamp...)

A caixa de diálogo Configurações do Carimbo (Stamp Settings) é exibida.

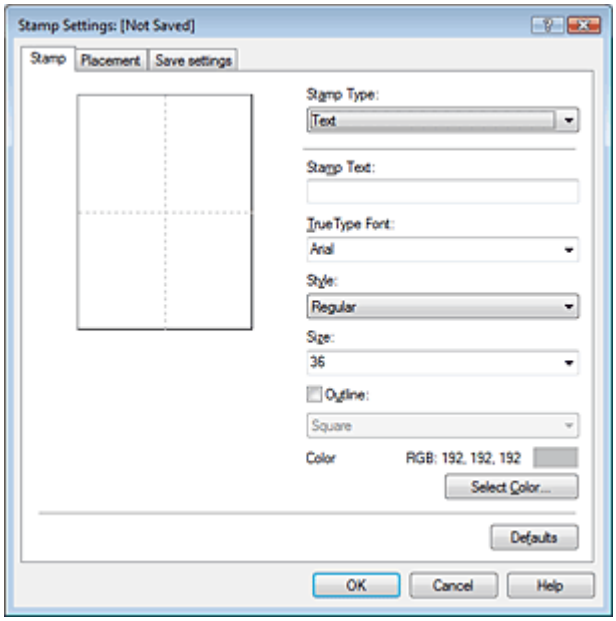

4. Configure o carimbo enquanto exibe a janela de visualização

- **Guia Carimbo (Stamp)**

  Selecione Texto (Text), Bitmap ou Data/Hora/Nome do usuário (Date/Time/User Name) desejado para Tipo de Carimbo (Stamp Type).

  - Para o registro do Texto (Text), os caracteres já devem ter sido digitados no Texto do Carimbo (Stamp Text). Se necessário, altere as configurações Fonte TrueType (TrueType Font), Estilo (Style), Tamanho (Size) e Contorno (Outline). Você pode selecionar a cor do carimbo clicando em Selecionar Cor... (Select Color...).
  - Para Bitmap, clique em Selecionar Arquivo... (Select File...) e selecione o arquivo de bitmap (.bmp) a ser usado. Se necessário, altere as configurações de Tamanho (Size) e Área branca transparente (Transparent white area).
  - Para Data/Hora/Nome do usuário (Date/Time/User Name), a data/hora de criação e o nome de usuário do objeto impresso são exibidos em Texto do Carimbo (Stamp Text). Se necessário, altere as configurações Fonte TrueType (TrueType Font), Estilo (Style), Tamanho (Size) e Contorno (Outline). Você pode selecionar a cor do carimbo clicando em Selecionar Cor... (Select Color...).

  Importante

  - Texto do Carimbo (Stamp Text) aparecerá desativado e não estará disponível quando Data/Hora/Nome do usuário (Date/Time/User Name) for selecionado.

- **Guia Posição (Placement)**

  Selecione a posição do carimbo na lista Posição (Position). Também é possível selecionar Personalizar (Custom) na lista Posição (Position) e especificar as coordenadas para a Posição X (X-Position) e para a Posição Y (Y-Position).
  Você também pode alterar a posição do carimbo arrastando-o para a janela de visualização.
  Para alterar o ângulo da posição do carimbo, digite um valor diretamente na caixa Orientação (Orientation).

5. Salve o carimbo

Clique na guia Salvar configurações (Save settings) e insira um título na caixa Título (Title) e clique em Salvar (Save).
Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

6. Conclua a configuração

Clique em OK. A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) (Carimbo (Stamp)) é exibida novamente.
O nome registrado aparece na lista Carimbo (Stamp).

Alterando e Registrando Algumas Configurações do Carimbo

1. Selecione o carimbo cujas configurações serão alteradas

Marque a caixa de seleção Carimbo (Stamp) na caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) (Carimbo (Stamp)) e selecione o nome do carimbo que deseja alterar na lista Carimbo (Stamp).

2. Clique em Definir Carimbo... (Define Stamp...)

A caixa de diálogo Configurações do Carimbo (Stamp Settings) é exibida.

3. Configure o carimbo enquanto exibe a janela de visualização

4. Substitua para salvar o carimbo

Clique em Salvar substituição (Save overwrite) na guia Salvar configurações (Save settings).
Quando quiser salvar o carimbo com outro nome, digite um novo nome na caixa Título (Title) e clique em Salvar (Save).
Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

5. Conclua a configuração

Clique em OK. A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) (Carimbo (Stamp)) é exibida novamente.
O nome registrado aparece na lista Carimbo (Stamp).

Excluindo um Carimbo Desnecessário

1. Clique em Definir Carimbo... (Define Stamp...) na caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) (Carimbo (Stamp))

A caixa de diálogo Configurações do Carimbo (Stamp Settings) é exibida.

2. Selecione o carimbo a ser excluído

Selecione o nome do carimbo que deseja excluir da lista Carimbos (Stamps) na guia Salvar configurações (Save settings). Em seguida, clique em Excluir (Delete).
Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

3. Conclua a configuração

Clique em OK. A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) (Carimbo (Stamp)) é exibida novamente.

Topo da página

P405

Registrando Dados de Imagem a serem Utilizados como Segundo Plano

Esse recurso talvez não esteja disponível quando alguns drivers da impressora forem usados.

É possível selecionar um arquivo de bitmap (.bmp) e registrá-lo como um novo segundo plano. Você também pode alterar e registrar algumas configurações de um segundo plano existente. Um segundo plano desnecessário pode ser excluído a qualquer momento.

O procedimento para registrar os dados de imagem que deseja utilizar como segundo plano é o seguinte:

Registrando um Novo Segundo Plano

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora
2. Clique em Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) na guia Configurar Página (Page Setup).

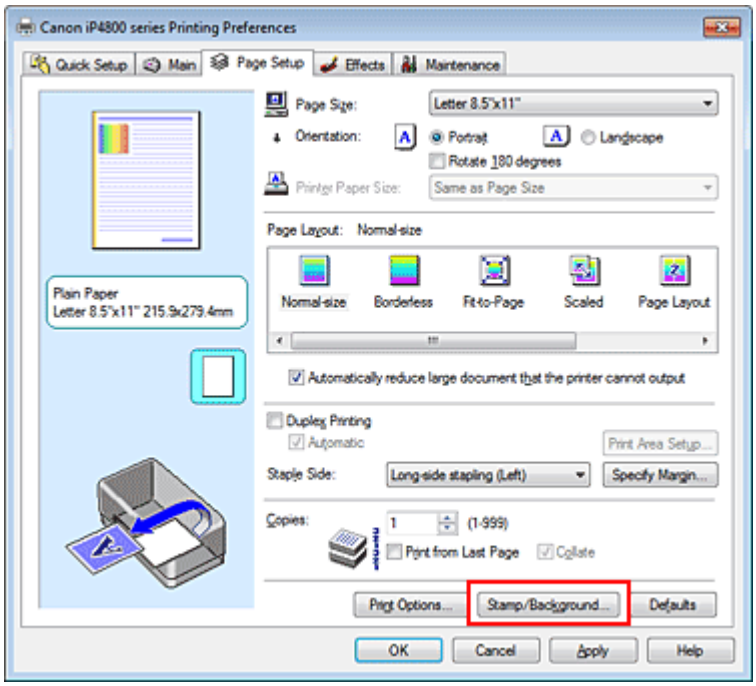

A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) é exibida.

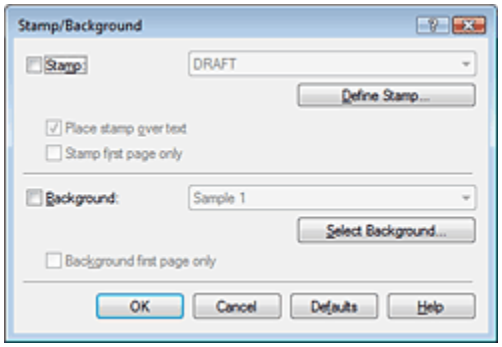

Nota

- Com o driver da impressora XPS, o botão Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) se transforma no botão Carimbo... (Stamp...) e Segundo Plano (Background) não pode ser usado.

3. Clique em Selec. Segundo Plano... (Select Background...)

A caixa de diálogo Configurações de Segundo Plano (Background Settings) é exibida.

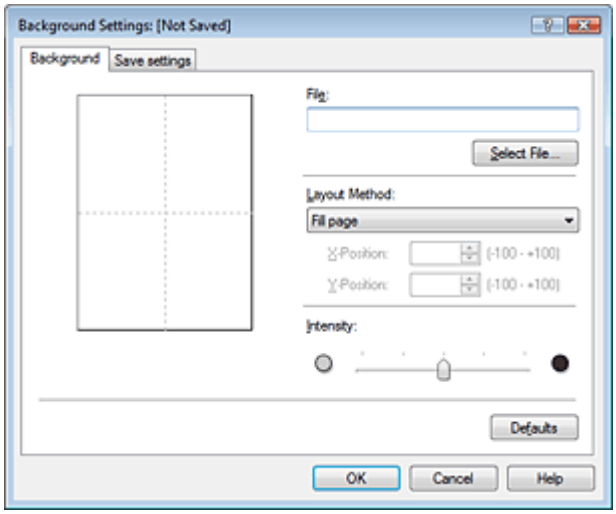

4. Selecione os dados da imagem a serem registrados no segundo plano

Clique em Selecionar Arquivo... (Select File...). Selecione os dados do arquivo de bitmap de destino (.bmp) e, em seguida, clique em Abrir (Open).

5. Especifique as configurações a seguir enquanto exibe a janela de visualização

Método de Layout (Layout Method)
Selecione como os dados da imagem de segundo plano devem ser posicionados.
Quando a opção Personalizar (Custom) estiver selecionada, você poderá definir as coordenadas como Posição X (X-Position) e Posição Y (Y-Position).
Também é possível alterar a posição do segundo plano, arrastando a imagem na janela de visualização.

Intensidade (Intensity)
Defina a intensidade dos dados da imagem de segundo plano utilizando o controle deslizante Intensidade (Intensity). Para clarear o segundo plano, mova o controle deslizante para a esquerda. Para escurecer o segundo plano, mova o controle deslizante para a direita. Para imprimir o segundo plano na intensidade original do bitmap, mova o controle deslizante para a posição da extrema direita.

6. Salve o segundo plano

Clique na guia Salvar configurações (Save settings) e insira um título na caixa Título (Title) e clique em Salvar (Save).

Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

7. Conclua a configuração

Clique em OK. A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) é exibida novamente.
O título registrado aparece na lista Segundo Plano (Background).

Alterando e Registrando Algumas Configurações do Segundo Plano

1. Selecione o segundo plano cujas configurações serão alteradas

Marque a caixa de seleção Segundo Plano (Background) na caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) e selecione o título do segundo plano que deseja alterar na lista Segundo Plano (Background).

2. Clique em Selec. Segundo Plano... (Select Background...)

A caixa de diálogo Configurações de Segundo Plano (Background Settings) é exibida.

3. Especifique os itens na guia Segundo Plano (Background) enquanto exibe a janela de visualização

4. Salve o segundo plano

Clique em Salvar substituição (Save overwrite) na guia Salvar configurações (Save settings).
Quando quiser salvar o segundo plano com outro título, digite um novo título na caixa Título (Title) e clique em Salvar (Save).
Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

5. Conclua a configuração

Clique em OK. A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) é exibida novamente.
O título registrado aparece na lista Segundo Plano (Background).

Excluindo um Segundo Plano Desnecessário

1. Clique em Selec. Segundo Plano... (Select Background...) na caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background)

A caixa de diálogo Configurações de Segundo Plano (Background Settings) é exibida.

2. Selecione o segundo plano a ser excluído

Selecione o título do segundo plano que deseja excluir da lista Segundos Planos (Backgrounds) na guia Salvar configurações (Save settings) e clique em Excluir (Delete).
Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

3. Conclua a configuração

Clique em OK. A caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) é exibida novamente.

Topo da página

P406

Imprimindo um Envelope

Se estiver usando o driver da impressora XPS, substitua "Monitor de Status Canon IJ" por "Monitor de Status Canon IJ XPS" ao ler essas informações.

Para obter detalhes sobre como colocar um envelope na impressora, consulte "Colocando Papel" no manual: Guia Básico.

O procedimento para executar a impressão de envelopes é o seguinte:

1. Coloque um envelope na impressora

Dobre a aba do envelope.

Oriente o envelope para que o lado do endereço fique para cima e a aba fique voltada para a esquerda, e coloque o envelope na vertical na bandeja traseira.

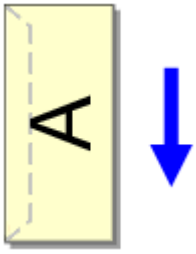

2. Abra a janela de configuração do driver da impressora

3. Selecione o tipo de mídia

Selecione Envelope nas Configurações mais usadas (Commonly Used Settings) da guia Instalação rápida (Quick Setup).

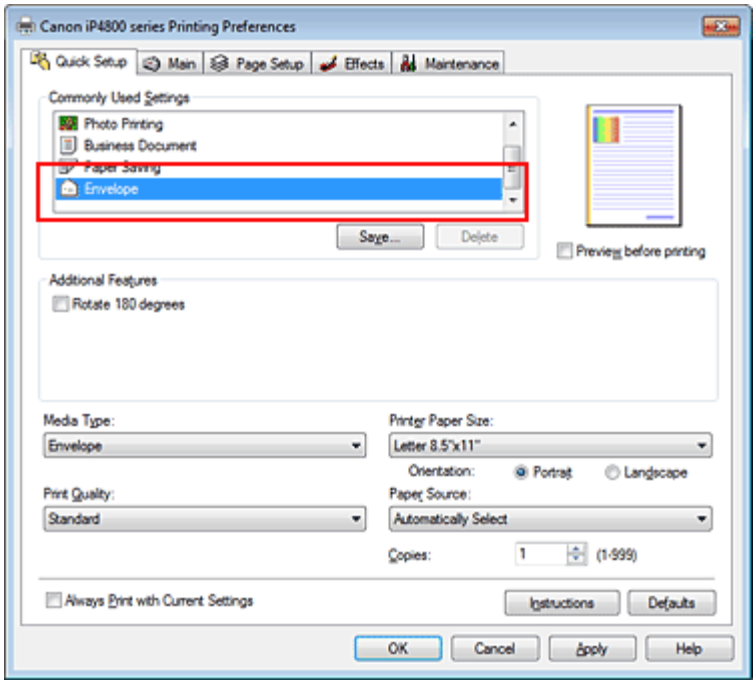

4. Selecione o tamanho do papel

Quando a caixa de diálogo Configuração de tamanho do envelope (Envelope Size Setting) for exibida, selecione Env. Com. 10 (Comm.Env. #10), Env. DL (DL Env.), Youkei 4 105x235mm ou Youkei 6 98x190mm e clique em OK.

5. Defina a orientação

Para imprimir o destinatário horizontalmente, selecione Paisagem (Landscape) para Orientação (Orientation).

6. Selecione a qualidade de impressão

Selecione Alta (High) ou Padrão (Standard) em Qualidade de Impressão (Print Quality).

7. Conclua a configuração

Clique em OK.
Ao imprimir, as informações serão impressas no envelope.

Importante

- Durante a impressão de envelopes, mensagens de orientação são exibidas.
  Para ocultar as mensagens de orientação, marque a caixa de seleção Não mostrar esta mensagem novamente. (Do not show this message again.).
  Para mostrar a mensagem novamente, clique no botão Exibir Status da Impressora... (View Printer Status...) na guia Manutenção (Maintenance) e inicie o Monitor de Status da Canon IJ.
  Em seguida, clique em Impressão de Envelope (Envelope Printing) na guia Exibir Mensagem de Orientação (Display Guide Message) do menu Opção (Option) e ative a configuração.

Topo da página

P008

Alternando a Origem do Papel para que Corresponda aos Fins da Impressão

Nesta impressora, há duas origens de papel: uma bandeja traseira e um cassete.
Facilite a impressão selecionando uma configuração de origem de papel que corresponda às condições ou à finalidade de sua impressão.

O procedimento para configurar a origem do papel é o seguinte:

Você também pode definir a origem do papel na guia Instalação rápida (Quick Setup).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione a origem do papel

Na lista Origem do Papel (Paper Source) da guia Principal (Main), selecione a origem do papel que corresponda à sua finalidade.

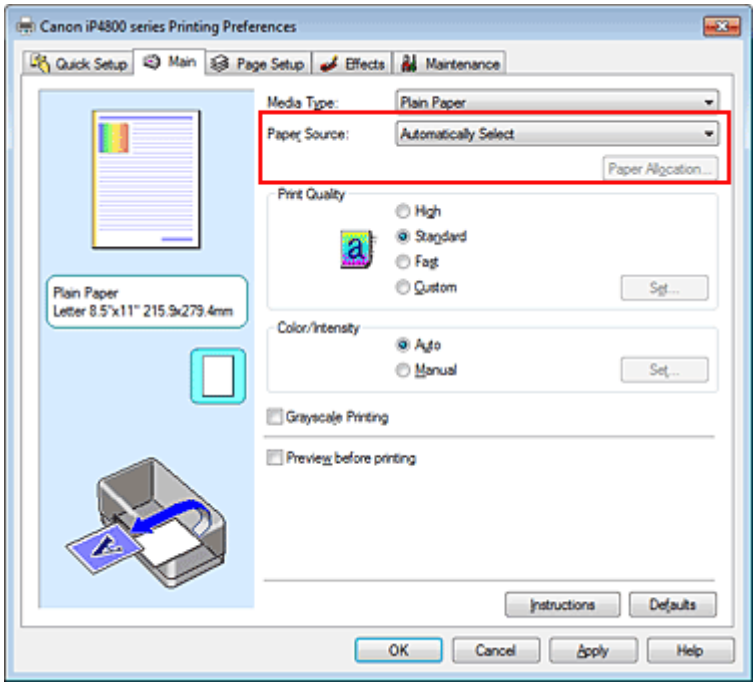

Seleção automática (Automatically Select)
O tipo de papel comum cuja configuração de Tam. Pág. (Page Size) seja Letter 8.5"x11", A5, A4 ou B5 é alimentado a partir do cassete. Outros tamanhos de papel comum e outros tipos de papel que são sejam o comum são alimentados a partir da bandeja traseira.

Bandeja Traseira (Rear Tray)
O papel é sempre alimentado pela bandeja traseira.

Cassete (Cassette)
O papel é sempre alimentado pelo cassete.

Importante

- O tipo de papel comum que não seja Letter 8.5"x11", A5, A4 ou B5 e outros tipos de papel diferentes do comum não podem ser alimentados a partir do cassete.

Alim. Autom. Contínua (Continuous Autofeed)
Quando o papel comum acaba na origem de papel especificada, a impressora alterna automaticamente para outra origem.

Quando estiver imprimindo um grande volume de dados, coloque papel comum do mesmo tamanho na bandeja traseira e no cassete. Quando o papel acabar em uma origem, a impressora alternará automaticamente para a outra, reduzindo o trabalho de recolocar o papel..

Importante

- Alim. Autom. Contínua (Continuous Autofeed) fica indisponível quando um papel diferente do Papel Comum (Plain Paper) é selecionado como Tipo de Mídia (Media Type).
- Como a impressora se alimenta de papel da origem que estava sendo utilizada na última vez em que a Alim. Autom. Contínua (Continuous Autofeed) foi selecionada e a impressão foi concluída, carregue o mesmo papel na bandeja traseira e no cassete.

Alocação do Papel (Paper Allocation)
Quando o tipo de mídia para os dados de impressão é papel comum e o tamanho do papel corresponde à configuração de alocação do papel, a impressora automaticamente alimenta papel a partir do cassete. Caso contrário, ela alimentará papel a partir da bandeja traseira.

Para alterar as configurações de alocação do papel, clique em Alocação do Papel... (Paper Allocation...), especifique o Tamanho do Papel (Paper Size) a ser colocado no cassete e clique em OK.

Quando você colocar papel comum utilizado com frequência no cassete, a impressora alimentará outros tipos de papel a partir da bandeja traseira, reduzindo o trabalho de recolocar papel.

3. Conclua a configuração

Clique em OK.
Quando você executa a impressão, a impressora utiliza a origem do papel especificada para imprimir os dados.

Topo da página

P009

Exibindo os Resultados da Impressão Antes de Imprimir

Se estiver usando o driver da impressora XPS, substitua "Monitor de Status Canon IJ" por "Monitor de Status Canon IJ XPS" ao ler essas informações.

É possível exibir e verificar os resultados da impressão antes de imprimir.

O procedimento para exibir os resultados da impressão antes de imprimir é o seguinte:

Você também pode definir a exibição de resultados de impressão na guia Instalação rápida (Quick Setup).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a visualização

Marque a caixa de seleção Visualizar antes de imprimir (Preview before printing) na guia Principal (Main).

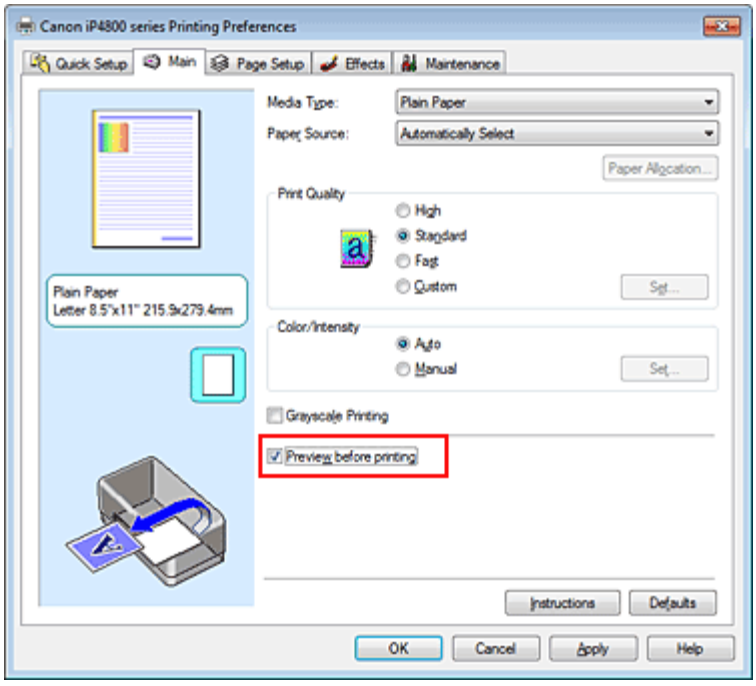

3. Conclua a configuração

Clique em OK.
Ao imprimir, a opção Visualização Canon IJ é aberta e exibe os resultados da impressão.

Tópico relacionado

Visualização Canon IJ

Topo da página

P010

Definindo as Dimensões do Papel (Tamanho Personalizado)

Você pode especificar a altura e a largura do papel quando não for possível selecionar seu tamanho em Tam. Pág. (Page Size). Esse tamanho de papel é chamado de personalizado.

O procedimento para especificar um tamanho personalizado é o seguinte:

Você também pode definir um tamanho personalizado em Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size), na guia Instalação rápida (Quick Setup).

1. Defina o tamanho personalizado no software

Na opção de tamanho de papel do aplicativo, especifique o tamanho personalizado.

Importante

- Quando o software que criou o documento tiver uma função para especificar os valores de altura e largura, use o software para definir os valores. Quando o software não tiver essa função ou se o documento não for impresso corretamente, use o driver da impressora para definir os valores.

2. Abra a janela de configuração do driver da impressora

3. Selecione o tamanho do papel

Selecione Personalizado... (Custom...) para Tam. Pág. (Page Size) na guia Configurar Página (Page Setup).

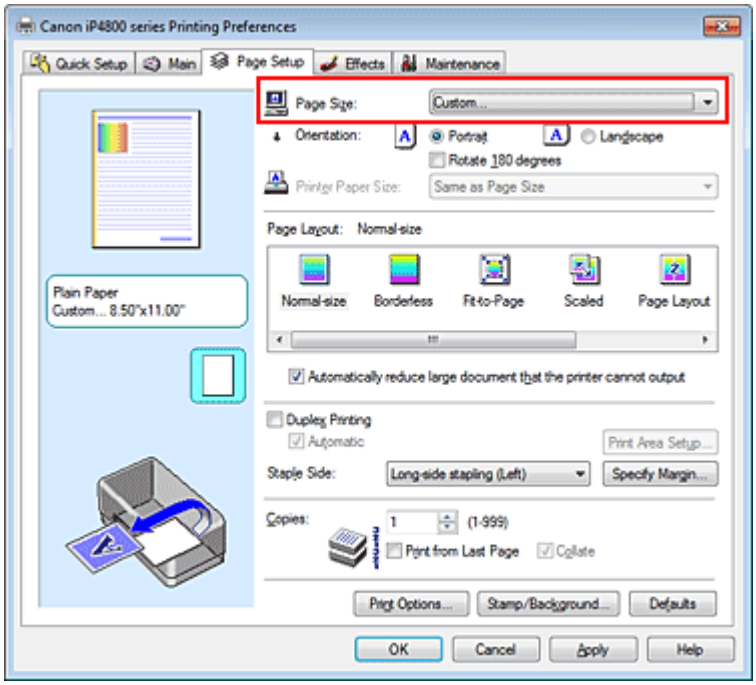

A caixa de diálogo Tamanho de Papel Personalizado (Custom Paper Size) é aberta.

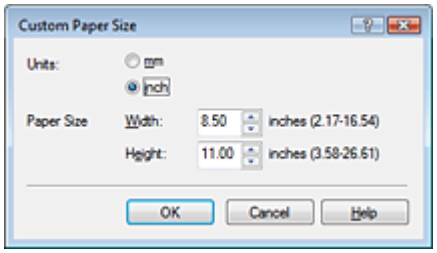

4. Definir o tamanho do papel personalizado

Especifique Unidades (Units) e digite a Largura (Width) e a Altura (Height) do papel que deseja usar. Em seguida, clique em OK.

5. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
Ao imprimir, os dados serão impressos com o tamanho de papel especificado.

Topo da página

Alterando a Qualidade de Impressão e Corrigindo os Dados de Imagem

- Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
- Imprimindo um Documento Colorido em Modo Monocromático
- Especificando a Correção de Cores
- Impressão Fotográfica Otimizada de Dados de Imagem
- Interpretando o Perfil ICC
- Ajustando as Cores com o Driver da Impressora
- Imprimindo com Perfis ICC
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o Brilho
- Ajustando a Intensidade
- Ajustando o Contraste
- Simulando uma Ilustração
- Representando os Dados de Imagem com uma Única Cor
- Apresentando Dados de Imagem com Cores Vivas
- Suavizando Contornos Irregulares
- Alterando as Propriedades da Cor para Melhorar a Coloração
- Reduzindo o Ruído das Fotos

Topo da página

P011

Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons

Você pode definir individualmente o método de representação combinada para o o nível de qualidade e o método de meios-tons.

O procedimento para definir o nível de qualidade de impressão e o método de meios-tons é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione a qualidade de impressão

   Na guia Principal (Main), selecione Personalizar (Custom) para Qualidade de Impressão (Print Quality) e clique em Definir... (Set...).

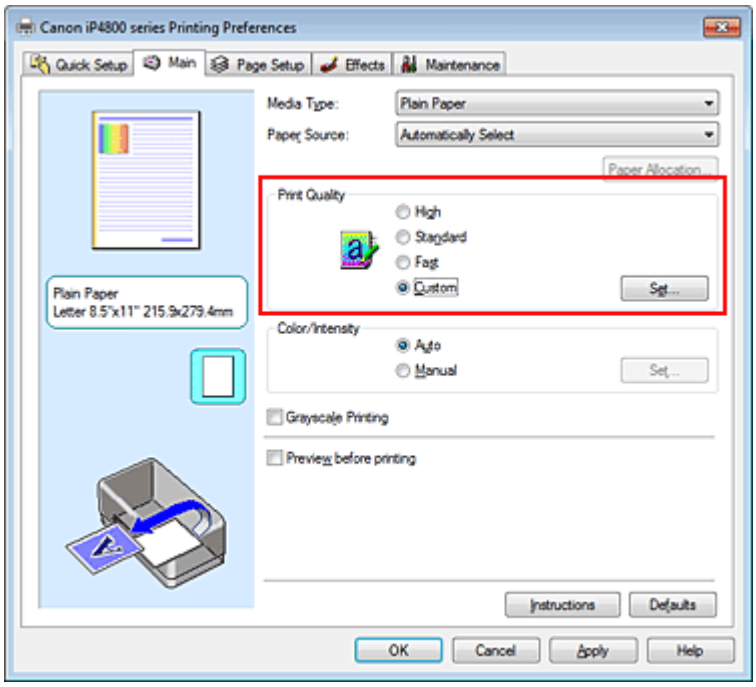

   A caixa de diálogo Personalizar (Custom) é exibida.

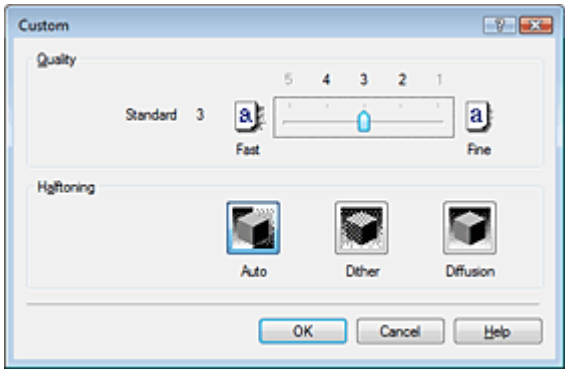

3. Permite definir o nível de qualidade de impressão e o método de meios-tons.

Mova o controle deslizante Qualidade (Quality) para selecionar o nível de qualidade.
Selecione o método de expressão em Meios-tons (Halftoning) e clique em OK.

Nota

- A opção Meios-tons refere-se às gradações de cor entre a cor mais escura e a mais clara.
  A impressora substitui as tonalidades de cor por um conjunto de pequenos pontos para representar os meios-tons.
  Quando a opção Automático (Auto) é selecionada, os dados são impressos com o método de meio-tom ideal para a qualidade de impressão selecionada. Pontilhamento (Dither) organiza os pontos de acordo com regras fixas para expressar os meios-tons. Difusão (Diffusion) coloca os pontos aleatoriamente para expressar os meios-tons.

4. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Ao imprimir, os dados da imagem serão impressos com o nível de qualidade de impressão e o método de meios-tons selecionados.

Importante

- Não é possível selecionar alguns níveis de qualidade e métodos de meios-tons para determinadas configurações especificadas em Tipo de Mídia (Media Type).

Nota

- Se uma parte do objeto não for impressa, a seleção de Difusão (Diffusion) para Meios-tons (Halftoning) poderá resolver o problema.

Tópicos Relacionados

- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o Brilho
- Ajustando a Intensidade
- Ajustando o Contraste

Topo da página

P012

Imprimindo um Documento Colorido em Modo Monocromático

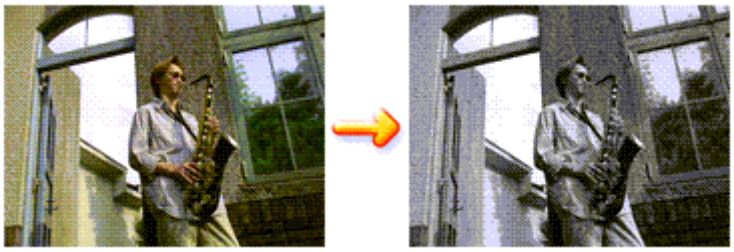

O procedimento de impressão de um documento colorido em modo monocromático é o seguinte:

Você também pode definir uma impressão em escala de cinza nos Recursos adicionais (Additional Features) da guia Instalação rápida (Quick Setup).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão em escala de cinza

Marque a caixa de seleção Imprimir em Escala de Cinza (Grayscale Printing) na guia Principal (Main).

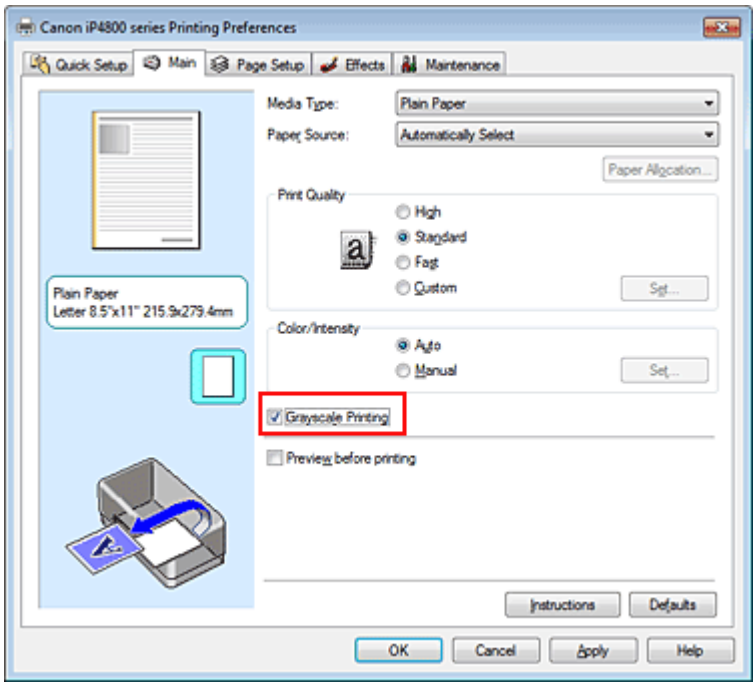

3. Conclua a configuração

Clique em OK.
Quando você imprimir, o documento será convertido em dados de escala de cinza. Isso possibilita a impressão do documento colorido em modo monocromático.

Importante

- Quando a caixa de seleção Imprimir em Escala de Cinza (Grayscale Printing) está marcada, o driver da impressora processa dados de imagem como dados sRGB. Nesse caso, as cores reais impressas podem diferir daquelas nos dados de imagem originais.

Ao utilizar a função de impressão em escala de cinza para imprimir dados Adobe RGB, converta os dados em dados sRGB utilizando um software.

Nota

- Para Imprimir em Escala de Cinza (Grayscale Printing), talvez sejam utilizadas tintas coloridas, além da tinta preta.

Topo da página

P013

Especificando a Correção de Cores

É possível especificar o método de correção de cores que corresponde ao tipo de documento a ser impresso.
Normalmente, o driver da impressora ajusta as cores utilizando a função Canon Digital Photo Color, para que os dados sejam impressos com os tons de cores que a maioria das pessoas prefere. Esse método é adequado para impressão de dados sRGB.

Quando você quiser imprimir usando de modo eficaz o espaço de cores (Adobe RGB ou sRGB) dos dados da imagem, selecione ICM ou Correspondência de perfil ICC (ICC Profile Matching). Quando quiser usar um software para especificar um perfil ICC de impressão, selecione Nenhum (None).

O procedimento para especificar a correção de cores é o seguinte:

Também é possível definir a correção de cores na guia Instalação rápida (Quick Setup), escolhendo a opção Impressão de foto (Photo Printing), em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), e então selecionando Ajuste manual de cor/intensidade (Color/Intensity Manual Adjustment) em Recursos adicionais (Additional Features).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o ajuste de cores manual

Na guia Principal (Main), selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...)

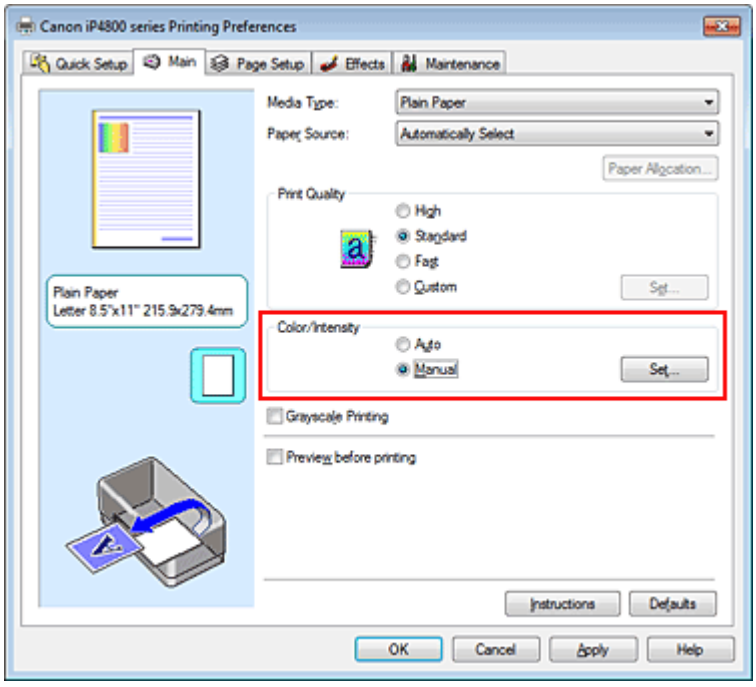

A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

3. Selecione a correção de cores

Clique na guia Correspondência (Matching), selecione a configuração de Correção de Cores (Color Correction) que corresponda aos seus objetivos a partir dos seguintes valores e clique em OK.

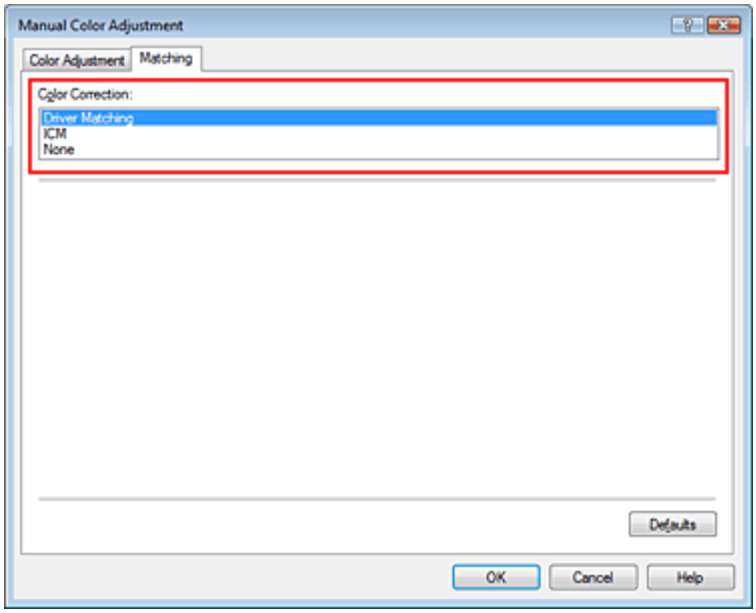

Correspondência do Driver (Driver Matching)
Utilizando a Canon Digital Photo Color, você pode imprimir dados sRGB com tintas coloridas que a maioria das pessoas prefere.
Correspondência do Driver (Driver Matching) é a configuração padrão para correção de cores.

ICM/Correspondência de perfil ICC (ICC Profile Matching)
Ajusta as cores usando um perfil ICC durante a impressão.
Especifique o perfil de entrada a ser usado.

Nenhum (None)
O driver da impressora não executa a correção de cores. Selecione esse valor quando estiver especificando um perfil ICC de impressão criado individualmente ou um perfil ICC de impressão para papel Canon especial em um software para a impressão de dados.

4. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Ao imprimir, os dados serão impressos com o método de correção de cores especificado.

Importante

- Quando o ICM estiver desativado no software, a opção ICM estará indisponível para Correção de Cores (Color Correction) e a impressora talvez não consiga imprimir os dados de imagem corretamente.
- Quando a caixa de seleção Imprimir em Escala de Cinza (Grayscale Printing) da guia Principal (Main) estiver marcada, a opção Correção de Cores (Color Correction) será exibida desativada e não estará disponível.

Tópicos Relacionados

- Impressão Fotográfica Otimizada de Dados de Imagem
- Interpretando o Perfil ICC
- Ajustando as Cores com o Driver da Impressora
- Imprimindo com Perfis ICC

Topo da página

P014

Impressão Fotográfica Otimizada de Dados de Imagem

Ao imprimir fotografias tiradas com câmeras digitais fica, às vezes, a sensação de que os tons das cores impressas são diferentes dos das imagens reais ou das exibidas no monitor.
Para obter resultados de impressão tão próximos quanto possível dos tons de cores desejados, é necessário selecionar o método de impressão mais adequado ao software utilizado ou aos objetivos pretendidos.

Gerenciamento de Cores

Dispositivos como câmeras digitais, scanners, monitores e impressoras manipulam cores de formas diferentes. O gerenciamento de cores (correspondência de cores) é um método que gerencia "cores" dependentes do dispositivo como um espaço de cores comum. Para o Windows, um sistema de gerenciamento de cores denominado "ICM" está embutido no sistema operacional.
O Adobe RGB e o sRGB são popularmente usados como espaços de cores comuns. O Adobe RGB tem um espaço de cores mais amplo em comparação ao sRGB.

Os perfis ICC convertem as "cores" dependentes dos dispositivos em um espaço de cor comum. Ao utilizar um perfil ICC e da execução do gerenciamento de cores, é possível estabelecer o espaço de cores dos dados de imagem dentro da área de reprodução que a impressora pode criar.

Selecionando um Método de Impressão Adequado aos Dados de Imagem

O método de impressão recomendado depende do espaço de cores (Adobe RGB ou sRGB) dos dados de imagem ou do software a ser usado. Existem dois métodos de impressão típicos. Verifique o espaço de cores (Adobe RGB ou sRGB) dos dados de imagem e o software a ser usado e, em seguida, selecione o método de impressão adequado aos seus objetivos.

Ajustando as Cores com o Driver da Impressora

Descreve o procedimento de impressão de dados sRGB usando a função de correção de cores do driver da impressora.

- **Para imprimir utilizando a função Canon Digital Photo Color**

  Os dados são impressos com tons de cores populares, reproduzindo as cores dos dados de imagem originais e produzindo efeitos tridimensionais e contrastes altos e nítidos.

- **Para imprimir aplicando diretamente resultados de edição e retoque de um software**

  Ao imprimir os dados, a impressora destaca uma diferença de cores sutil entre as áreas escuras e claras, deixando as áreas mais escuras e mais claras intactas.
  Ao imprimir os dados, a impressora aplica resultados de ajustes finos, como ajustes de brilho feitos com um software.

Imprimindo com Perfis ICC

Descreve o procedimento de impressão usando o espaço de cores do Adobe RGB ou do sRGB de forma eficiente.
É possível imprimir com um espaço de cores comum configurando o software e o driver da impressora para que o gerenciamento de cores corresponda ao perfil ICC de entrada dos dados de imagem.
O método de configuração do driver da impressora varia dependendo do software a ser usado.

Tópico relacionado

Interpretando o Perfil ICC

Topo da página

P015

Ajustando as Cores com o Driver da Impressora

Você pode especificar a função de correção de cores do driver da impressora para impressão de dados sRGB com cores de tintas que a maioria das pessoas prefere utilizando a função Canon Digital Photo Color.
Ao imprimir a partir de um software que pode identificar perfis ICC e permite especificá-los, use um perfil ICC de impressão no software e selecione configurações para gerenciamento de cores.

O procedimento para ajustar as cores com o driver da impressora é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o tipo de mídia

Selecione o tipo de papel da impressora na lista Tipo de Mídia (Media Type) da guia Principal (Main).

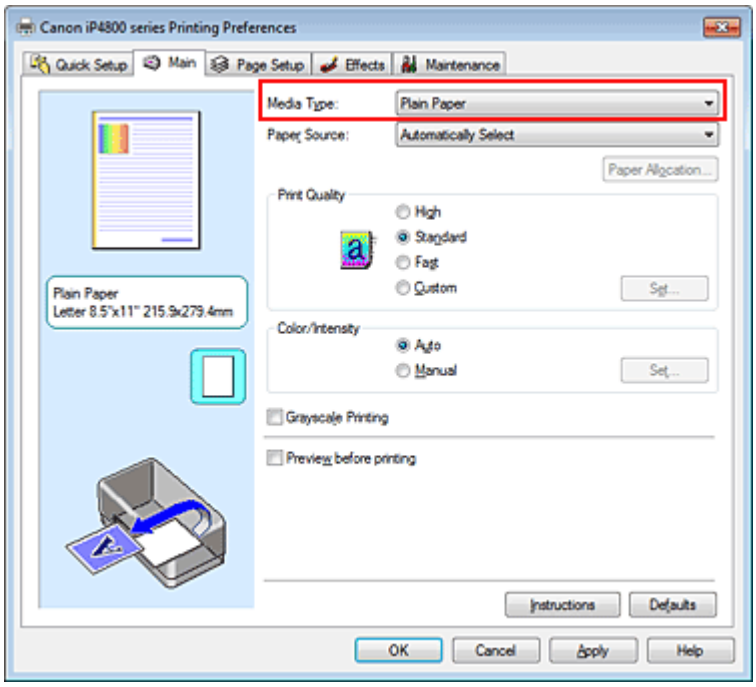

3. Selecione a qualidade de impressão

Para Qualidade de Impressão (Print Quality), selecione Alta (High), Padrão (Standard) ou Rápida (Fast) de acordo com sua finalidade.

4. Selecione o ajuste de cores manual

Selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...)
A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

5. Selecione a correção de cores

Clique na guia Correspondência (Matching) e selecione Correspondência do Driver (Driver Matching) para Correção de Cores (Color Correction).

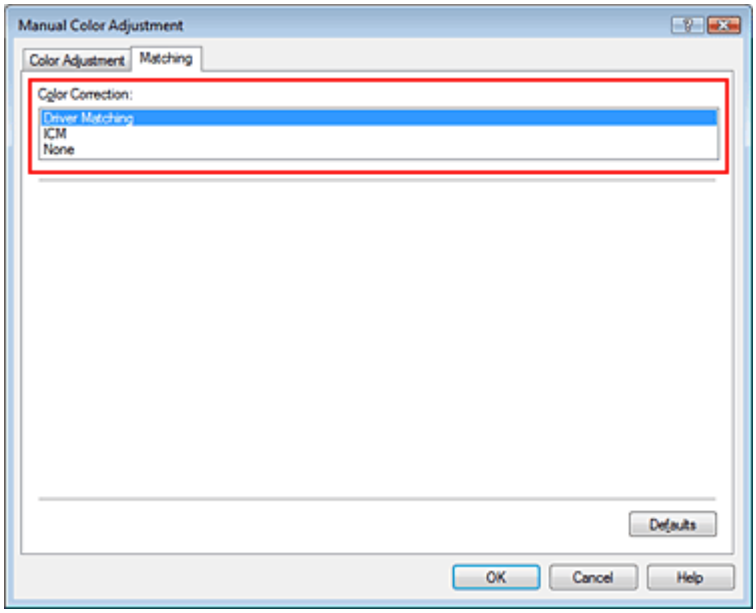

6. Defina os outros itens

Se necessário, clique na guia Ajuste de Cores (Color Adjustment) e ajuste o equilíbrio de cores (Ciano (Cyan), Magenta, Amarelo (Yellow)) e ajuste as configurações de Brilho (Brightness), Intensidade (Intensity) e Contraste (Contrast). Em seguida, clique em OK.

7. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Ao imprimir, o driver da impressora ajusta as cores durante a impressão dos dados.

Tópicos Relacionados

- Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o Brilho
- Ajustando a Intensidade
- Ajustando o Contraste

Topo da página

P016

Imprimindo com Perfis ICC

Quando os dados de imagem possuírem um perfil ICC de entrada específico, você poderá imprimir usando o espaço de cor (Adobe RGB ou sRGB) dos dados efetivamente.

O procedimento de configuração do driver da impressora varia de acordo com o software utilizado para imprimir.

Especifique um Perfil ICC a partir do Software e Imprima os Dados

Ao imprimir os resultados de edição e retoque do Adobe Photoshop, do Canon Digital Photo Professional ou de qualquer software que permita especificar perfis ICC de entrada e de impressão, imprima usando de forma eficiente o espaço de cores do perfil ICC de entrada especificado nos dados de imagem.

Para usar esse método de impressão, use o software para selecionar itens de gerenciamento de cores e especificar um perfil ICC de entrada e um perfil ICC de impressão nos dados de imagem.
Mesmo que você imprima usando um perfil ICC de impressão que criou ou um perfil para papel Canon especial a partir do software, certifique-se de selecionar itens de gerenciamento de cores do software.
Para obter instruções, consulte o manual do software que você está usando.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o tipo de mídia

   Selecione o tipo de papel da impressora na lista Tipo de Mídia (Media Type) da guia Principal (Main).

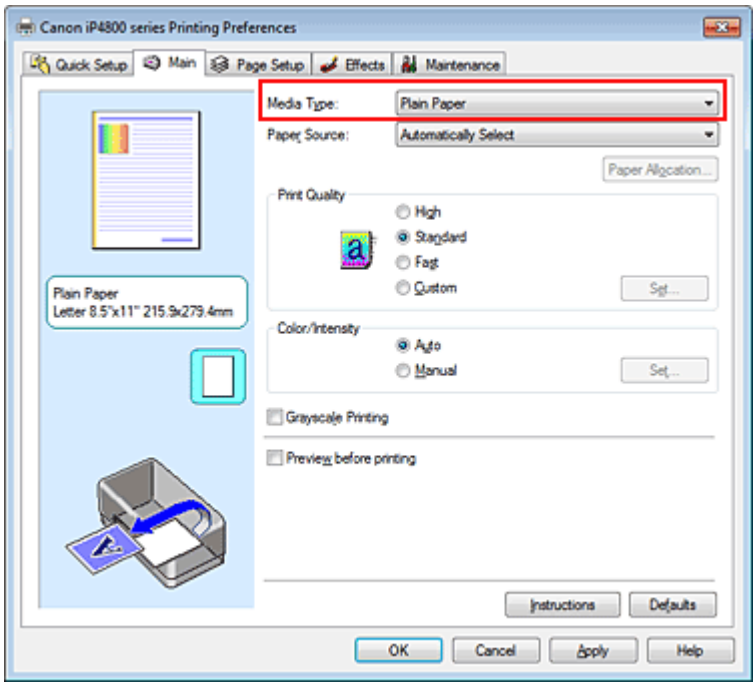

3. Selecione a qualidade de impressão

   Para Qualidade de Impressão (Print Quality), selecione Alta (High), Padrão (Standard) ou Rápida (Fast) de acordo com sua finalidade.

4. Selecione o ajuste de cores manual

Selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...)
A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

5. Selecione a correção de cores

Clique na guia Correspondência (Matching) e selecione Nenhum (None) para Correção de Cores (Color Correction).

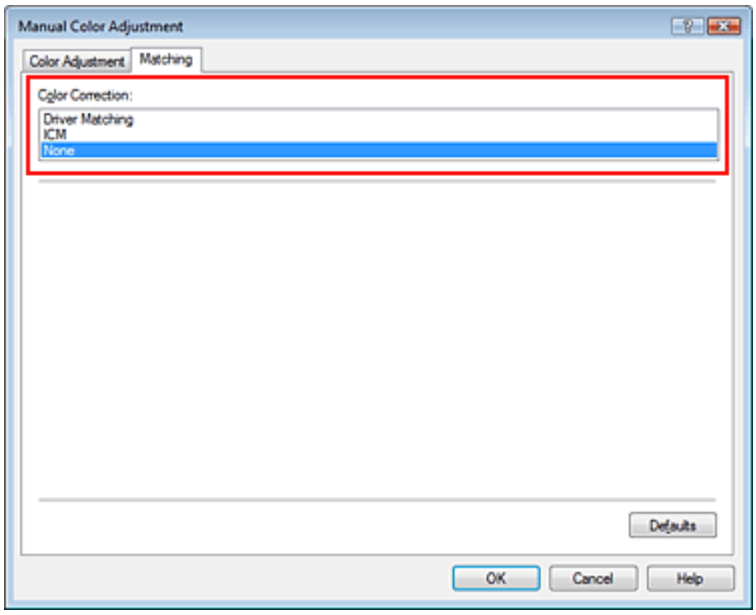

6. Defina os outros itens

Se necessário, clique na guia Ajuste de Cores (Color Adjustment) e ajuste o equilíbrio de cores (Ciano (Cyan), Magenta, Amarelo (Yellow)) e ajuste as configurações de Brilho (Brightness), Intensidade (Intensity) e Contraste (Contrast). Em seguida, clique em OK.

7. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Ao imprimir, a impressora utiliza o espaço de cor dos dados de imagem.

Especifique um Perfil ICC com o Driver da Impressora e Imprima

Imprima a partir de um software que não pode identificar perfis ICC de entrada ou que não permite especificá-los usando o espaço de cores do perfil ICC de entrada (sRGB) localizado nos dados. Ao imprimir dados Adobe RGB, é possível imprimir os dados com o espaço de cores Adobe RGB, mesmo que o software não ofereça suporte ao Adobe RGB.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o tipo de mídia

Selecione o tipo de papel da impressora na lista Tipo de Mídia (Media Type) da guia Principal (Main).

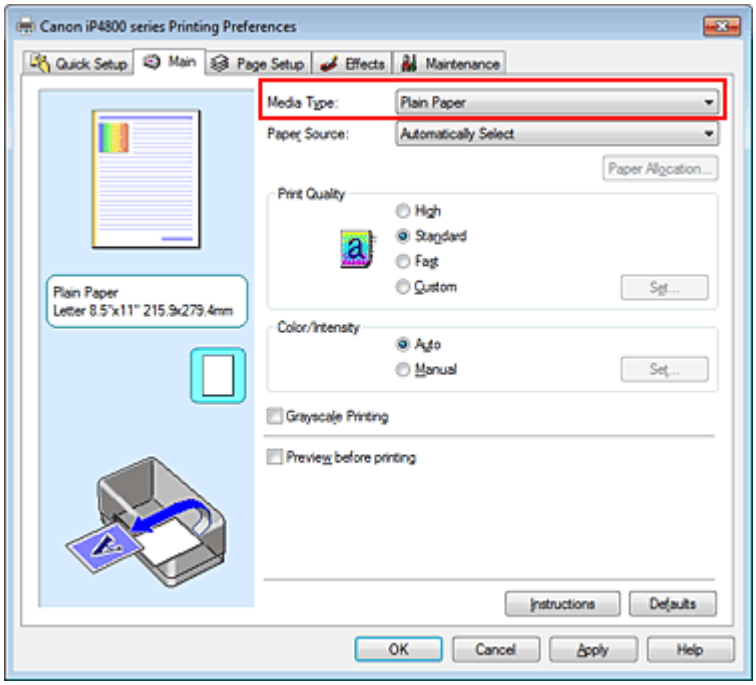

3. Selecione a qualidade de impressão

Para Qualidade de Impressão (Print Quality), selecione Alta (High), Padrão (Standard) ou Rápida (Fast) de acordo com sua finalidade.

4. Selecione o ajuste de cores manual

Selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...)
A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é aberta.

5. Selecione a correção de cores

Clique na guia Correspondência (Matching) e selecione ICM ou Correspondência de perfil ICC (ICC Profile Matching) para Correção de Cores (Color Correction).

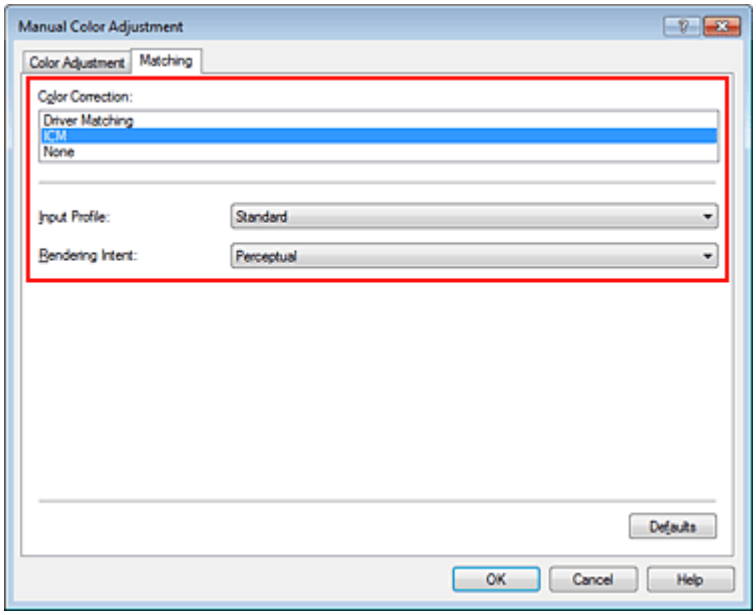

6. Selecione o perfil de entrada

Selecione um Perfil de Entrada (Input Profile) que corresponda ao espaço de cores dos dados de imagem.

- **Para dados sRGB ou dados sem um perfil ICC de entrada:**

Selecione Padrão (Standard).

- **Para dados Adobe RGB:**

  Selecione Adobe RGB (1998).

Importante

- Quando o software especificar um perfil de entrada, a configuração do perfil de entrada do driver da impressora ficará inválida.
- Quando nenhum perfil ICC de entrada estiver instalado no computador, a opção Adobe RGB (1998) não será exibida. É possível instalar perfis ICC a partir do CD-ROM de instalação que acompanha a impressora.

7. Selecione o método de renderização.

Selecione o método de ajuste de cores em Método de renderização (Rendering Intent).

- **Saturação (Saturation)**

  Esse método reproduz imagens de forma ainda mais vívida do que o método Perceptivo (Perceptual).

- **Perceptivo (Perceptual)**

  Esse método reproduz imagens com foco nas cores populares. Selecione esse método para imprimir fotos.

- **Colorimétrico relativo (Relative Colorimetric)**

  Quando dados de imagem são convertidos para o espaço de cores da impressora, esse método converte os dados de imagem de forma que a reprodução de cores se aproxime das regiões de cores compartilhadas. Selecione esse método para imprimir dados de imagem com cores próximas às cores originais.

- **Colorimétrico absoluto (Absolute Colorimetric)**

  Quando Colorimétrico relativo (Relative Colorimetric) for selecionado, manchas brancas serão reproduzidas como manchas brancas do papel (cor de segundo plano). No entanto, quando Colorimétrico absoluto (Absolute Colorimetric) for selecionado, a maneira como as manchas brancas serão reproduzidas dependerá dos dados de imagem.

Importante

- Ao usar o Windows XP SP2 ou o Windows XP SP3, essa função é desativada.

8. Defina os outros itens

Se necessário, clique na guia Ajuste de Cores (Color Adjustment) e ajuste o equilíbrio de cores (Ciano (Cyan), Magenta, Amarelo (Yellow)) e ajuste as configurações de Brilho (Brightness), Intensidade (Intensity) e Contraste (Contrast). Em seguida, clique em OK.

9. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Ao imprimir, a impressora utiliza o espaço de cor dos dados de imagem.

Tópicos Relacionados

- Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o Brilho
- Ajustando a Intensidade
- Ajustando o Contraste

Topo da página

P017

Ajustando a Proporção de Cores

Você pode ajustar os tons das cores durante a impressão.
Como essa função ajusta a proporção de cores da saída alterando as proporções de tinta de cada cor, ela modifica a proporção de cores total do documento. Use o software se quiser alterar a proporção de cores significativamente. Apenas use o driver da impressora quando quiser ajustar a proporção de cores levemente.
O exemplo a seguir mostra um caso em que a proporção de cores é utilizada para intensificar a cor ciano e reduzir a cor amarela, de modo que as cores globais fiquem mais uniformes.

Sem ajuste

Ajuste a proporção de cores

O procedimento para ajustar a proporção de cores é o seguinte:

Também é possível definir a proporção de cores na guia Instalação rápida (Quick Setup), escolhendo a opção Impressão de foto (Photo Printing), em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), e então selecionando Ajuste manual de cor/intensidade (Color/Intensity Manual Adjustment) em Recursos adicionais (Additional Features).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o ajuste de cores manual

Na guia Principal (Main), selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...)

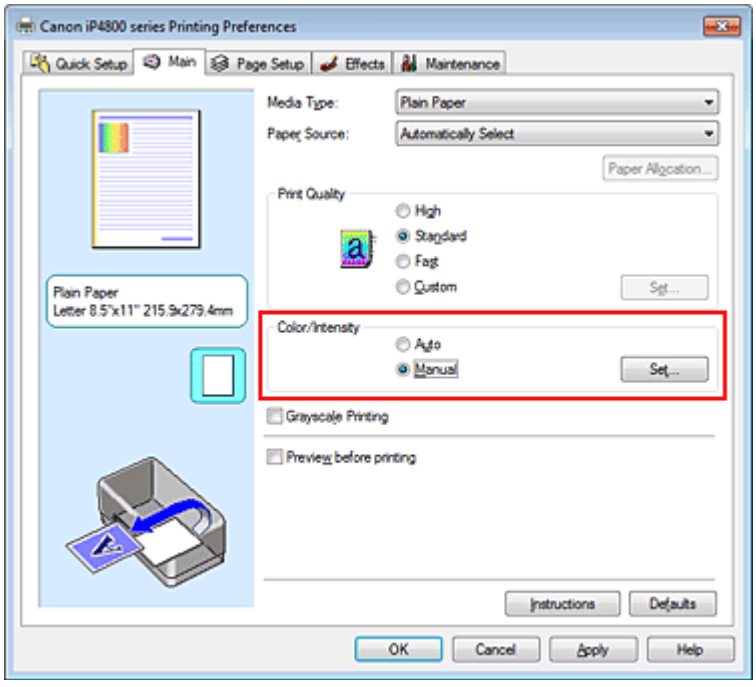

A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

3. Ajuste a proporção de cores

Existem controles deslizantes individuais para Ciano (Cyan), Magenta e Amarelo (Yellow). Cada cor torna-se mais intensa quando o controle deslizante correspondente é movido para a direita e mais fraca quando ele é movido para a esquerda. Por exemplo, quando o ciano ficar mais fraco, o vermelho ficará mais intenso.
Você também pode inserir um valor diretamente vinculado ao controle deslizante. Insira um valor entre -50 e 50. As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

Depois de ajustar cada cor, clique em OK.

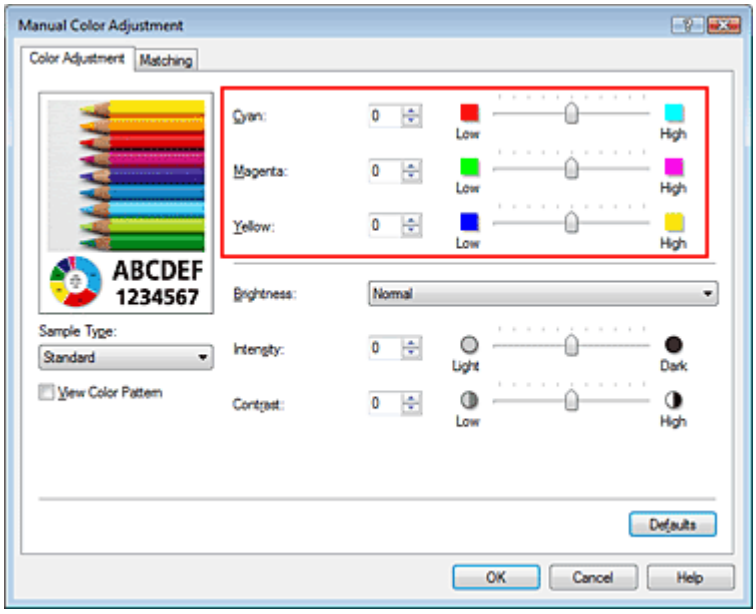

Importante

- Ajuste o controle deslizante gradualmente.

4. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Ao imprimir, o documento será impresso com a proporção de cores ajustada.

Importante

- Se a caixa de seleção Imprimir em Escala de Cinza (Grayscale Printing) da guia Principal (Main) estiver marcada, as opções Ciano (Cyan), Magenta e Amarelo (Yellow) aparecerão desativadas e ficarão indisponíveis.

Tópicos Relacionados

- Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando o Brilho
- Ajustando a Intensidade
- Ajustando o Contraste

Topo da página

P018

Ajustando o Brilho

É possível alterar o brilho global dos dados de imagem durante a impressão.
Esta função não altera o branco puro ou o preto puro, mas o brilho das cores intermediárias.
O exemplo a seguir mostra o resultado da impressão quando a configuração de brilho é alterada.

Claro (Light) está selecionado

Normal está selecionado

Escuro (Dark) está selecionado

O procedimento para ajustar o brilho é o seguinte:

Também é possível definir o brilho na guia Instalação rápida (Quick Setup), escolhendo a opção Impressão de foto (Photo Printing), em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), e então selecionando Ajuste manual de cor/intensidade (Color/Intensity Manual Adjustment) em Recursos adicionais (Additional Features).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o ajuste de cores manual

Na guia Principal (Main), selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...)

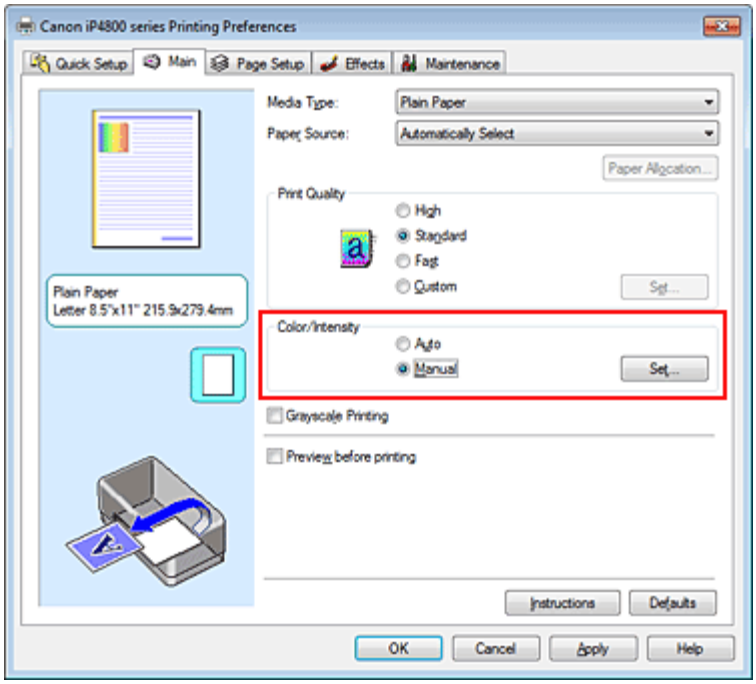

A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

3. Especifique o brilho

Selecione Claro (Light), Normal ou Escuro (Dark) para Brilho (Brightness) e clique em OK. As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver

da impressora.

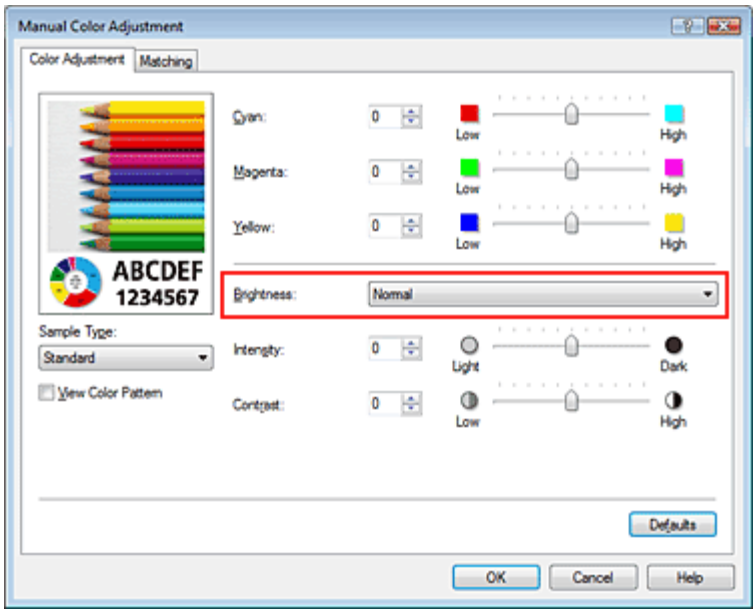

4. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Ao imprimir, os dados serão impressos com o brilho especificado.

Tópicos Relacionados

- Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando a Intensidade
- Ajustando o Contraste

Topo da página

P019

Ajustando a Intensidade

Você pode diluir (avivar) ou intensificar (escurecer) as cores dos dados de imagem durante a impressão.
O exemplo a seguir mostra um caso em que a intensidade é aumentada, de modo que todas as cores se tornem mais intensas quando os dados de imagem forem impressos.

Sem ajuste

Maior intensidade

O procedimento para ajustar a intensidade é o seguinte:

Também é possível definir a intensidade na guia Instalação rápida (Quick Setup), escolhendo a opção Impressão de foto (Photo Printing), em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), e então selecionando Ajuste manual de cor/intensidade (Color/Intensity Manual Adjustment) em Recursos adicionais (Additional Features).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o ajuste de cores manual

Selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) na guia Principal (Main) e clique em Definir... (Set...)

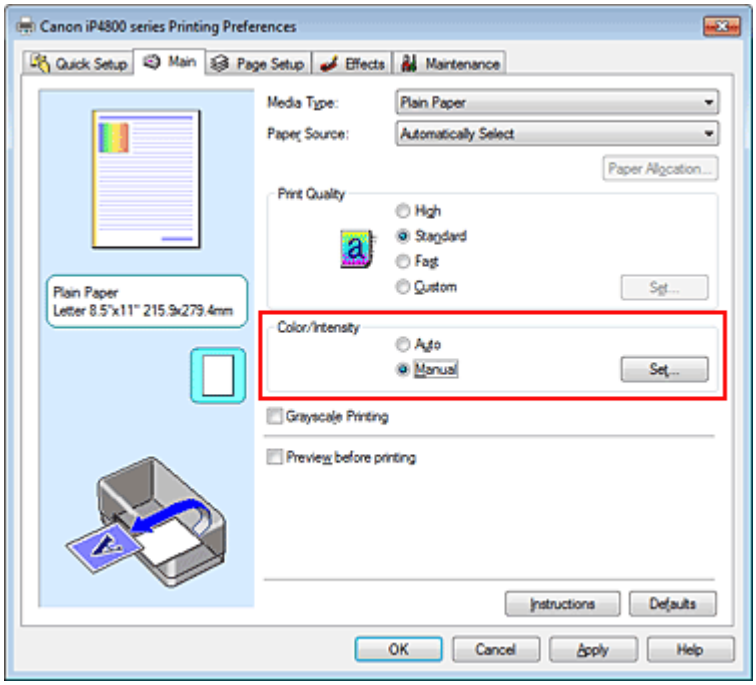

A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

3. Ajuste a intensidade

Mover o controle deslizante Intensidade (Intensity) para a direita intensifica (escurece) as cores.

Mover o controle deslizante para a esquerda dilui (realça) as cores.
Você também pode inserir um valor diretamente vinculado ao controle deslizante. Insira um valor entre -50 e 50. As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

Depois de ajustar cada cor, clique em OK.

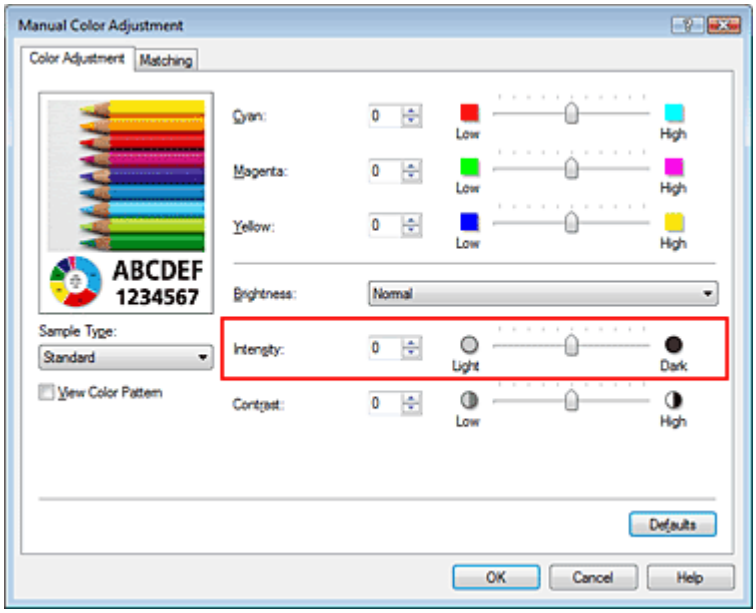

Importante

- Ajuste o controle deslizante gradualmente.

4. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Durante a impressão, os dados de imagem são impressos com a intensidade ajustada.

Tópicos Relacionados

- Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o Brilho
- Ajustando o Contraste

Topo da página

P020

Ajustando o Contraste

Você pode ajustar o contraste da imagem durante a impressão.
Para aumentar e tornar mais distintas as diferenças entre as partes claras e escuras das imagens, aumente o contraste. Por outro lado, para tornar essas diferenças menores e menos distintas, reduza o contraste.

Sem ajuste Ajuste o contraste

O procedimento para ajustar o contraste é o seguinte:

Também é possível definir o contraste na guia Instalação rápida (Quick Setup), escolhendo a opção Impressão de foto (Photo Printing), em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), e então selecionando Ajuste manual de cor/intensidade (Color/Intensity Manual Adjustment) em Recursos adicionais (Additional Features).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o ajuste de cores manual

Na guia Principal (Main), selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...)

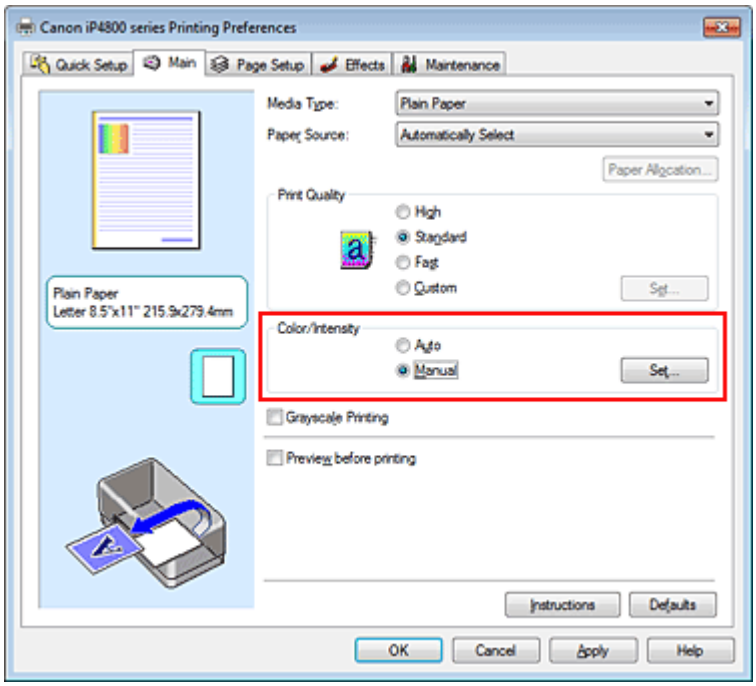

A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

3. Ajuste o contraste

Mova o controle deslizante Contraste (Contrast) para a direita para aumentar o contraste e para a

esquerda para reduzi-lo.
Você também pode inserir um valor diretamente vinculado ao controle deslizante. Insira um valor entre -50 e 50. As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

Depois de ajustar cada cor, clique em OK.

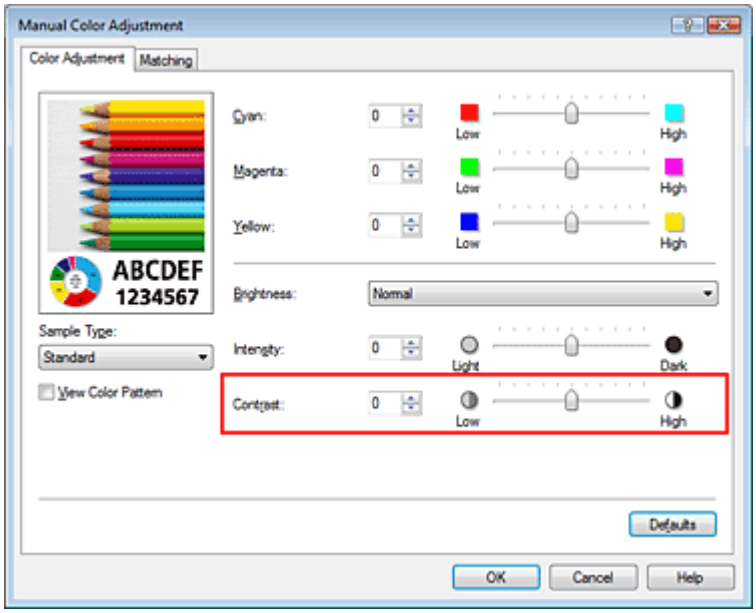

Importante

- Ajuste o controle deslizante gradualmente.

4. Conclua a configuração

Clique em OK na guia Principal (Main).
Ao imprimir, os dados serão impressos com o contraste ajustado.

Tópicos Relacionados

- Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o Brilho
- Ajustando a Intensidade

Topo da página

P021

Simulando uma Ilustração

Esta função não está disponível quando for utilizado o driver da impressora XPS.

Com a função Simular Ilustração (Simulate Illustration), é possível imprimir dados de imagem totalmente coloridos ou de 256 cores, para que pareçam desenhos feitos à mão. Esta função adiciona efeitos diferentes ao perfil e às cores originais.

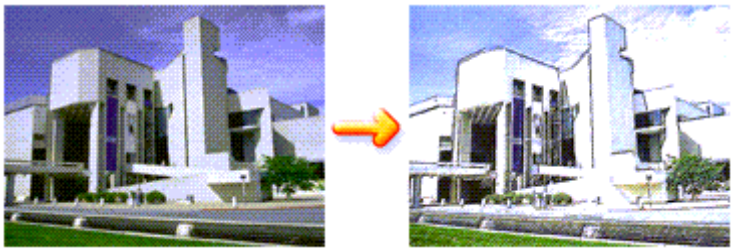

O procedimento para executar a função Simular Ilustração (Simulate Illustration) é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a função Simular Ilustração (Simulate Illustration)

Se necessário, marque a caixa de seleção Simular Ilustração (Simulate Illustration) na guia Efeitos (Effects) e ajuste o Contraste (Contrast).
O controle deslizante torna os dados da imagem mais claros quando é movida para a direita e mais escuros quando é movida para a esquerda.
As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

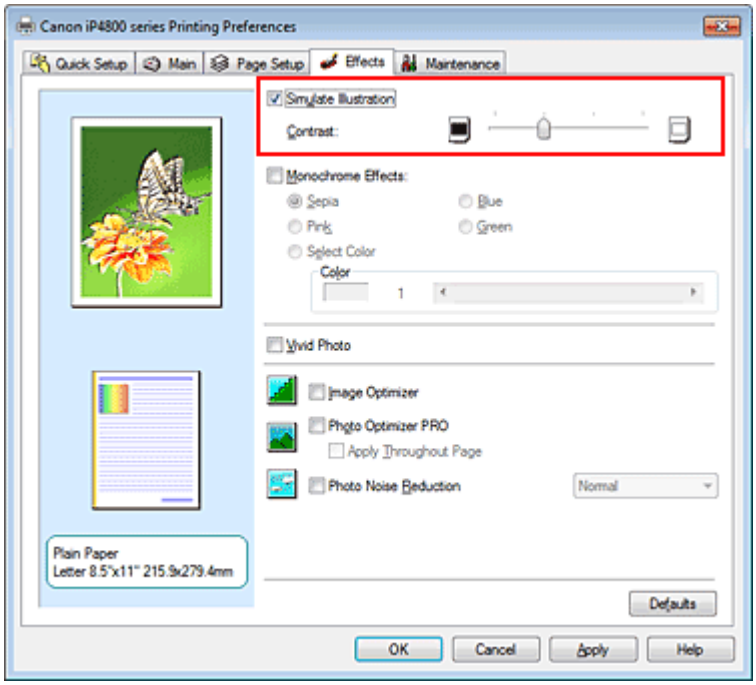

3. Conclua a configuração

Clique em OK.
Quando a impressão for executada, a imagem será impressa de modo que pareça ter sido

desenhada à mão.

Topo da página

P022

Representando os Dados de Imagem com uma Única Cor

Esta função não está disponível quando for utilizado o driver da impressora XPS.

Com a função Efeitos Monocromáticos (Monochrome Effects), você pode tirar proveito de vários efeitos de cor, como transformar uma fotografia em uma imagem com tons de sépia.

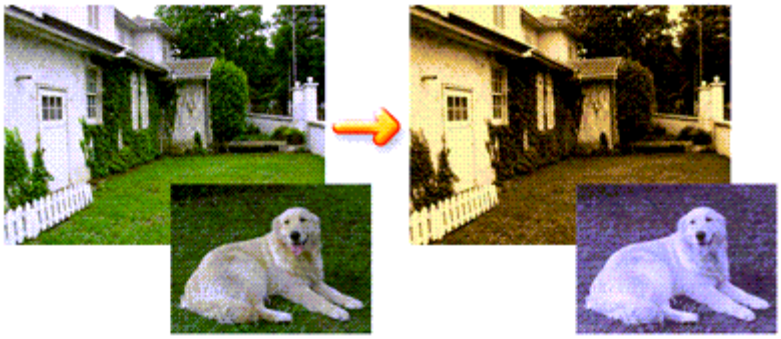

O procedimento para executar a função Efeitos Monocromáticos (Monochrome Effects) é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina Efeitos Monocromáticos (Monochrome Effects)

   Marque a caixa de seleção Efeitos Monocromáticos (Monochrome Effects) na guia Efeitos (Effects). Quando utilizar a função Selecionar Cor (Select Color), mova a barra deslizante Colorido (Color) para especificar a cor desejada.
   As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

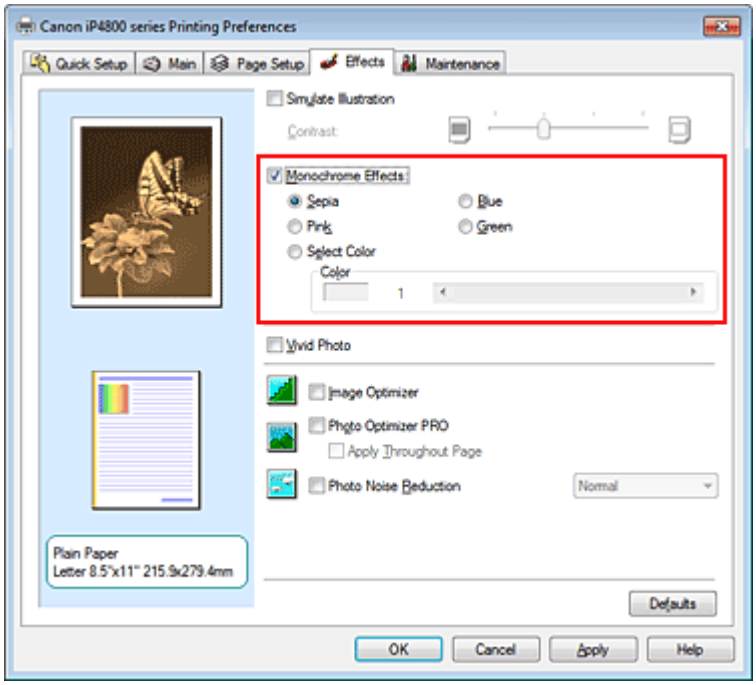

3. Conclua a configuração

   Clique em OK.

Ao imprimir, os dados serão impressos com uma única cor.

Importante

- Se a caixa de seleção Imprimir em Escala de Cinza (Grayscale Printing) da guia Principal (Main) estiver marcada, a opção Efeitos Monocromáticos (Monochrome Effects) será exibida acinzentada e não estará disponível.

Topo da página

P023

Apresentando Dados de Imagem com Cores Vivas

Esta função não está disponível quando for utilizado o driver da impressora XPS.

A função Vivid Photo permite imprimir imagens com cores vivas.
A função vivid photo enfatiza as cores em cenários de plano de fundo, mantendo ao mesmo tempo o tom de pele natural do ser humano. Ao utilizar essa função, você pode tornar matizes vivos ainda mais intensos.

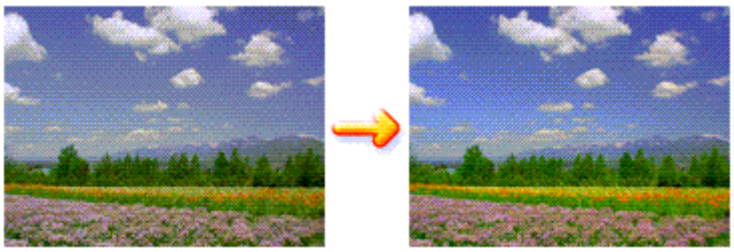

O procedimento de execução da função Vivid Photo é o seguinte:

Também é possível definir fotos vivas na guia Instalação rápida (Quick Setup), escolhendo a opção Impressão de foto (Photo Printing), em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), e então selecionando Recursos adicionais (Additional Features).

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina Vivid Photo

Marque a caixa de seleção Vivid Photo na guia Efeitos (Effects).

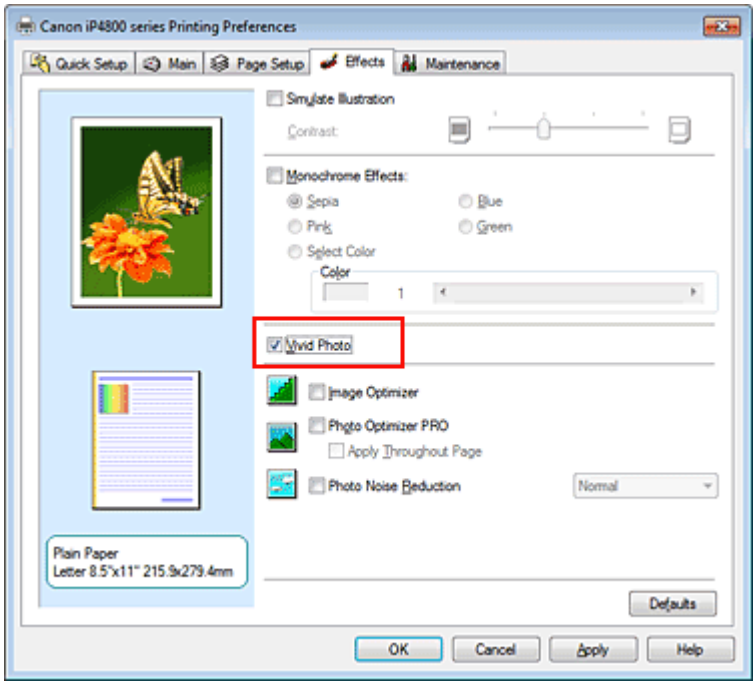

3. Conclua a configuração

Clique em OK.
Ao imprimir, a imagem será impressa com cores vivas.

Topo da página

P407

Suavizando Contornos Irregulares

Esta função não está disponível quando for utilizado o driver da impressora XPS.

A função Image Optimizer reduz os contornos irregulares produzidos quando as fotografias e os gráficos são ampliados pelo aplicativo. Ela permite imprimir contornos suaves. Esse recurso é útil especialmente para imprimir imagens de baixa resolução de páginas da Web.

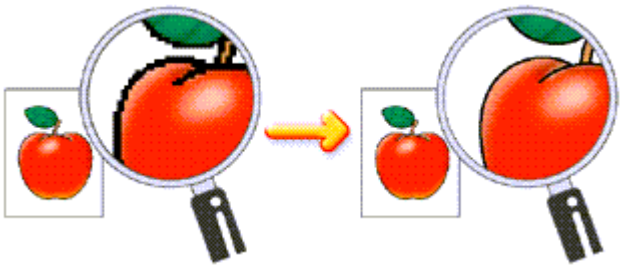

O procedimento para executar a função Image Optimizer é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Definir Image Optimizer

Marque a caixa de seleção Image Optimizer na guia Efeitos (Effects).

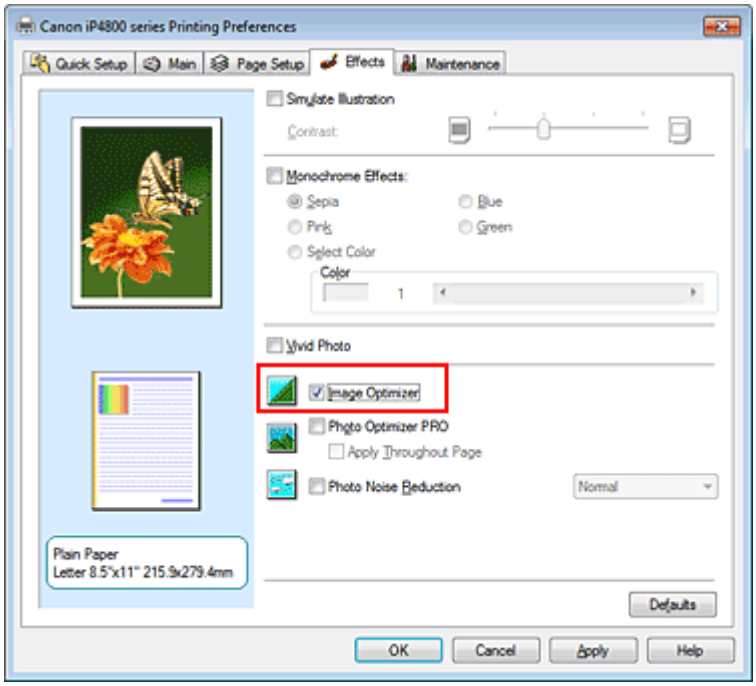

3. Conclua a configuração

Clique em OK.
As fotos e os gráficos serão ajustados e impressos com contornos suavizados.

Nota

- Dependendo do aplicativo ou da resolução de dados de imagem, o Image Optimizer poderá não apresentar efeitos visíveis.

- É possível que demore mais tempo para concluir a impressão quando você utilizar o Image Optimizer.

Topo da página

P408

Alterando as Propriedades da Cor para Melhorar a Coloração

Esta função não está disponível quando for utilizado o driver da impressora XPS.

A função Photo Optimizer PRO corrige as cores das imagens da câmera digital ou das imagens digitalizadas. Foi desenvolvida especialmente para compensar os desvios de cor, a superexposição e a subexposição.

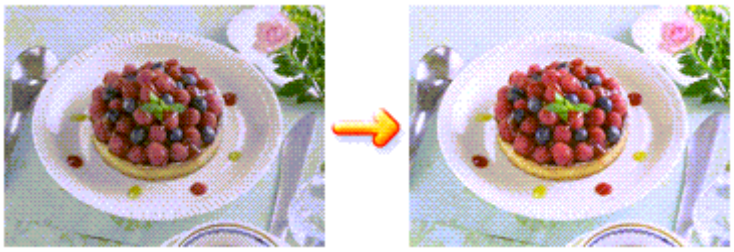

O procedimento para executar a função Photo Optimizer PRO é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Definir o Photo Optimizer PRO

   Marque a caixa de seleção Photo Optimizer PRO na guia Efeitos (Effects).

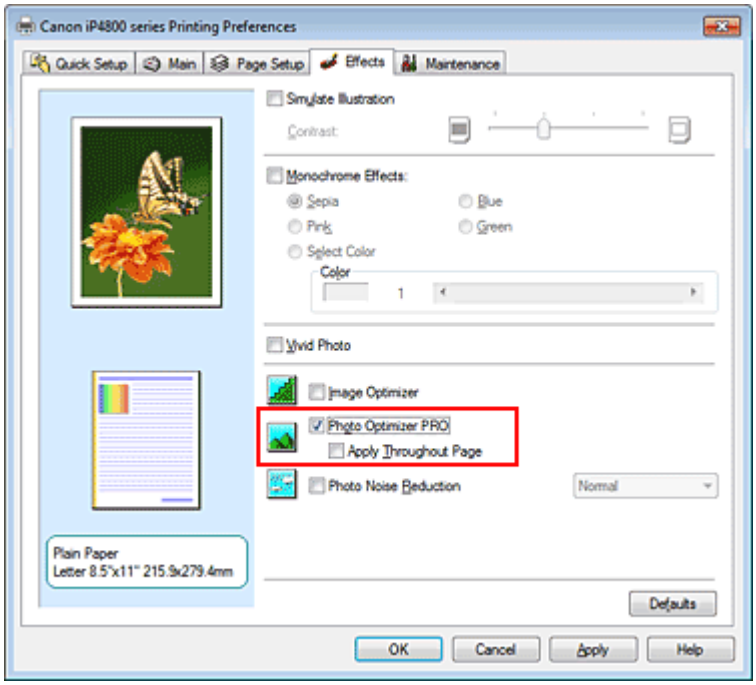

   Normalmente, não é necessário marcar a caixa de seleção Aplicar em Toda a Página (Apply Throughout Page).
   As imagens que se encontram em cada página são otimizadas imagem a imagem.

Nota

- Marque a caixa de seleção Aplicar em Toda a Página (Apply Throughout Page) ao imprimir dados de imagem que tenham sido processados, por exemplo, cortados ou girados. Neste caso, a página inteira será tratada como uma única imagem a ser otimizada.

3. Conclua a configuração

Clique em OK.
Ao imprimir, a impressora corrige as cores das fotos e as imprime.

Importante

- O Photo Optimizer PRO não funcionará se:
  - Segundo Plano (Background) estiver definido na caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) da guia Configurar Página (Page Setup).
  - Definir Carimbo... (Define Stamp...) estiver selecionado na caixa de diálogo Carimbo/Segundo Plano (Stamp/Background) da guia Configurar Página (Page Setup) e o carimbo de bitmap estiver configurado.

Nota

- Dependendo das imagens, o Photo Optimizer PRO talvez não apresente efeitos visíveis.

Topo da página

P024

Reduzindo o Ruído das Fotos

Esta função não está disponível quando for utilizado o driver da impressora XPS.

Com a função Redução do Ruído das Fotografias (Photo Noise Reduction) é possível reduzir os ruídos da câmera digital e melhorar a qualidade da imagem da impressão digital.

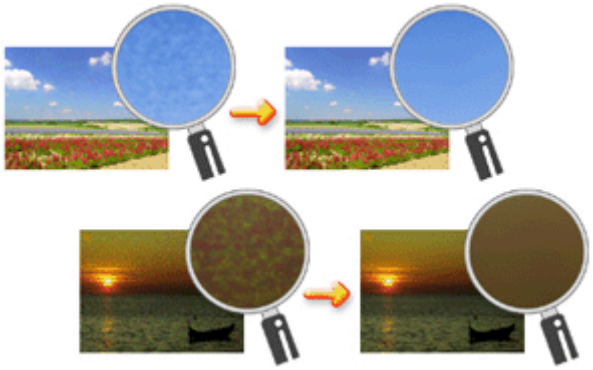

O procedimento para executar a função Redução do Ruído das Fotografias (Photo Noise Reduction) é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a Redução do Ruído das Fotografias (Photo Noise Reduction)

   Marque a caixa de seleção Redução do Ruído das Fotografias (Photo Noise Reduction) na guia Efeitos (Effects) e selecione o nível Normal ou Forte (Strong).

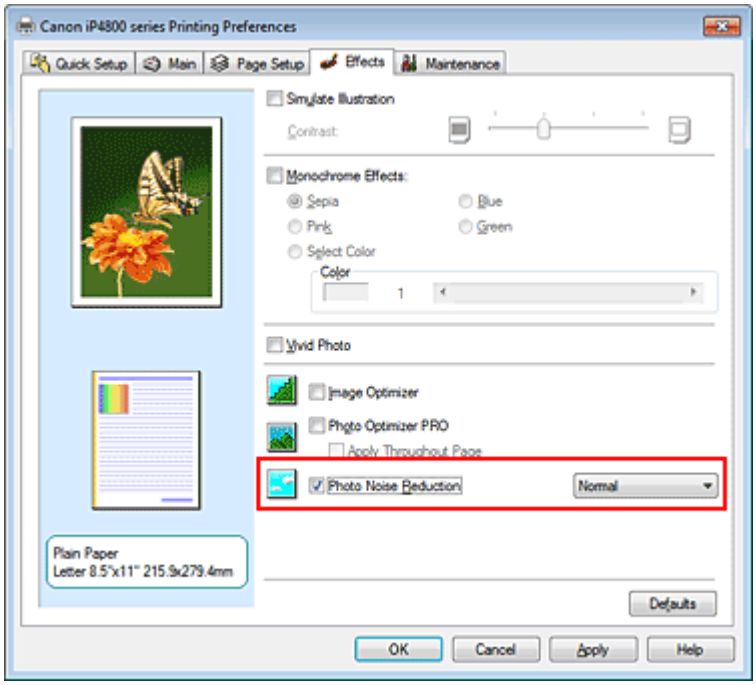

3. Conclua a configuração

   Clique em OK.
   Quando a impressão for executada, a imagem será impressa com o nível de ruído da câmera

digital reduzido.

Nota

- É recomendado selecionar Normal para a maioria dos casos. Selecione Forte (Strong), se tiver selecionado Normal e o ruído persistir.
- Dependendo do software ou da resolução dos dados de imagem, os efeitos da redução do ruído da câmera digital talvez não sejam evidentes.
- A utilização dessa função em fotografias não tiradas com câmeras digitais poderá causar distorção da imagem.

Topo da página

Guia Avançado

Visão Geral do Driver da Impressora

- Operações do Driver da Impressora
- Driver da Impressora Canon IJ
- Driver da Impressora XPS
- Como Abrir a Janela de Configuração do Driver da Impressora
- Guia Manutenção
- Monitor de Status Canon IJ
- Visualização Canon IJ

Topo da página

Canon

Operações do Driver da Impressora

MA-6956-V1.00

| Instruções de Uso (Driver da Impressora) | Como Usar Este Manual | Imprimindo Este Manual |

Diversos Métodos de Impressão

- Imprimindo com a Configuração Fácil
- Definindo o Tamanho da Página e a Orientação
- Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão
- Definindo a Margem de Grampeamento
- Executar a Impressão Sem-bordas
- Impressão Ajustada à Página
- Impressão em Escala
- Impressão de Layout de Página
- Impressão de Cartaz
- Impressão de Livreto
- Impressão Duplex
- Impressão de Carimbo/Segundo Plano
- Imprimindo um Envelope
- Alternando a Origem do Papel para que Corresponda aos Fins da Impressão
- Exibindo os Resultados da Impressão Antes de Imprimir
- Definindo as Dimensões do Papel (Tamanho Personalizado)

Alterando a Qualidade de Impressão e Corrigindo os Dados de Imagem

- Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons
- Imprimindo um Documento Colorido em Modo Monocromático
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o Brilho
- Ajustando a Intensidade
- Ajustando o Contraste
- Simulando uma Ilustração
- Representando os Dados de Imagem com uma Única Cor
- Apresentando Dados de Imagem com Cores Vivas
- Suavizando Contornos Irregulares

Alterando as Configurações da Impressora do Computador

- Alterando as Opções de Impressão
- Registrando um Perfil de Impressão Frequentemente Usado
- Configurando a Origem para Papel Comum
- Gerenciando a Alimentação da Impressora
- Reduzindo o Ruído da Impressora
- Alterando o Modo de Operação da Impressora

Executando Manutenção de um Computador

- Limpando as Cabeças de Impressão
- Limpando os Rolos de Alimentação de Papel
- Alinhando a Posição da Cabeça de Impressão
- Verificando os Ejetores da Cabeça de Impressão
- Limpando o Interior da Impressora

Visão Geral do Driver da Impressora

- Driver da Impressora Canon IJ
- Driver da Impressora XPS
- Como Abrir a Janela de Configuração do Driver da Impressora
- Guia Manutenção
- Monitor de Status Canon IJ
- Visualização Canon IJ

Atualizando os Drivers da Impressora

- Obtendo o Driver da Impressora Mais Recente
- Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário
- Antes de Instalar o Driver da Impressora
- Instalando o Driver da Impressora

Apêndice

- Editando a Impressão do Documento ou Reimprimindo a partir do Histórico de Impressões
- Excluindo os trabalhos de impressão indesejados
- Compartilhando a Impressora em uma Rede

Alterando as Propriedades da Cor para Melhorar a Coloração

Reduzindo o Ruído das Fotos

P025

Driver da Impressora Canon IJ

O driver da impressora Canon IJ consiste em um software que é instalado no computador para imprimir dados na impressora.

O driver da impressora Canon IJ converte os dados de impressão criados pelo aplicativo do Windows em dados que podem ser interpretados pela impressora e os envia para ela.

Como o formato dos dados de impressão varia de acordo com o modelo da impressora, é necessário possuir o Driver da Impressora Canon IJ.

Como Utilizar a Ajuda do Driver de Impressora

Você pode exibir a Ajuda (Help) que descreve os itens de configuração do driver por meio da tela de preferências de impressão do driver da impressora Canon IJ.

- **Para visualizar todas as descrições de uma guia...**

  Clique no botão Ajuda (Help) de cada guia. Uma caixa de diálogo aparece, exibindo uma descrição de cada item da guia.
  Você também pode clicar no link disponível na descrição do item para exibir uma descrição da caixa de diálogo vinculada.

- **Para ver uma descrição de cada item...**

  Clique com o botão direito no item sobre o qual deseja saber mais e clique em O que é isto? (What's This?).

  Como alternativa, quando o botão Ajuda (Help) for encontrado no canto direito da barra de título, clique nesse botão e clique no item sobre o qual deseja aprender.
  Uma descrição do item será exibida.

Tópico relacionado

Como Abrir a Janela de Configuração do Driver da Impressora

Topo da página

P416

Driver da Impressora XPS

Os seguintes drivers da impressora podem ser instalados no Windows Vista SP1 ou posterior:

- driver da impressora IJ
- driver da Impressora XPS

O driver da impressora XPS é adequado para imprimir a partir de um aplicativo compatível com a impressão XPS.

Importante

- Para usar o driver da impressora XPS, o driver padrão da impressora IJ já deve estar instalado no computador.
- O Easy-PhotoPrint EX, o My Printer e outros aplicativos distribuídos com a impressora não suportam o driver da impressora XPS.

Instalando o Driver da Impressora XPS

Carregue o CD-ROM de configuração fornecido com a impressora e selecione “Driver da Impressora XPS” em Instalação personalizada (Custom Install) para instalar o driver.

Usando o Driver da Impressora XPS

Para usar o driver da impressora XPS, abra a caixa de diálogo Imprimir (Print) do aplicativo que está usando e selecione "nome da impressora XPS."

Topo da página

P409

Como Abrir a Janela de Configuração do Driver da Impressora

A janela de configuração do driver da impressora pode ser exibida por meio do software utilizado ou pelo menu Iniciar (Start) do Windows.

Abrir a janela de configurações do driver da impressora por meio do software

Siga este procedimento para configurar o perfil de impressão ao imprimir.

1. Selecione o comando executado para imprimir no software

Em geral, selecione Imprimir (Print) no menu Arquivo (File) para abrir a caixa de diálogo Imprimir (Print).

2. Selecione o nome do modelo e clique em Preferências (Preferences) ou em Propriedades (Properties).

A janela de configuração do driver da impressora aparece.

Nota

- Dependendo do software utilizado, os nomes dos comandos ou dos menus poderão diferir e poderá haver mais etapas. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do software.

Abrir a janela de configuração do driver da impressora pelo menu Iniciar

Siga este procedimento para efetuar operações de manutenção, como a limpeza da cabeça de impressão, ou para configurar perfis de impressão comuns a todo o software.

1. Selecione os itens no menu Iniciar (Start), conforme descrito abaixo:

- Se estiver usando o Windows 7, selecione o menu Iniciar (Start) -> Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers).
- Se estiver usando o Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) -> Painel de Controle (Control Panel) -> Hardware e Sons (Hardware and Sound) -> Impressoras (Printers).
- Se estiver usando o Windows XP, selecione o menu Iniciar (Start) -> Painel de Controle (Control Panel) -> Impressoras e Outros Itens de Hardware (Printers and Other Hardware) -> Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes).

2. Clique com o botão direito no ícone do nome do modelo e selecione Preferências de Impressão (Printing Preferences) no menu exibido

A janela de configuração do driver da impressora aparece.

Importante

- Se você abrir a janela de configuração do driver da impressora por meio das Propriedades da impressora (Printer properties) (Windows 7) ou das Propriedades (Properties) (Windows Vista, Windows XP), serão exibidas guias das funções do Windows como a guia Portas (Ports) (ou Avançado (Advanced)). Essas guias não serão exibidas se você abrir a janela por meio de Preferências de Impressão (Printing Preferences) ou do software. Para obter mais informações sobre guias relativas às funções do Windows, consulte o manual do usuário do Windows.

Topo da página

Guia Avançado

P410

Guia Manutenção

A guia Manutenção (Maintenance) permite executar a manutenção da impressora ou alterar as suas configurações.

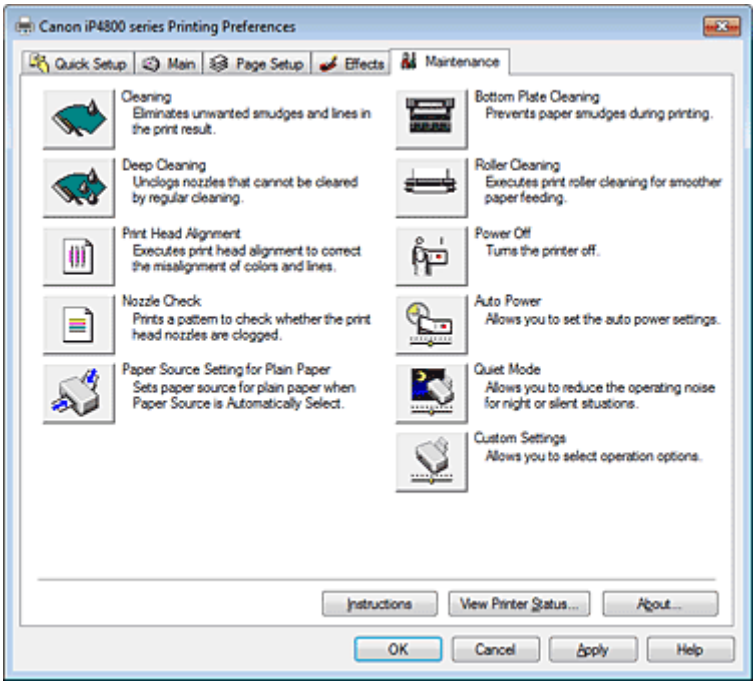
Canon iP4800 series Printing Preferences
Quick Setup
Main
Page Setup
Effects
Maintenance
Cleaning
Eliminates unwanted smudges and lines in the print result.
Deep Cleaning
Unclogs nozzles that cannot be cleared by regular cleaning.
Print Head Alignment
Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.
Nozzle Check
Prints a pattern to check whether the print head nozzles are clogged.
Paper Source Setting for Plain Paper
Sets paper source for plain paper when Paper Source is Automatically Select.
Bottom Plate Cleaning
Prevents paper smudges during printing.
Roller Cleaning
Executes print roller cleaning for smoother paper feeding.
Power Off
Turns the printer off.
Auto Power
Allows you to set the auto power settings.
Quiet Mode
Allows you to reduce the operating noise for night or silent situations.
Custom Settings
Allows you to select operation options.
Instructions
View Printer Status...
About...
OK
Cancel
Apply
Help

Recursos

- Limpando as Cabeças de Impressão
- Limpando os Rolos de Alimentação de Papel
- Alinhando a Posição da Cabeça de Impressão
- Verificando os Ejetores da Cabeça de Impressão
- Configurando a Origem para Papel Comum
- Limpando o Interior da Impressora
- Gerenciando a Alimentação da Impressora

Recursos Relacionados

- Reduzindo o Ruído da Impressora
- Alterando o Modo de Operação da Impressora

Topo da página

P411

Monitor de Status Canon IJ

Se estiver usando o driver da impressora XPS, substitua "Monitor de Status Canon IJ" por "Monitor de Status Canon IJ XPS" ao ler essas informações.

O Monitor de Status Canon IJ é um software que mostra o status da impressora e o andamento da impressão na tela do Windows. É possível saber qual o status da impressora por meio de gráficos, ícones e mensagens.

Iniciando o Monitor de Status Canon IJ

O Monitor de Status Canon IJ é iniciado automaticamente quando os dados são enviados para a impressora. Uma vez iniciado, o Monitor de Status Canon IJ aparece como um botão na barra de tarefas.

Clique no botão do monitor de status exibido na barra de tarefas. O Monitor de Status Canon IJ aparece.

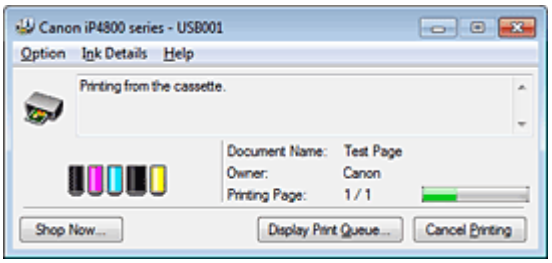

Nota

- Para abrir o Monitor de Status Canon IJ quando a impressora não está imprimindo, abra a janela de configuração do driver da impressora e clique em Exibir Status da Impressora... (View Printer Status...) na guia Manutenção (Maintenance).
- As informações exibidas no Monitor de Status Canon IJ poderão ser diferentes, dependendo do país ou da região onde você estiver usando a impressora.

Quando ocorrem erros

O Monitor de Status Canon IJ será exibido automaticamente ser ocorrer um erro (por exemplo, se a impressora ficar sem papel ou com pouca tinta).

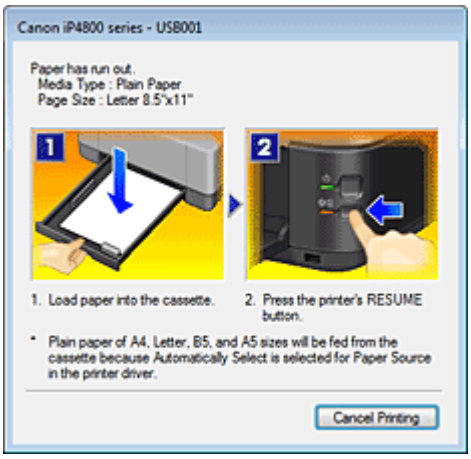
Canon iP4800 series - USB001
Paper has run out.
Media Type : Plain Paper
Page Size : Letter 8.5"x11"
1
2
1. Load paper into the cassette.
2. Press the printer's RESUME button.
* Plain paper of A4, Letter, B5, and A5 sizes will be fed from the cassette because Automatically Select is selected for Paper Source in the printer driver.
Cancel Printing

Nesses casos, execute a ação apropriada, conforme descrito.

Topo da página

P412

Visualização Canon IJ

A Visualização Canon IJ é um software que mostra o aspecto final da impressão, antes de o documento ser efetivamente impresso.

A visualização reflete as informações configuradas no driver da impressora e permite verificar o layout, a ordem de impressão e o número de páginas do documento. Você também pode alterar as configurações de tipo de mídia e origem do papel.

Quando quiser visualizar a impressão, abra a janela de configuração do driver da impressora , clique na guia Instalação rápida (Quick Setup) na guia Principal (Main) e marque a caixa de seleção Visualizar antes de imprimir (Preview before printing).

Quando não quiser visualizar a impressão, desmarque a caixa de seleção.

Importante

- Se estiver usando o driver da impressora XPS, consulte " Editando a Impressão do Documento ou Reimprimindo a partir do Histórico de Impressões ".

Tópico relacionado

Exibindo os Resultados da Impressão Antes de Imprimir

Topo da página

Sobre a Impressão de Etiqueta de Disco

Imprimindo uma Etiqueta de Disco
Solução de Problemas

Topo da página

Imprimindo uma Etiqueta de Disco

- Itens que Devem ser Preparados
- Cuidados ao Imprimir a Etiqueta de Disco
- Colocando/Removendo a Bandeja do Disco
- Imprimindo na Etiqueta de Disco
- Impressão com o CD-LabelPrint do computador
- Área de Impressão

Topo da página

D018

Itens que Devem ser Preparados

É necessário ter os seguintes itens para imprimir nos discos imprimíveis:

- **Bandeja do Disco**

"G" fica no lado de cima.

- **Adaptador de Disco de 8 cm (3,15 polegadas)**

Utilizado somente para impressão em discos imprimíveis de 8 cm (3,15 polegadas).

Fixado à Bandeja do Disco quando embalado.

- **Discos Imprimíveis**

É necessário ter um disco imprimível de 12 cm (4,72 polegadas) ou de 8 cm (3,15 polegadas) com uma superfície de etiqueta compatível com impressão a jato de tinta.

Os "discos imprimíveis" diferem dos BD/DVD/CDs porque sua superfície de etiqueta é processada especialmente para ser impressa com uma impressora do tipo jato de tinta.

Topo da página

D001

Cuidados ao Imprimir a Etiqueta de Disco

- Certifique-se de que esteja utilizando a Bandeja do Disco fornecida com esta impressora. Ela possui uma letra "G" na parte superior.
- Não imprima em discos imprimíveis que não sejam compatíveis com impressão a jato de tinta. A tinta não secará e poderá causar problemas no disco ou nos dispositivos nos quais o disco for inserido.
- Não imprima na superfície de gravação dos discos imprimíveis. Caso isso aconteça, os dados gravados nos discos serão perdidos.
- Segure os discos imprimíveis pelas bordas. Não toque na superfície de etiqueta (superfície imprimível) ou na superfície de gravação.
- Remova a poeira da Bandeja do Disco antes de colocar discos imprimíveis nela. Colocar discos em uma Bandeja do Disco suja poderá arranhar a superfície de gravação dos discos.
- Depois de imprimir, deixe que a superfície imprimível do disco seque naturalmente. Não use secador de cabelo nem exponha diretamente o disco à luz do sol para secar a tinta. Além disso, não toque na superfície impressa até a secagem da tinta.
- Não encaixe a bandeja do disco enquanto a impressora estiver funcionando.
- Não remova a Bandeja do Disco durante a impressão em discos imprimíveis. Isso poderá danificar a impressora, a Bandeja do disco ou o disco.
- Não deixe acumular poeira nem arranhe os refletores da Bandeja do Disco. Caso isso aconteça, talvez a impressora não reconheça o disco imprimível ou a impressão fique desalinhada. Se os refletores na Bandeja do Disco se sujarem, limpe-os com um pano seco e macio, com cuidado para não arranhar a placa.
- A Bandeja do Disco poderá ficar suja se algum software além do CD-LabelPrint ou Easy-PhotoPrint EX for utilizado.
- Use sempre o adaptador para Disco de 8 cm (3,15 polegadas) fornecido para imprimir em discos imprimíveis de 8 cm (3,15 polegadas).
- Sempre feche a Tampa Interna depois de imprimir em discos imprimíveis.
- Para manter a qualidade de impressão ideal, é recomendado parar de imprimir discos a cada dez discos impressos continuamente.
  Para parar a operação de impressão, retire a Bandeja do Disco da impressora e feche a Tampa Interna. Depois de aproximadamente três minutos, abra a tampa interna, coloque a Bandeja do Disco na impressora e retome a impressão.

Topo da página

D013

Colocando/Removendo a Bandeja do Disco

Colocando a Bandeja do Disco

Importante

- Não coloque nenhuma Bandeja do Disco até que a mensagem solicitando que você coloque o disco imprimível seja exibida. Isso pode danificar a impressora.

1. Abra a Bandeja de Saída de Papel (A).

2. Verifique se a mensagem solicitando que você coloque o disco imprimível foi exibida e abra a Tampa Interna (B).

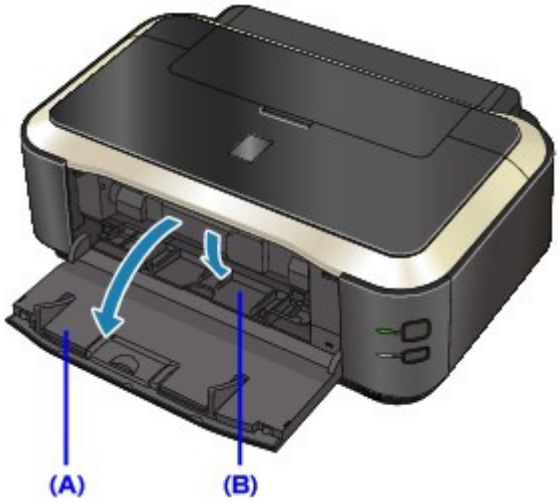

3. Coloque o disco imprimível na Bandeja do Disco.

Importante

- Verifique se não há poeira na Bandeja do Disco antes de colocar um disco imprimível.
- Ao colocar um disco imprimível na Bandeja do Disco, não toque na superfície imprimível do disco ou nos refletores (C) da Bandeja do Disco.

- **Disco imprimível de 12 cm (4,72 polegadas)**

  1. Coloque o disco imprimível na Bandeja do Disco com a superfície imprimível virada para cima.

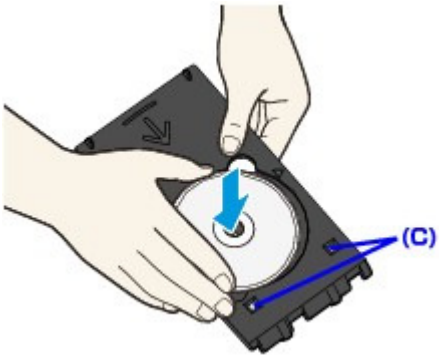

- **Disco imprimível de 8 cm (3,15 polegadas)**

  1. Alinhe as saliências nas bordas do adaptador para disco de 8 cm (3,15 polegadas) com os recortes na Bandeja do Disco.

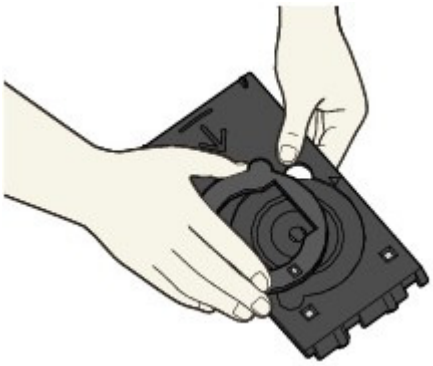

  2. Coloque o disco imprimível de 8 cm (3,15 polegadas) na Bandeja do Disco com a superfície imprimível virada para cima.

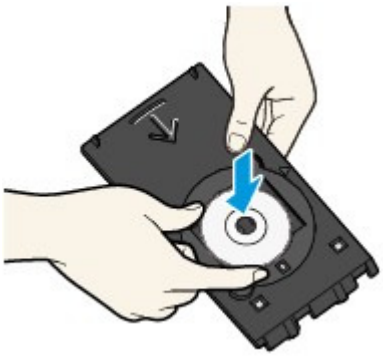

4. **Coloque a Bandeja do Disco na impressora.**

Nota

- A Bandeja do Disco pode ser ejetada após um determinado tempo especificado ter decorrido. Nesse caso, siga as instruções na tela para colocar a Bandeja do Disco.

5. **Insira a Bandeja do Disco em linha reta até que a seta (▷) na Tampa Interna esteja quase totalmente alinhada com a seta (◁) na Bandeja do Disco.**

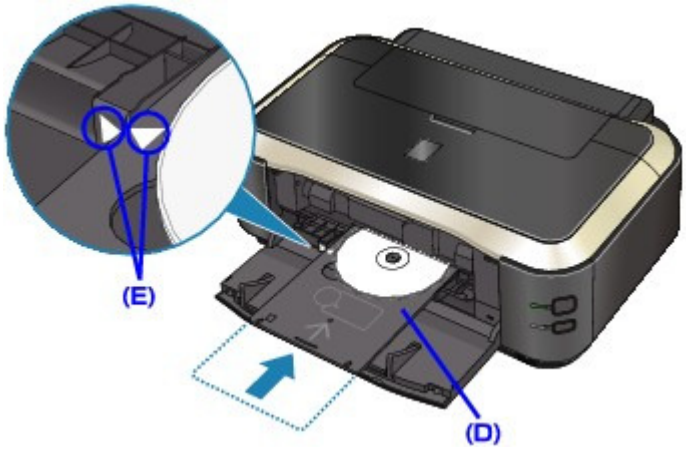

(D) Mantenha a Bandeja do Disco sempre na mesma altura ao inseri-la.
(E) Alinhe a seta (◁) na Bandeja do Disco com a seta (▷) na Tampa Interna.

Importante

- Não insira a Bandeja do Disco além da seta (▷) na Tampa Interna.

Removendo a Bandeja do Disco

1. **Puxe a Bandeja do Disco.**

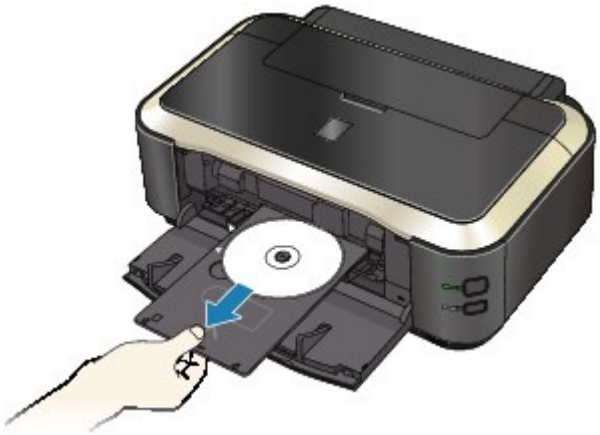

2. **Feche a tampa interna.**

Importante

- Se a tampa interna estiver aberta, não será possível imprimir em papel, pois ele não será alimentado corretamente. Certifique-se de que a tampa interna esteja fechada.

3. **Remova o disco imprimível da Bandeja do Disco.**

Importante

- Não toque na superfície de impressão ao remover o disco da Bandeja do Disco.

Nota

- Deixe que a superfície de impressão fique suficientemente seca antes de remover o disco. Caso note que há tinta na Bandeja do Disco ou nas partes transparentes do diâmetro interno ou externo do disco imprimível, limpe-as depois que a superfície de impressão estiver seca.

- **Disco imprimível de 12 cm (4,72 polegadas)**
  1. Remova o disco imprimível da Bandeja do Disco.

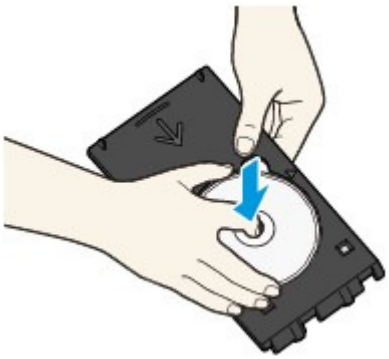

- **Disco imprimível de 8 cm (3,15 polegadas)**
  1. Remova o Disco Adaptador de 8 cm (3,15 polegadas) da Bandeja do Disco.

  2. Remova o disco imprimível de 8 cm (3,15 polegadas) da Bandeja do Disco.

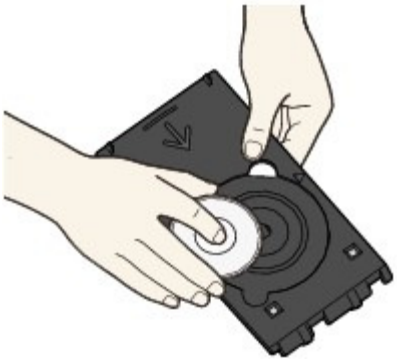

Importante

- A Bandeja do Disco não poderá ser usada se ficar empenada. Mantenha a Bandeja do Disco em uma superfície plana.

Topo da página

D002

Imprimindo na Etiqueta de Disco

A Bandeja do Disco (fornecida) permite imprimir imagens em discos imprimíveis (BD/DVD/CDs etc.).

O CD-LabelPrint é um pacote de software que permite editar e modificar os dados antes da impressão. Para utilizar esse software, basta instalá-lo no computador.

Impressão com o CD-LabelPrint do computador

Nota

- Recomendamos que você faça, primeiramente, um teste de impressão em um disco imprimível que não será utilizado.

Topo da página

D007

Impressão com o CD-LabelPrint do computador

- O CD-LabelPrint é um pacote de software que permite editar e modificar os dados antes da impressão. Para utilizar esse software, basta instalá-lo no computador. Para instalar o software, insira o *CD-ROM de instalação (Setup CD-ROM)* na unidade de disco do computador, execute a Instalação personalizada (Custom Install) e selecione CD-LabelPrint.
- Consulte o respectivo manual para obter detalhes sobre como imprimir com o CD-LabelPrint. Clique em Iniciar (Start) > Todos os Programas (All Programs) > CD-LabelPrint > Manual.

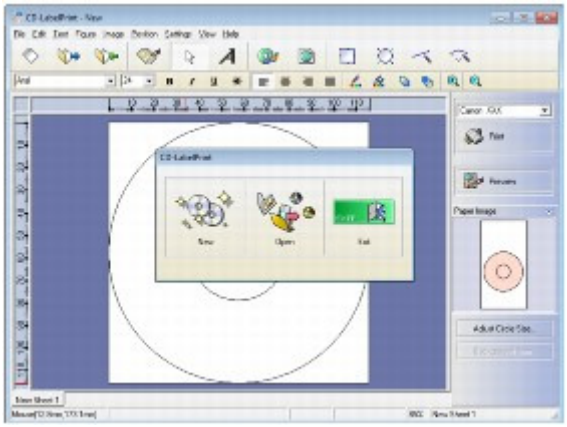

Topo da página

D015

Área de Impressão

Discos Imprimíveis

A área de impressão do disco imprimível é a área da etiqueta, excluindo 1 mm (0,03 polegadas) do diâmetro externo e do diâmetro interno da etiqueta.

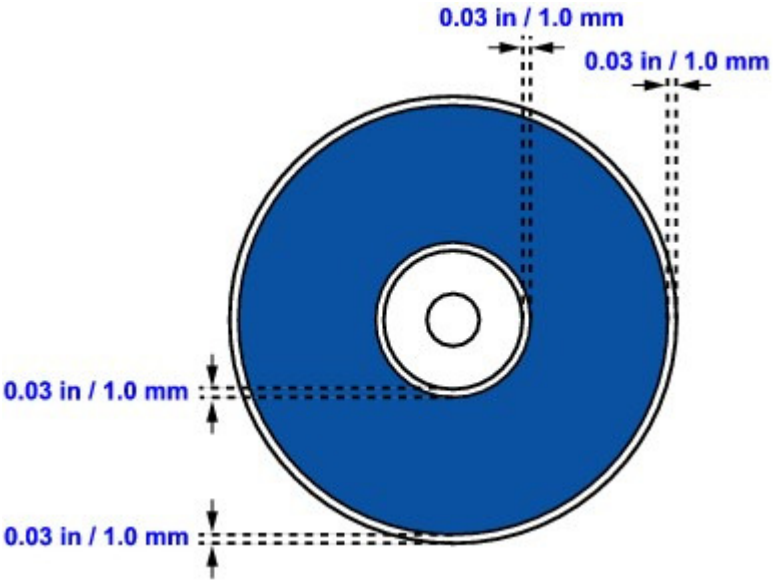

Área de impressão recomendada

Topo da página

Solução de Problemas

Uma Mensagem é Exibida na Tela do Computador
Não é Possível Imprimir na Etiqueta de Disco

Topo da página

D009

Uma Mensagem é Exibida na Tela do Computador

São Exibidos Erros sobre Impressão em Etiqueta de Disco

- **Verificação 1: Se a Tampa Interna está fechada ao iniciar a impressão de etiqueta de disco.**

  Abra a Tampa Interna, coloque a Bandeja do disco de forma correta novamente e, em seguida, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** .

  Não abra nem feche a Tampa Interna com a impressão em andamento. Isso pode danificar a impressora.

- **Verificação 2: A bandeja do Disco está colocada corretamente?**

  Abra a Tampa Interna, coloque a Bandeja do disco de forma correta novamente e, em seguida, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** .

  Certifique-se de que você esteja usando a Bandeja do Disco fornecida com a impressora (com a letra "G" na parte superior).

  Para obter detalhes sobre como colocar a Bandeja do Disco, consulte Colocando/Removendo a Bandeja do Disco .

- **Verificação 3: O disco imprimível foi colocado na Bandeja do Disco?**

  Coloque o disco imprimível corretamente na Bandeja do disco, coloque a Bandeja novamente e, em seguida, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** .

  Certifique-se de que você esteja usando a Bandeja do Disco fornecida com a impressora (com a letra "G" na parte superior).

  Para obter detalhes sobre como colocar a Bandeja do Disco, consulte Colocando/Removendo a Bandeja do Disco .

- **Verificação 4: Um disco imprimível não reconhecível pode ter sido colocado.**

  A Canon recomenda o uso de discos imprimíveis processados especialmente para impressão em impressoras a jato de tinta.

- **Verificação 5: O disco imprimível que foi colocado na Bandeja do Disco já foi impresso?**

  Se você colocar um disco imprimível que já foi impresso na Bandeja do Disco, ela poderá ser ejetada.

  Nesse caso, tente imprimir novamente depois de desmarcar a caixa de seleção Detecta um disco imprimível na bandeja do disco (Detects a printable disc in the disc tray) em Configurações Personalizadas (Custom Settings) na guia Manutenção (Maintenance) no driver da impressora e de clicar em Enviar (Send). Quando a impressão terminar, marque a caixa de seleção Detecta um disco imprimível na bandeja do disco (Detects a printable disc in the disc tray) e clique em Enviar (Send).

Nota

- Se a caixa de seleção Detecta um disco imprimível na bandeja do disco (Detects a printable disc in the disc tray) estiver desmarcada, a impressão poderá começar sem que haja um disco imprimível inserido. Marcar essa caixa de seleção impede que a Bandeja do Disco fique suja.

Topo da página

D010

Não é Possível Imprimir na Etiqueta de Disco

A Impressão de Etiqueta de Disco Não É Iniciada
A Bandeja do Disco Não É Alimentada Corretamente
A Bandeja do Disco Travou

A Impressão de Etiqueta de Disco Não É Iniciada

- **Verificação 1: A bandeja do Disco está colocada corretamente?**

  Abra a Tampa Interna, coloque a Bandeja do disco de forma correta novamente e, em seguida, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** .

  Use a Bandeja do disco fornecida com esta impressora (com a letra "G" na parte superior).

  Para obter detalhes sobre como colocar a Bandeja do Disco, consulte Colocando/Removendo a Bandeja do Disco .

- **Verificação 2: O disco imprimível foi colocado na Bandeja do Disco?**

  Coloque o disco imprimível corretamente na Bandeja do disco e, em seguida, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** .

  Certifique-se de que você esteja usando a Bandeja do Disco fornecida com a impressora (com a letra "G" na parte superior).

  Para obter detalhes sobre como colocar a Bandeja do Disco, consulte Colocando/Removendo a Bandeja do Disco .

- **Verificação 3: Se a impressão da etiqueta de disco parar antes da conclusão, tente repetir a operação.**

  Se houver transcorrido determinado período de tempo com a impressão de etiqueta de disco em andamento, a impressora interromperá a inicialização.

  A impressora retomará a inicialização se o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** for pressionado.

  Tente repetir a operação seguindo as instruções da tela.

A Bandeja do Disco Não É Alimentada Corretamente

- **Verificação 1: A bandeja do Disco está colocada corretamente?**

  Coloque a Bandeja do disco de forma correta novamente e, em seguida, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** .

  Certifique-se de que você esteja usando a Bandeja do Disco fornecida com a impressora (com a letra "G" na parte superior).

  Para obter detalhes sobre como colocar a Bandeja do Disco, consulte Colocando/Removendo a Bandeja do Disco .

- **Verificação 2: Um disco imprimível não reconhecível pode ter sido colocado.**

  A Canon recomenda o uso de discos imprimíveis processados especialmente para impressão em impressoras a jato de tinta.

- **Verificação 3: O disco imprimível que foi colocado na Bandeja do Disco já foi impresso?**

  Se você colocar um disco imprimível que já foi impresso na Bandeja do Disco, ela poderá ser ejetada.

Nesse caso, tente imprimir novamente depois de desmarcar a caixa de seleção Detecta um disco imprimível na bandeja do disco (Detects a printable disc in the disc tray) em Configurações Personalizadas (Custom Settings) na guia Manutenção (Maintenance) no driver da impressora e de clicar em Enviar (Send). Quando a impressão terminar, marque a caixa de seleção Detecta um disco imprimível na bandeja do disco (Detects a printable disc in the disc tray) e clique em Enviar (Send).

Nota

- Se você tiver deixado a caixa de seleção Detecta um disco imprimível na bandeja do disco (Detects a printable disc in the disc tray) desmarcada e iniciado a impressão de outro disco imprimível, a impressão poderá começar sem que haja um disco imprimível inserido. Marcar essa caixa de seleção impede que a Bandeja do Disco fique suja.

A Bandeja do Disco Travou

Puxe a Bandeja do Disco com cuidado.

Caso não consiga remover a bandeja do disco, desligue a impressora e ligue-a novamente. A Bandeja do Disco será ejetada automaticamente.

Quando a Bandeja do Disco sair, recoloque-a (com a letra "G" na parte superior) e tente imprimir novamente. Coloque o disco imprimível corretamente.

Colocando/Removendo a Bandeja do Disco

Se a Bandeja do Disco continuar travada, verifique se há algum problema no disco imprimível.

A Bandeja do Disco Não É Alimentada Corretamente

Topo da página

Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível

Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível com PictBridge

Topo da página

Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível com PictBridge

Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível com PictBridge
Sobre as Configurações de Impressão PictBridge

Topo da página

U052

Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível com PictBridge

Você pode conectar um dispositivo compatível com PictBridge, como uma câmera digital, uma filmadora ou um celular conectado à impressora, usando o cabo USB recomendado pelo fabricante do dispositivo, e imprimir imagens diretamente, sem usar um computador.

Nota

- Ao usar o dispositivo compatível com PictBridge diretamente conectado à impressora para imprimir fotos, recomendamos o uso do adaptador de CA fornecido com o dispositivo. Se estiver usando a bateria do dispositivo, verifique se ela está totalmente carregada.
- Dependendo do modelo ou da marca do dispositivo, pode ser necessário selecionar um modo de impressão que seja compatível com o PictBridge antes de conectar o dispositivo. Também pode ser necessário ligar o dispositivo ou selecionar manualmente o modo de reprodução depois de conectá-lo à impressora.
  Execute as operações necessárias no dispositivo compatível com PictBridge antes de conectá-lo à impressora, seguindo as orientações do manual de instruções do dispositivo.

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Coloque o papel.
3. Verifique se o dispositivo compatível com PictBridge está desligado.
4. Conecte o dispositivo compatível com PictBridge à impressora usando o cabo USB (A) recomendado pelo fabricante do dispositivo.

   O dispositivo liga automaticamente.
   Se isso não ocorrer, ligue-o manualmente.
   Quando a impressora estiver corretamente conectada ao dispositivo, a mensagem de que a impressora está conectada será exibida na tela de LCD do dispositivo. Consulte o manual de instruções do dispositivo.

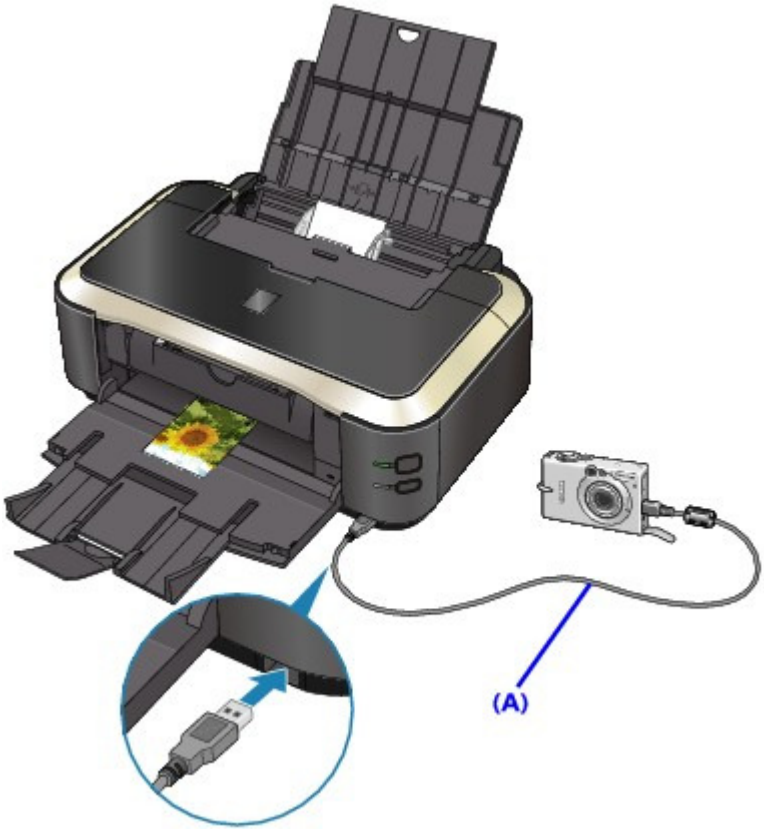

5. Especifique as configurações de impressão, como tipo de papel e layout.

Você pode usar o menu na tela de LCD do dispositivo para fazer as configurações. Selecione o tamanho e o tipo de papel que você colocou na impressora.

Configurações em um Dispositivo Compatível com PictBridge

6. Inicie a impressão a partir do dispositivo compatível com PictBridge.

Importante

- Nunca desconecte o cabo USB durante a impressão, a menos que isso seja explicitamente permitido pelo dispositivo compatível com PictBridge. Ao desconectar o cabo USB entre o dispositivo e a impressora, siga as orientações do manual de instruções do dispositivo.

Topo da página

U053

Sobre as Configurações de Impressão PictBridge

Configurações em um Dispositivo Compatível com PictBridge

Esta seção descreve a função PictBridge da impressora. Para obter as configurações de impressão em um dispositivo compatível com PictBridge, consulte as orientações do manual de instruções do dispositivo.

Nota

- Na descrição a seguir, os nomes atribuídos aos itens de configuração estão de acordo com os usados pelos dispositivos compatíveis com PictBridge da marca Canon. Os nomes dos itens de configuração podem ser diferentes, dependendo da marca ou modelo do dispositivo.
- Pode ser que alguns itens de configuração mencionados abaixo não estejam disponíveis para alguns dispositivos. Quando não for possível alterar as configurações em um dispositivo, a impressora imprimirá as imagens da seguinte forma:
  Tam. do Papel: 101,6 x 152,4 mm / 4 x 6 pol.
  Tipo de Papel: Fotografia
  Layout: 1 página por folha, Sem bordas
  Imp. data/núm. arq.: Não impresso
  Image Optimizer: A função Photo Optimizer PRO é usada para a impressão otimizada.

As seguintes configurações podem ser usadas ao imprimir de um dispositivo compatível com PictBridge.

Tamanho do papel	10 x 15 cm / 4" x 6", 5" x 7"*1, 20 x 25 cm / 8" x 10", A4, 8,5" x 11" (Letter), 10,1 x 18 cm / 4" x 7,1"*2 *1 Pode ser selecionado apenas em determinados dispositivos compatíveis com PictBridge da marca Canon. (Talvez não possa ser selecionado, dependendo do dispositivo.) *2 Hi Vision pode figurar em um dispositivo compatível com PictBridge que não seja da Canon.
Tipo de papel	• Padrão: Photo Paper Plus Glossy II PP-201 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201) • Foto: Papel Fotog. Acetinado Plus II PP-201 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)/ Papel Fotográf.Acetinado de Uso Corrente GP-501 (Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501)/Papel Fotográfico Brilhante GP-502 (Photo Paper Glossy GP-502)/Papel Fotog. Semibrilhante Plus SG-201 (Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201)/[Photo Stickers* / Etiquetas para Fotografia*] * Ao imprimir em papel de etiqueta, selecione 10 x 15 cm/4" x 6" (4" x 6"/ 10 x 15 cm) em Tam. do Papel (Paper size). Não defina o Layout como Sem-bordas (Borderless). • Foto rápida: Papel Fotográfico Profissional Platina PT-101 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) • Comum: A4/Letter Quando o Paper type estiver configurado como Plain, a impressão sem bordas estará desativada, mesmo se Layout estiver configurado como Sem-bordas (Borderless).
Layout	Padrão, Índice, Com bordas, Sem bordas, N pág./folha (2, 4, 9, 16)*1, 20 pág./ folha *2, 35 pág./folha *3 *1 Layout compatível com papel tamanho A4 ou Letter e etiqueta da marca Canon acima. A4/Letter: 4 Etiquetas de Fotos por folha

	Etiquetas para Fotografia: 2, 4, 9, 16 por página. *2 Com dispositivo da Canon compatível com PictBridge, selecionar itens marcados com "i" permite imprimir informações sobre quando/como a foto foi tirada (dados Exif) em formato de lista (20 por página) ou nas margens da data especificada (1 por página). (Talvez não disponível com alguns dispositivos Canon compatíveis com PictBridge). *3 Impresso em layout de estilo de filme de 35 mm (Layout de Impressão de Contato). Disponível somente com dispositivo Canon compatível com PictBridge. (Talvez não disponível com alguns dispositivos Canon compatíveis com PictBridge).
Imp. data/ núm. arq.	Padrão (Desativados: Sem impressão), Data, Número do arquivo, Ambos, Desativado
Otimização da imagem	Padrão*1, Ativado (Exif Print), Desativado, NR (Redução de Ruído)*2, VIVID*2, Face*2, Olho Vermelho*2 *1 As fotos são otimizadas para impressão usando a função Photo Optimizer Pro. *2 Pode ser selecionado apenas em determinados dispositivos compatíveis com PictBridge da marca Canon. (Talvez não possa ser selecionado, dependendo do dispositivo.)
Aparar	Padrão (Desativado: Não aparar), Ativado (seguir configuração da câmera), Desativado

Topo da página

Manutenção

Limpando a Impressora

Executando Manutenção de um Computador

Topo da página

Limpando a Impressora

Limpeza
Limpando a Parte Externa da Impressora
Limpando as Saliências no interior da Impressora

Topo da página

U059

Limpeza

Esta seção descreve os procedimentos de limpeza necessários para manter o desempenho da impressora.

Importante

- Não use lenços de papel, toalhas de papel, tecido áspero ou material semelhante na limpeza, para não riscar a superfície. Partículas de papel ou fiapos finos podem permanecer no interior da impressora e causar problemas como obstrução da cabeça de impressão e impressão de baixa qualidade. Use um pano macio.
- Nunca use líquidos voláteis, como tíner, benzeno, acetona ou qualquer outro produto químico para limpar a impressora, pois isso pode causar funcionamento incorreto ou danificar a superfície da impressora.

Limpando a Parte Externa da Impressora

Limpando as Saliências no interior da Impressora

Topo da página

U060

Limpando a Parte Externa da Impressora

Use um pano suave, como tecido para limpeza de óculos, e remova suavemente a poeira da superfície.
Se necessário, remova suavemente as dobras do tecido antes da limpeza.

Importante

- Certifique-se de desligar a impressora e desconectar o plugue de alimentação antes de limpar a impressora.
- Não use lenços de papel, toalhas de papel, tecido áspero ou material semelhante, pois isso pode riscar a superfície.

Topo da página

U063

Limpando as Saliências no interior da Impressora

Se as saliências no interior da impressora estiverem manchadas, remova a tinta com um cotonete ou algo parecido.

Importante

- Certifique-se de desligar a impressora e desconectar o plugue de alimentação antes de limpar a impressora.

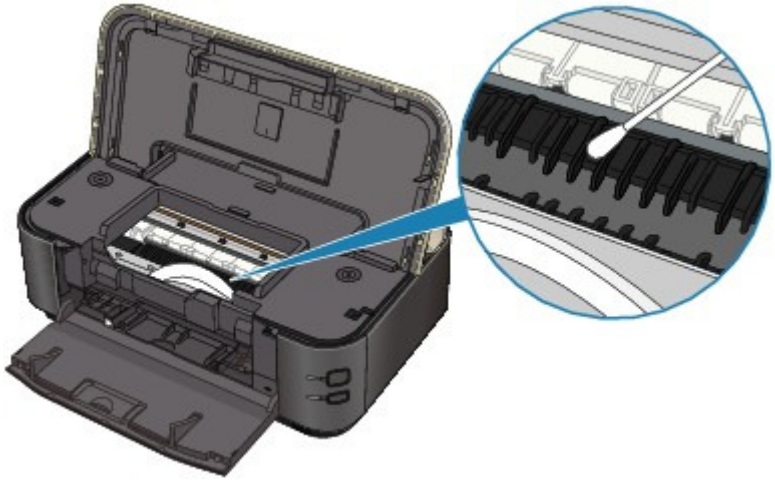

Topo da página

Executando Manutenção de um Computador

- Limpando as Cabeças de Impressão
- Limpando os Rolos de Alimentação de Papel
- Alinhando a Posição da Cabeça de Impressão
- Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão
- Verificando os Ejetores da Cabeça de Impressão
- Limpando o Interior da Impressora

Topo da página

P026

Limpando as Cabeças de Impressão

A função de limpeza da cabeça de impressão permite desentupir os ejetores da cabeça de impressão. Faça a limpeza da cabeça de impressão se a impressão estiver fraca ou se uma cor específica não for impressa, mesmo que a quantidade de tinta seja suficiente.

O procedimento para fazer a limpeza das cabeças de impressão é o seguinte:

Limpeza (Cleaning)

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Limpeza (Cleaning) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Limpeza da Cabeça de Impressão (Print Head Cleaning) é exibida. Siga as instruções da caixa de diálogo.
   Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de executar a Limpeza (Cleaning).

3. Execute a limpeza

   Verifique se a impressora está ligada e clique em Executar (Execute).

   É iniciada a limpeza da cabeça de impressão.

4. Conclua a limpeza

   A caixa de diálogo Verificação de Ejetor (Nozzle Check) é exibida depois da mensagem de confirmação.

5. Verifique os resultados

   Para verificar se a qualidade de impressão melhorou, clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern). Para cancelar o processo de verificação, clique em Cancelar (Cancel).

   Se o problema persistir depois de limpar a cabeça de impressão uma vez, limpe-a novamente.

Limpeza Profunda (Deep Cleaning)

Limpeza Profunda (Deep Cleaning) é mais rigorosa do que a limpeza. Faça a limpeza profunda quando duas tentativas de Limpeza (Cleaning) não resolverem o problema da cabeça de impressão.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Limpeza Profunda (Deep Cleaning) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Limpeza Profunda (Deep Cleaning) é exibida. Siga as instruções da caixa de diálogo.
   Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de executar a Limpeza Profunda (Deep Cleaning).

3. Execute a limpeza profunda

Verifique se a impressora está ligada e clique em Executar (Execute).
Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

É iniciada uma limpeza profunda da cabeça de impressão.

4. Conclua a limpeza profunda

A caixa de diálogo Verificação de Ejetor (Nozzle Check) é exibida depois da mensagem de confirmação.

5. Verifique os resultados

Para verificar se a qualidade de impressão melhorou, clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern). Para cancelar o processo de verificação, clique em Cancelar (Cancel).

Importante

- Limpeza (Cleaning) consome uma pequena quantidade de tinta. A Limpeza Profunda (Deep Cleaning) consome uma quantidade de tinta maior que a Limpeza (Cleaning).
  Se você limpar as cabeças de impressão com frequência, esgotará rapidamente o cartucho. Portanto, realize a limpeza somente quando necessário.

Nota

- Se não houver nenhum sinal de melhora depois da Limpeza Profunda (Deep Cleaning), desligue a impressora, aguarde 24 horas e realize a Limpeza Profunda (Deep Cleaning) novamente. Se ainda não houver nenhum sinal de melhora, talvez a tinta tenha acabado ou a cabeça de impressão esteja gasta. Para obter detalhes sobre a ação de correção a ser executada, consulte " A Impressora se Move, mas a Tinta Não é Ejetada ".

Tópico relacionado

Verificando os Ejetores da Cabeça de Impressão

Topo da página

P027

Limpando os Rolos de Alimentação de Papel

Limpa o rolo de alimentação de papel. Execute a limpeza do rolo de alimentação quando houver partículas de papel presas ao rolo e o papel não for alimentado corretamente.

O procedimento para fazer a limpeza do rolo de alimentação é o seguinte:



Limpeza do Rolo

1. Prepare a impressora

   Remova todas as folhas de papel da origem a partir da qual o papel não pôde ser alimentado adequadamente.

2. Abra a janela de configuração do driver da impressora

3. Clique em Limpeza do Rolo (Roller Cleaning) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Limpeza do Rolo (Roller Cleaning) é exibida.

4. Selecione Bandeja Traseira (Rear Tray) ou Cassete (Cassette) e clique em OK

   É exibida a mensagem de confirmação.

5. Execute a limpeza do rolo de alimentação de papel

   Verifique se a impressora está ligada e clique em OK.
   A limpeza do rolo de alimentação de papel é iniciada.

6. Conclua a limpeza do rolo de alimentação de papel

   Quando os rolos pararem, siga as instruções na mensagem, coloque três folhas de papel comum na origem de papel selecionada da impressora e clique em OK.

   O papel será ejetado e a limpeza do rolo de alimentação será concluída.

Topo da página

P028

Alinhando a Posição da Cabeça de Impressão

A função de alinhamento da posição da cabeça de impressão corrige as posições de instalação da cabeça de impressão e aprimora os desvios das cores e das linhas.

Esta impressora oferece suporte a dois métodos de alinhamento da cabeça: alinhamento automático e alinhamento manual. Normalmente, a impressora é configurada para alinhamento automático da cabeça.
Se os resultados da impressão do alinhamento automático da cabeça de impressão não forem satisfatórios, consulte " Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão " e execute o alinhamento manual da cabeça. Para alterar para alinhamento manual da cabeça, clique em Configurações Personalizadas (Custom Settings) na guia Manutenção (Maintenance) e marque a caixa de seleção Alinhar cabeças manualmente (Align heads manually).

O procedimento para executar o alinhamento da cabeça de impressão é o seguinte:

Alinhamento da Cabeça de Impressão

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Iniciar Alinhamento da Cabeça de Impressão (Start Print Head Alignment) é exibida.

3. Coloque papel na impressora

   Coloque uma folha de Papel Fotográfico Fosco (MP-101) de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira.

   Nota

   - O tipo de mídia e o número de folhas usadas será diferente se você selecionar o alinhamento manual da cabeça.

4. Execute o alinhamento da cabeça

   Verifique se a impressora está ligada e clique em Alinhar Cabeça de Impressão (Align Print Head). Siga as instruções descritas na mensagem.

   Nota

   - Para imprimir e verificar a configuração atual, abra a caixa de diálogo Iniciar Alinhamento da Cabeça de Impressão (Start Print Head Alignment) e clique em Imprimir Valor de Alinhamento (Print Alignment Value).

Topo da página

U065

Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão

Esta seção descreve como alinhar a cabeça de impressão manualmente.

Se os resultados do alinhamento automático da cabeça de impressão não forem satisfatórios, siga os procedimentos a seguir para executar o alinhamento manual da cabeça de impressão de forma a obter um alinhamento preciso da cabeça de impressão.

Para obter detalhes sobre o Alinhamento Automático da Cabeça de Impressão, consulte Manutenção de Rotina .

Nota

- Feche a tampa interna se estiver aberta.
- O padrão de alinhamento da cabeça de impressão é impresso somente em preto e azul.

1. Verifique se a impressora está ligada.

2. Coloque três folhas de papel comum A4 ou Letter no Cassete.

3. Abra delicadamente a bandeja de saída de papel e puxe a extensão da bandeja de saída.

4. Imprima o padrão.

1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da Impressora.

   Abrir a janela de configuração do driver da impressora pelo menu Iniciar
2. Clique na guia Manutenção (Maintenance) e em Configurações Personalizadas (Custom Settings).
3. Selecione Alinhar cabeças manualmente (Align heads manually) e clique em Enviar (Send).
4. Confirme a mensagem exibida e clique em OK.
5. Clique em Alinhamento da Cabeça de Impressão (Maintenance) na guia Manutenção (Print Head Alignment).
6. Confirme a mensagem exibida e clique em Alinhar Cabeça de Impressão (Align Print Head).

   Importante

   - Não abra a tampa superior com a impressão em andamento.

   Nota

   - Para confirmar a configuração atual, clique em Imprimir Valor de Alinhamento (Print Alignment Value) e imprima o padrão.
7. Após a impressão do padrão, clique em Sim (Yes).

   É exibida a caixa de diálogo para digitação de um valor de alinhamento da cabeça de impressão.

5. Verifique a primeira impressão e ajuste a posição da cabeça de impressão.

1. Verifique os padrões impressos e selecione o número do padrão na coluna A que apresentar as linhas verticais menos perceptíveis.

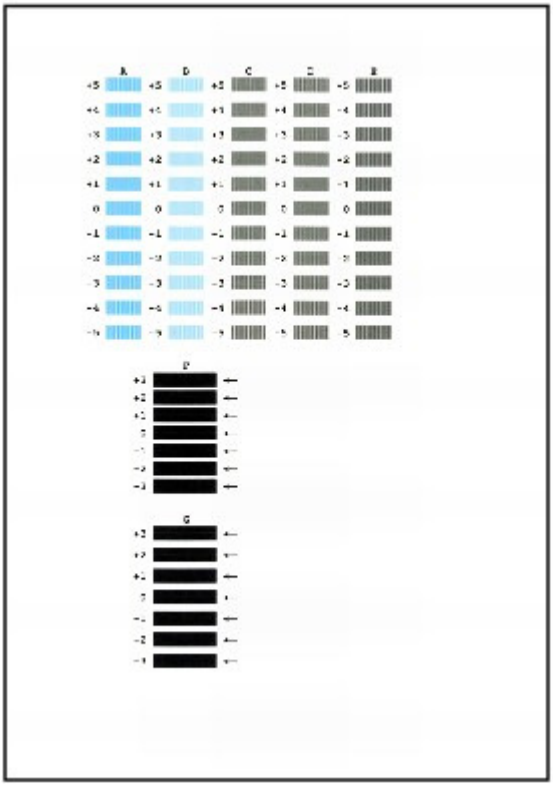

Nota

- Caso seja difícil escolher o melhor padrão, opte pela configuração que produza as linhas brancas verticais menos visíveis.

(A) Riscos brancos verticais menos perceptíveis
(B) Riscos brancos verticais mais perceptíveis

2. Repita o procedimento até terminar de inserir o número do padrão na coluna G e clique em OK.

   Para as colunas F e G, opte pela configuração que produzir as linhas horizontais menos visíveis.

Nota

- Caso seja difícil escolher o melhor padrão, opte pela configuração que produzir as linhas brancas horizontais menos visíveis.

(C) Riscos brancos horizontais menos perceptíveis
(D) Riscos brancos horizontais mais perceptíveis

3. Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

   O segundo padrão é impresso.

Importante

- Não abra a tampa superior com a impressão em andamento.

6. Verifique a segunda impressão e ajuste a posição da cabeça de impressão.

1. Verifique os padrões impressos e selecione o número do padrão na coluna H que apresentar as linhas verticais menos perceptíveis.

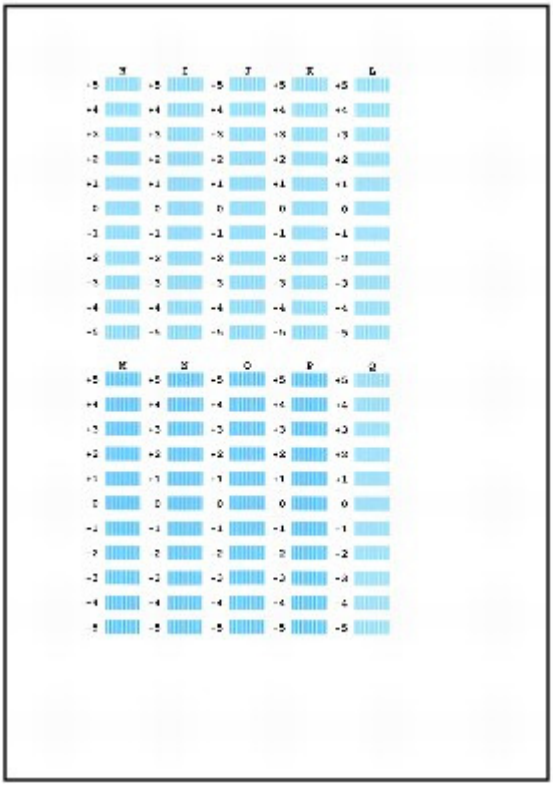

Nota

- Caso seja difícil escolher o melhor padrão, opte pela configuração que produza as linhas brancas verticais menos visíveis.

(E) Linhas brancas verticais menos visíveis
(F) Linhas brancas verticais mais perceptíveis

2. Repita o procedimento até terminar de inserir o número do padrão na coluna Q e clique em OK.
3. Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

   O terceiro padrão é impresso.

Importante

- Não abra a tampa superior com a impressão em andamento.

7. Verifique a terceira impressão e ajuste a posição da cabeça de impressão.

1. Verifique os padrões impressos e selecione o número do padrão na coluna A que apresentar as linhas horizontais menos perceptíveis.

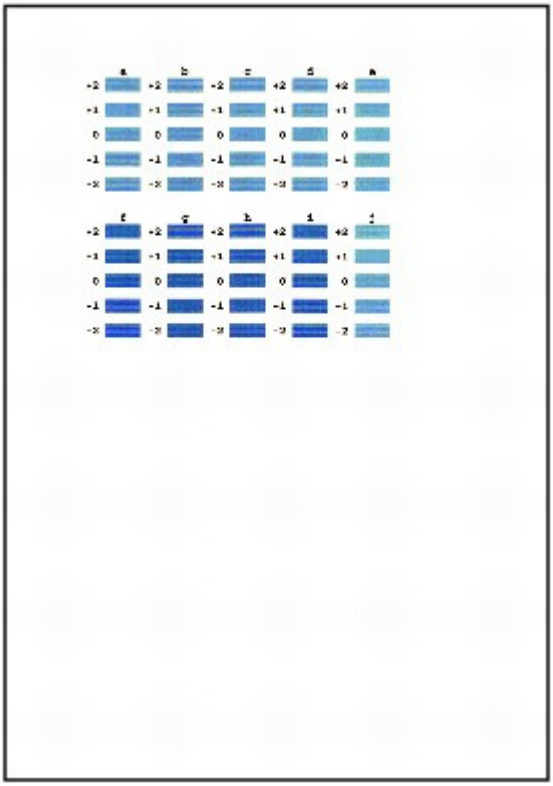

Nota

- Caso seja difícil escolher o melhor padrão, opte pela configuração que produzir as linhas brancas horizontais menos visíveis.

(G) Riscos brancos horizontais menos perceptíveis
(H) Riscos brancos horizontais mais perceptíveis

2. Repita o procedimento até terminar de inserir o número do padrão na coluna J e clique em OK.
3. Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

   O Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão foi concluído.

Topo da página

P029

Verificando os Ejetores da Cabeça de Impressão

A função de verificação de ejetor permite verificar se as cabeças de impressão estão funcionando corretamente por meio da impressão de um padrão de verificação. Imprima o padrão se a impressão ficar fraca ou se uma cor específica não for impressa.

O procedimento para impressão do padrão de verificação de um ejetor é o seguinte:

Verificação de Ejetor (Nozzle check)

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Verificação de Ejetor (Nozzle Check) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Verificação de Ejetor (Nozzle Check) é exibida.
   Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de imprimir o padrão de verificação do ejetor.

3. Coloque papel na impressora

   Coloque uma folha de papel comum de formato A4 ou Letter no cassete.

4. Imprima o padrão de verificação de ejetor

   Verifique se a impressora está ligada e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).
   A impressão do padrão verificação de ejetor é iniciada.

   Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.
   A caixa de diálogo Verificação do Padrão (Pattern Check) é exibida.

5. Verifique os resultados da impressão

   Verifique os resultados da impressão. Quando o resultado da impressão for normal, clique em Sair (Exit).
   Se a impressão estiver manchada ou se existirem seções não impressas, clique em Limpeza (Cleaning) para limpar a cabeça de impressão.

Tópico relacionado

Limpando as Cabeças de Impressão

Topo da página

P030

Limpando o Interior da Impressora

Limpe a placa inferior antes de executar a impressão duplex para medir manchas no lado oposto do papel.
Faça também a limpeza da placa inferior se surgirem manchas de tinta na página impressa que não tenham sido causadas pelos dados de impressão.

O procedimento para fazer a limpeza da placa inferior é o seguinte:

Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning)

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning) é exibida.

3. Coloque papel na impressora

   Conforme indicado na caixa de diálogo, dobre a folha de papel comum de formato A4 ou Letter ao meio, no sentido horizontal e desdobre a folha.
   Coloque o papel na bandeja traseira na orientação retrato, com o vinco da dobra voltado para baixo.

4. Faça a limpeza da placa inferior

   Verifique se a impressora está ligada e clique em Executar (Execute).
   É iniciada a limpeza da placa inferior.

Topo da página

Alterando as Configurações da Impressora

Alterando as Configurações da Impressora do Computador

Topo da página

Guia Avançado

Alterando as Configurações da Impressora do Computador

- Alterando as Opções de Impressão
- Registrando um Perfil de Impressão Frequentemente Usado
- Configurando a Origem para Papel Comum
- Gerenciando a Alimentação da Impressora
- Reduzindo o Ruído da Impressora
- Alterando o Modo de Operação da Impressora

Topo da página

P413

Alterando as Opções de Impressão

Você altera as configurações detalhadas do driver de impressão dos dados de impressão enviados a partir de um software.

Marque essa caixa de seleção se parte dos dados da imagem estiverem cortados, se a origem do papel durante a impressão diferir das configurações do driver ou se a impressão falhar.

O procedimento para executar a alteração das opções de impressão é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Opções de Impressão... (Print Options...) na guia Configurar Página (Page Setup).

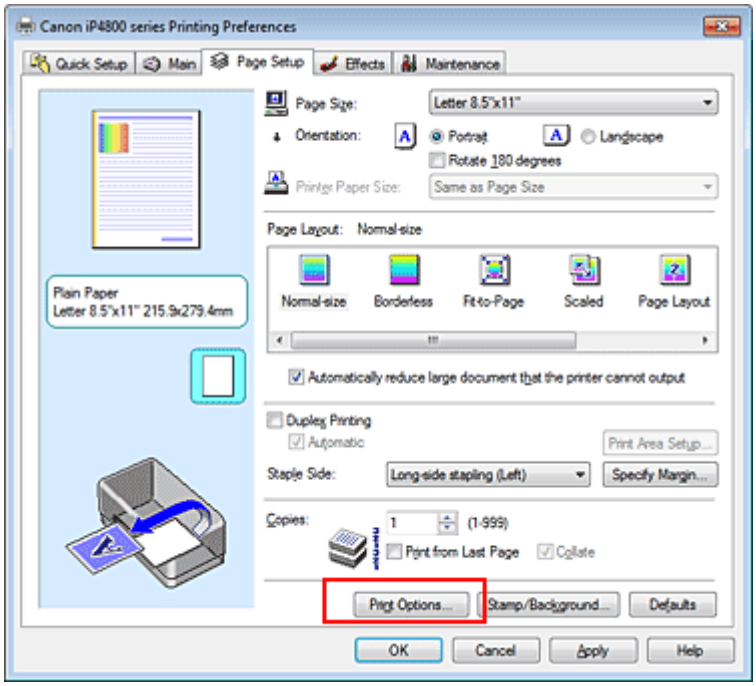

A caixa de diálogo Opções de Impressão (Print Options) é exibida.

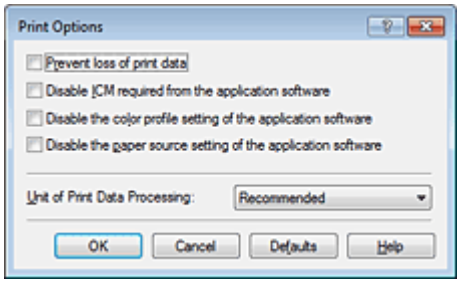

Nota

- Quando o driver da impressora XPS é usado, algumas funções não estão disponíveis.

3. Altere configurações individuais

Se necessário, altere as configurações de cada item e clique em OK.

A guia Configurar Página (Page Setup) é exibida novamente.

Topo da página

P417

Registrando um Perfil de Impressão Frequentemente Usado

Você pode registrar seu perfil de impressão frequentemente usado nas Configurações mais usadas (Commonly Used Settings) da guia Instalação rápida (Quick Setup). Os perfis de impressão desnecessários podem ser excluídos a qualquer momento.

O procedimento para registrar um perfil de impressão é o seguinte:

Registrando um perfil de impressão

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina os itens necessários

Em Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), na guia Instalação rápida (Quick Setup), selecione o perfil de impressão a ser usado e, se necessário, altere as configurações depois de Recursos adicionais (Additional Features).
Também é possível registrar itens necessários nas guias Principal (Main), Configurar Página (Page Setup) e Efeitos (Effects).

Nota

- A guia Efeitos (Effects) não pode ser usada quando o driver da impressora XPS é usado.

3. Clique em Salvar... (Save...)

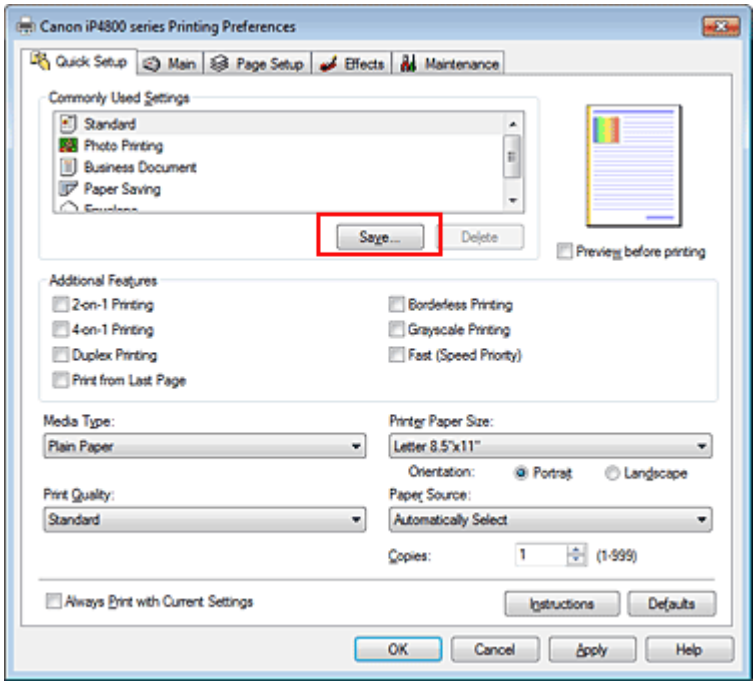

A caixa de diálogo Salvar configurações mais usadas (Save Commonly Used Settings) é aberta.

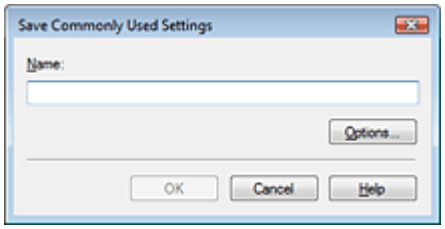

4. Salve as configurações

Insira um nome no campo Nome (Name) e, se necessário, defina os itens em Opções... (Options...). Em seguida, clique em OK.
O perfil de impressão é salvo, e a guia Instalação rápida (Quick Setup) é novamente exibida.
O nome e o ícone são adicionados à lista Configurações mais usadas (Commonly Used Settings).

Importante

- Para salvar o tamanho da página, orientação e o número de cópias definidos em cada folha, clique em Opções... (Options...) e marque cada item.

Nota

- Quando você instalar novamente o driver da impressora ou atualizar sua versão, as configurações de impressão registradas serão excluídas das Configurações mais usadas (Commonly Used Settings).
  As configurações de impressão registradas não podem ser salvas nem preservadas. Se um perfil foi excluído, registre novamente as configurações de impressão.

Excluindo perfis de impressão desnecessários

1. Selecione o perfil de impressão a ser excluído

Selecione o perfil de impressão que deseja excluir da lista Configurações mais usadas (Commonly Used Settings), na guia Instalação rápida (Quick Setup).

2. Exclua o perfil de impressão

Clique em Excluir (Delete). Quando a mensagem de confirmação aparecer, clique em OK.
O perfil de impressão selecionado é excluído da lista Configurações mais usadas (Commonly Used Settings).

Nota

- Perfis de impressão que estão registrados nas configurações iniciais não podem ser excluídos.

Topo da página

P032

Configurando a Origem para Papel Comum

Ao selecionar Seleção automática (Automatically Select) na Origem do Papel (Paper Source), é possível utilizar o driver da impressora para selecionar a origem do papel comum.

O procedimento para configurar a origem do papel é o seguinte:

Configuração de origem para papel comum (Paper Source Setting for Plain Paper)

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Na guia Manutenção (Maintenance), clique em Configuração de origem para papel comum (Paper Source Setting for Plain Paper)

   A caixa de diálogo Configuração de origem para papel comum (Paper Source Setting for Plain Paper) será exibida.

   Nota

   - Se a impressora estiver desligada ou a comunicação bidirecional estiver desativada, talvez seja exibida uma mensagem dizendo que o computador não consegue detectar o status da impressora.
     Se isso acontecer, clique em OK para exibir as configurações mais recentes especificadas em seu computador.

3. Transmita as configurações

   Selecione a origem do papel comum e clique no botão Enviar (Send).

   As configurações selecionadas ficarão ativas.

Importante

- As descrições no manual da impressora partem do pressuposto de que o papel comum é fornecido pelo cassete. Ao alterar a configuração da origem de papel, substitua todas as instâncias do "cassete" pela nova origem de papel.

Topo da página

Guia Avançado

P414

Gerenciando a Alimentação da Impressora

Esta função permite gerenciar a alimentação da impressora a partir do driver.

O procedimento para gerenciar a alimentação da impressora é o seguinte:

Desligar

A função Desligar (Power Off) desliga a impressora. Se você usá-la, não poderá ligar a impressora a partir do driver da impressora.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Desligue

   Clique em Desligar (Power Off) na guia Manutenção (Maintenance). Quando a mensagem de confirmação aparecer, clique em OK.

   A alimentação da impressora é desligada e a guia Manutenção (Maintenance) é exibida novamente.

Alimentação Automática (Auto Power)

A função Desligar Automaticamente (Auto Power Off) desligará automaticamente a impressora quando não forem recebidos dados de impressão do computador durante um período específico.
A função Ligar Automaticamente (Auto Power On) liga a impressora automaticamente ao receber os dados de impressão.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Verifique se a impressora está ligada e clique em Alimentação Automática (Auto Power) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Configurações de Alimentação Automática (Auto Power Settings) é aberta.

   Nota

   - Se a impressora estiver desligada ou a comunicação bidirecional estiver desativada, talvez seja exibida uma mensagem dizendo que o computador não consegue detectar o status da impressora.
     Se isso acontecer, clique em OK para exibir as configurações mais recentes especificadas em seu computador.

3. Se necessário, conclua as seguintes configurações:

   Ligar Automaticamente (Auto Power On)
   Ao especificar Ativar (Enable) na lista, a impressora será ligada ao receber os dados de impressão.

   Desligar Automaticamente (Auto Power Off)
   Especifique o tempo na lista. Se esse tempo transcorrer sem que nenhum dado de impressão

seja recebido, a impressora desligará automaticamente.

4. Transmita as configurações

Clique em Enviar (Send). Quando a mensagem de confirmação aparecer, clique em OK.
A guia Manutenção (Maintenance) é exibida novamente.

A função Ligar/Desligar Automaticamente é ativada aqui. Se desejar desativá-la, selecione Desativar (Disable) na lista, de acordo com o mesmo procedimento.

Nota

- Quando a impressora é desligada, a mensagem do monitor de status varia conforme a configuração de Ligar Automaticamente (Auto Power On).
  Quando a função Ligar Automaticamente (Auto Power On) está ativada, é exibida a mensagem "A impressora está em espera". Quando a função Ligar Automaticamente (Auto Power On) está desativada, é exibida a mensagem "A impressora está off-line".

Topo da página

P034

Reduzindo o Ruído da Impressora

Essa função permite reduzir o ruído operacional. Selecione quando quiser reduzir o ruído operacional da impressora à noite, por exemplo.
O uso desta função pode reduzir a velocidade de impressão.

O procedimento para uso do modo silencioso é o seguinte:

Modo Silencioso (Quiet Mode)

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Modo Silencioso (Quiet Mode) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Modo Silencioso (Quiet Mode) é exibida.

3. Defina o modo silencioso

   Se necessário, especifique um dos seguintes itens:

   Não utilizar o modo silencioso (Do not use quiet mode)
   O ruído de funcionamento está no volume normal.

   Utilizar sempre o modo silencioso (Always use quiet mode)
   Selecione essa opção para reduzir o ruído de funcionamento.

   Utilizar o modo silencioso no período especificado (Use quiet mode within specified time)
   O ruído de funcionamento é reduzido durante o período especificado.
   Defina a Hora de início (Start time) e a Hora de término (End time) do período durante o qual deseja ativar o modo silencioso.

   Importante

   - As horas especificadas em Hora de início (Start time) e Hora de término (End time) devem ser diferentes.

4. Transmita as configurações

   Verifique se a impressora está ligada e clique em Enviar (Send).
   Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

   As configurações serão ativadas.

Nota

- Dependendo das configurações de qualidade de impressão e origem do papel, os efeitos do modo silencioso poderão ser menores.

Topo da página

P035

Alterando o Modo de Operação da Impressora

Se necessário, alterne entre os diversos modos de operação da impressora.

O procedimento para configurar as Configurações Personalizadas (Custom Settings) é o seguinte:

Configurações Personalizadas

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Verifique se a impressora está ligada e clique em Configurações Personalizadas (Custom Settings) na guia Manutenção (Maintenance).

   A caixa de diálogo Configurações Personalizadas (Custom Settings) é exibida.

   Nota

   - Se a impressora estiver desligada ou a comunicação bidirecional estiver desativada, talvez seja exibida uma mensagem dizendo que o computador não consegue detectar o status da impressora.
     Se isso acontecer, clique em OK para exibir as configurações mais recentes especificadas em seu computador.

3. Se necessário, conclua as seguintes configurações:

   Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion)
   A impressora pode aumentar o espaço entre a cabeça de impressão e o papel durante uma impressão de alta densidade para evitar a abrasão do papel.
   Marque a caixa de seleção para usar esta função.

   Alinhar cabeças manualmente (Align heads manually)
   Normalmente, a função Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment) da guia Manutenção (Maintenance) é definida como alinhamento automático da cabeça, porém é possível alterá-la para alinhamento manual da cabeça.
   Se os resultados da impressão do alinhamento automático da cabeça de impressão não forem satisfatórios, consulte " Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão " e execute o alinhamento manual da cabeça.
   Marque esta caixa de seleção para executar o alinhamento manual da cabeça. Desmarque esta caixa de seleção para executar o alinhamento automático da cabeça.

   Tempo de Secagem da Tinta (Ink Drying Wait Time)
   Você pode definir o tempo de pausa da impressora antes do início da impressão da próxima página. Arraste o controle deslizante para a direita para aumentar o tempo de pausa e para a esquerda a fim de reduzi-lo.
   Se o papel ficar manchado pelo fato de a próxima página ser ejetada antes de a tinta ter secado, aumente a duração do tempo de secagem.
   A redução do tempo de secagem da tinta aumenta a velocidade da impressão.

4. Transmita as configurações

   Clique em Enviar (Send) e em OK quando a mensagem de confirmação for exibida.

   A impressora funciona com as configurações modificadas aqui.

Topo da página

Guia Avançado

Solução de Problemas

- Em Caso de Erro
- A Impressora Não Liga
- O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja
- O Indicador Luminoso de Alimentação (Power) Pisca em Verde e o Indicador Luminoso de Alarme (Alarm) Pisca em Laranja Alternadamente
- Não é Possível Instalar o Driver da Impressora
- Não é Possível Instalar o Aplicativo
- Não é Possível Estabelecer Conexão com o Computador Corretamente
- Resultados de Impressão Não Satisfatórios
- A Impressão Não É Iniciada
- A Impressão é Interrompida Antes da Conclusão
- A Impressora se Move, mas a Tinta Não é Ejetada
- A Velocidade de Impressão Não é Tão Rápida como Esperado
- O Suporte da Cabeça de Impressão Não se Move para a Posição de Substituição
- Alimentação Incorreta de Papel
- O Papel Não é Alimentado pela Origem de Papel Especificada no Driver da Impressora
- Atolamentos de Papel
- Uma Mensagem é Exibida na Tela do Computador
- Não é Possível Imprimir Corretamente com a Impressão Duplex Automática
- Para Usuários do Windows
- A Mensagem de Erro É Exibida em um Dispositivo Compatível com PictBridge
- Não É Possível Usar o Conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM
- Se Não Conseguir Resolver o Problema
- FAQs (Perguntas Frequentes)
- Instruções de Uso (Driver da Impressora)

Topo da página

U302

Em Caso de Erro

Quando ocorre um erro na impressão, como quando a impressora está sem papel ou com papel atolado, uma mensagem de solução de problema é exibida automaticamente. Tome as medidas apropriadas descritas na mensagem. A mensagem poderá variar um pouco, dependendo da versão do seu sistema operacional.

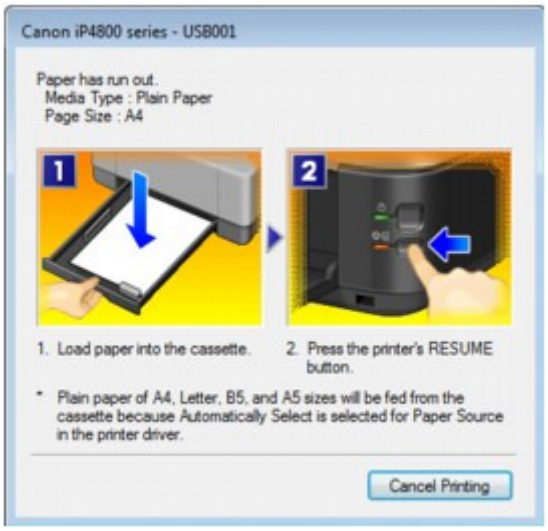
Canon iP4800 series - USB001
Paper has run out.
Media Type : Plain Paper
Page Size : A4
1
2
1. Load paper into the cassette.
2. Press the printer's RESUME button.
* Plain paper of A4, Letter, B5, and A5 sizes will be fed from the cassette because Automatically Select is selected for Paper Source in the printer driver.
Cancel Printing

Topo da página

U303

A Impressora Não Liga

- **Verificação 1: Pressione o botão ATIVADO (ON).**
- **Verificação 2: Verifique se o plugue de alimentação está firmemente preso ao conector do cabo de alimentação da impressora e ligue-a novamente.**
- **Verificação 3: Desconecte a impressora da fonte de alimentação, conecte-a novamente e ligue a impressora outra vez após pelo menos 3 minutos.**

  Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência técnica.

Topo da página

U329

O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja

Quando ocorre um erro na impressora, o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** pisca em laranja, conforme mostrado abaixo. O número de vezes que ele pisca indica o tipo de erro que ocorreu. Conte o número de vezes que o indicador luminoso pisca e tome a medida apropriada para corrigir o erro.

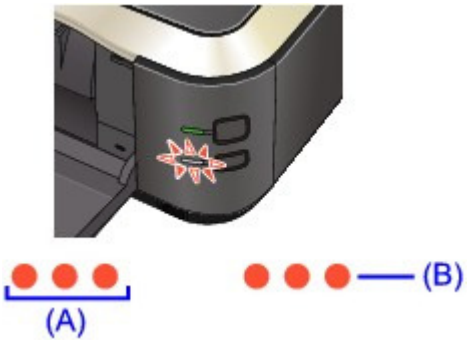

(A) Observe o número de vezes que o indicador pisca

(B) Pisca várias vezes

Número de piscadelas/Causa	Ação
Duas piscadelas: A impressora está sem papel./Não há alimentação do papel.	Coloque mais papel na bandeja traseira ou no cassete e pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora.
Três piscadelas: A Bandeja de Saída do Papel está fechada./ Atolamento de papel.	Se a Bandeja de Saída do Papel estiver fechada, abra-a. A impressora retoma a impressão. Se abrir a Bandeja de Saída do Papel não resolver o problema, ou se a bandeja já estava aberta, talvez haja um atolamento de papel. Remova o papel que está causando a obstrução, coloque mais papel corretamente na impressora e pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** na impressora. ➡ Atolamentos de Papel
Quatro piscadelas: O cartucho de tinta não foi instalado corretamente./A tinta pode ter acabado.	• Se o indicador luminoso do cartucho de tinta não estiver aceso, o cartucho de tinta pode não ter sido instalado corretamente. Instale um cartucho apropriado. • Se a lâmpada do cartucho estiver piscando, a tinta pode ter acabado. Recomenda-se a substituição do cartucho. Se houver uma impressão em andamento e você desejar continuar imprimindo, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)**, com o cartucho instalado. Depois disso, a impressão poderá prosseguir. Recomenda-se a substituição do cartucho após a impressão. A impressora poderá sofrer danos se continuar imprimindo sem tinta. ➡ Manutenção de Rotina **Nota** ■ Se vários indicadores luminosos de tinta estiverem piscando, consulte Manutenção

	de Rotina e confirme o status de cada cartucho.
Cinco piscadelas: A cabeça de impressão não foi instalada./A cabeça de impressão está com defeito.	Siga as orientações fornecidas no manual de instalação para instalar a cabeça de impressão. Se a cabeça de impressão já estiver instalada, retire-a uma vez e reinstale-a. Se o erro persistir, talvez a cabeça de impressão esteja danificada. Entre em contato com o centro de assistência.
Seis piscadelas: A tampa interna está aberta.	Ao iniciar a impressão em papel, feche a tampa interna e, em seguida, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** na impressora.
Sete piscadelas: O cartucho de tinta não está instalado na posição correta.	• Alguns cartuchos não estão instalados na posição correta. (Os indicadores luminosos nos cartuchos de tinta piscam.) • Há mais de um cartucho de tinta da mesma cor instalado. (Os indicadores luminosos nos cartuchos de tinta piscam.) Confirme se os cartuchos estão instalados nas posições corretas. ➡ Manutenção de Rotina
Oito piscadelas: O absorvente de tinta está quase cheio.	O absorvente de tinta está quase cheio. Pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora para continuar imprimindo. Entre em contato com o centro de assistência.
Nove piscadelas: A impressora não recebeu nenhuma resposta da câmera digital./A câmera ou filmadora digital conectada não é compatível com esta impressora.	• Verifique o dispositivo conectado à impressora. A impressão de fotos direto do dispositivo é possível quando este é compatível com PictBridge. • O tempo limite para comunicação é atingido se uma operação for muito demorada ou se levar muito tempo para enviar os dados. Isso pode cancelar a impressão. Nesse caso, desconecte e reconecte o cabo USB. Ao imprimir a partir de um dispositivo compatível com PictBridge, dependendo do modelo ou da marca do seu dispositivo, você pode ter que selecionar um modo de impressão compatível no dispositivo antes de conectá-lo à impressora. Também pode ser necessário ligar o dispositivo ou selecionar manualmente o modo de reprodução após a conexão do dispositivo à impressora. Realize as operações necessárias antes de conectar o dispositivo de acordo com o manual de instruções. Se o erro persistir, verifique se é possível imprimir uma outra foto.
Dez piscadelas: Não é possível executar a impressão duplex.	O tamanho do papel pode não ser compatível com a impressão duplex automática. Os tamanhos da mídia adequados para impressão duplex automática são A4, Letter, A5 e B5. Verifique se o tamanho do papel colocado na impressora está correto. Pressionar o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** ejeta o papel e reinicia a impressão na frente do próximo papel. O lado inverso da folha ejetada não será

	impresso.
11 piscadelas: Falha do alinhamento automático da cabeça de impressão.	• Os ejetores da cabeça de impressão estão entupidos. Pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** para remover a mensagem de erro e imprima o padrão de verificação do ejetor para verificar o status da cabeça de impressão. ➡ Manutenção de Rotina • Foi colocado papel de tamanho diferente de A4 ou Letter na bandeja traseira. Pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora para remover a mensagem de erro, coloque uma folha do papel fornecido (Papel para alinhamento da cabeça de impressão) ou Canon Matte Photo Paper MP-101 no tamanho A4 ou Letter com o lado de impressão (o lado mais branco) virado para CIMA na Bandeja Traseira. Ao alinhar a cabeça de impressão automaticamente, sempre coloque papel na bandeja traseira. • O slot de saída de papel está exposto a luz forte. Pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** para remover a mensagem de erro, em seguida, ajuste seu ambiente operacional e/ou a posição da impressora para que a abertura de saída do papel não fique exposta diretamente à luz forte. Depois de executar as ações anteriores, se o problema persistir após um novo alinhamento da cabeça de impressão, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** para remover a mensagem de erro e, em seguida, execute o alinhamento manual da cabeça de impressão. ➡ Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão
Doze piscadelas: Não é possível imprimir o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM.	Não é possível imprimir o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM. Quando imprimir o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM, confirme a mensagem na tela do computador, verifique se há cartuchos de tinta da Canon originais instalados para todas as cores e inicie a impressão novamente.
13 piscadelas: Não é possível detectar o nível de tinta.	Não é possível detectar corretamente o nível de tinta restante. (A lâmpada do cartucho pisca.) Substitua o cartucho e feche a Tampa Superior. ➡ Manutenção de Rotina A impressão com um cartucho que já esteve vazio pode danificar a impressora. Para continuar imprimindo nesta condição, é necessário liberar a função de detecção do nível de tinta restante. Pressione e mantenha pressionado o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora por pelo menos 5 segundos e solte-o. Com esta operação, a liberação da função de detecção do nível de tinta restante é memorizada. A Canon não se responsabiliza por mau funcionamento ou danos na impressora

	causados por cartuchos reciclados. **Nota** ■ Se a função para detectar o nível de tinta restante estiver desativada, o cartucho de tinta será exibido em cinza no monitor de status da impressora. ➡ Manutenção de Rotina
14 piscadelas: O cartucho de tinta não é reconhecido.	• O cartucho não é compatível com esta impressora. (A lâmpada do cartucho está apagada.) Instale um cartucho apropriado. ➡ Manutenção de Rotina • O cartucho apropriado não está instalado. A impressão não pode ser executada porque o cartucho não é compatível com esta impressora. Instale o cartucho apropriado. ➡ Manutenção de Rotina Caso deseje cancelar a impressão, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora.
15 piscadelas: O cartucho de tinta não é reconhecido.	Ocorreu um erro com o cartucho de tinta. (A lâmpada do cartucho está apagada.) Substitua o cartucho de tinta. ➡ Manutenção de Rotina
16 piscadelas: A tinta acabou.	A tinta acabou. (A lâmpada do cartucho pisca.) Substitua o cartucho e feche a Tampa Superior. ➡ Manutenção de Rotina A impressão nessa condição pode danificar a impressora. Para continuar imprimindo nesta condição, é necessário liberar a função de detecção do nível de tinta restante. Pressione e mantenha pressionado o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora por pelo menos 5 segundos e solte-o. Com esta operação, a liberação da função de detecção do nível de tinta restante é memorizada. A Canon não se responsabiliza por mau funcionamento ou problemas que podem ser causados pela impressão com cartucho sem tinta. **Nota** ■ Se a função para detectar o nível de tinta restante estiver desativada, o cartucho de tinta será exibido em cinza no monitor de status da impressora. ➡ Manutenção de Rotina
19 piscadelas: Um hub USB incompatível está conectado.	Se um dispositivo compatível com PictBridge estiver conectado via hub USB, remova o hub e conecte-o diretamente à impressora.

Topo da página

U330

O Indicador Luminoso de Alimentação (Power) Pisca em Verde e o Indicador Luminoso de Alarme (Alarm) Pisca em Laranja Alternadamente

Ocorreu um problema na impressora.

Desconecte o cabo da impressora, desligue-a e, em seguida, desconecte a impressora da fonte de alimentação.

Conecte e ligue a impressora novamente.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência técnica.

Topo da página

U308

Não é Possível Instalar o Driver da Impressora

- **Caso a instalação não comece mesmo depois de inserir o *CD-ROM de Instalação (Setup CD-ROM)* na unidade de disco do computador:**

  Inicie a instalação seguindo o procedimento abaixo.

  1. Clique em Iniciar (Start) e em Computador (Computer).

     No Windows XP, clique em Iniciar (Start) e em Meu Computador (My Computer).

  2. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM na janela exibida.

     Se o conteúdo do CD-ROM for exibido, clique duas vezes em MSETUP4.EXE.

  Nota

  - Se o ícone do CD-ROM não for exibido, tente o seguinte:
    - Remova o CD-ROM de seu computador; em seguida, insira-o novamente.
    - Reinicie o computador.
  - Se o ícone ainda não estiver aparecendo, tente discos diferentes e veja se eles aparecem. Se os outros discos forem exibidos, há algum problema com o *CD-ROM de Instalação (Setup CD-ROM)*. Nesse caso, entre em contato com o centro de assistência técnica.

- **Se não conseguir ir além da tela Conexão com a impressora (Printer Connection):**

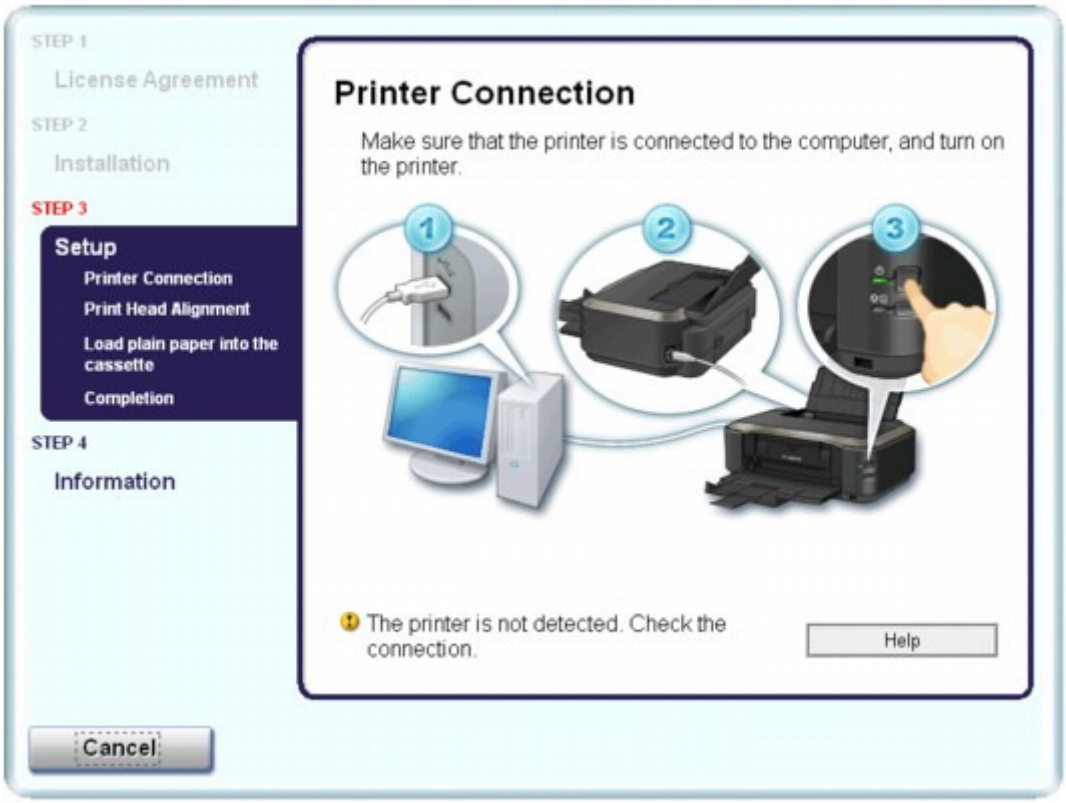

Se não for possível ir além da tela Conexão com a impressora (Printer Connection), verifique se o cabo USB está corretamente conectado à porta USB da impressora e conectado ao computador,

depois, siga o procedimento a seguir para reinstalar os MP Drivers.

Nota

- A mensagem A impressora não foi detectada. Verifique a conexão. (The printer is not detected. Check the connection.) pode aparecer, dependendo do computador usado. Nesse caso, siga o procedimento abaixo para reinstalar os MP Drivers.

1. Clique em Cancelar (Cancel).
2. Clique em Iniciar novamente (Start Over) na tela Falha na instalação (Installation Failure).
3. Clique em Voltar (Back) na tela que é exibida em seguida.
4. Clique em Sair (Exit) na tela PIXMA XXX (onde "XXX" é o nome da impressora) e remova o CD-ROM.
5. Desligue a impressora.
6. Reinicie o computador.
7. Verifique se algum software está em execução.
8. Insira o CD-ROM novamente e execute a Instalação fácil (Easy Install) para instalar o driver da impressora.

- **Em outros casos:**

Siga o procedimento descrito no manual de instalação para uma instalação correta.

Caso o driver não tenha sido instalado corretamente, desinstale o driver da impressora, reinicie o computador e reinstale o driver.

Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário

Se você reinstalar o driver da impressora, execute a Instalação personalizada (Custom Install) no *CD-ROM de Instalação (Setup CD-ROM)* e selecione Driver de impressora IJ (IJ Printer Driver).

Nota

- Se o instalador foi obrigado a fechar devido a um erro do Windows, o sistema pode estar instável e isso poderá impedir que o driver seja instalado. Reinicie o computador antes de reinstalar.

Topo da página

U347

Não é Possível Instalar o Aplicativo

O Easy-WebPrint EX Não Inicia ou o Menu do Easy-WebPrint EX Não Aparece

Se o Easy-WebPrint EX não iniciar ou se o seu menu não aparecer no Internet Explorer, confirme o seguinte.

Nota

- Você pode usar o Easy-WebPrint EX com o Internet Explorer 7 ou posterior.

- **Verificação 1: O Canon Easy-WebPrint EX é exibido no menu Barras de ferramentas (Toolbars) do menu Exibir (View) do Internet Explorer?**

  Se Canon Easy-WebPrint EX não estiver exibido, significa que não está instalado no seu computador. Execute a Instalação personalizada (Custom Install)no *CD-ROM de Instalação (Setup CD-ROM)* e selecione Easy-WebPrint EX para instalá-lo no computador.

  ### Nota

  - Se o Easy-WebPrint EX não estiver instalado no computador, uma mensagem solicitando a instalação poderá ser exibida na área de notificação da barra de tarefas. Clique na mensagem e siga as instruções na tela do computador para instalar o Easy-WebPrint EX.
  - Durante a instalação do Easy-WebPrint EX, será necessário acessar a Internet. Será cobrada uma taxa de conexão.

- **Verificação 2: O Canon Easy-WebPrint EX está selecionado no menu Barras de ferramentas (Toolbars) do menu Exibir (View) do Internet Explorer?**

  Se Canon Easy-WebPrint EX não estiver selecionado, significa que está desativado. Selecione Canon Easy-WebPrint EX para ativá-lo.

Topo da página

U309

Não é Possível Estabelecer Conexão com o Computador Corretamente

A Velocidade de Impressão é Lenta/A Conexão USB Hi-Speed Não Funciona/A mensagem “Este dispositivo pode ter um desempenho mais veloz” é exibida

Se o ambiente do sistema não for totalmente compatível com o USB Hi-Speed, a impressora funcionará na velocidade mais baixa fornecida com o USB 1.1. Nesse caso, a impressora funcionará corretamente, mas a velocidade da impressão poderá ser menor devido à velocidade da comunicação.

- **Verifique: Para que o ambiente do sistema seja compatível com a conexão USB Hi-Speed, verifique as condições a seguir.**
  - A porta USB do computador suporta a conexão USB Hi-Speed?
  - O cabo USB ou o hub USB suportam a conexão USB Hi-Speed?
    Use um cabo USB 2.0 Hi-Speed certificado. É recomendado usar um cabo com, no máximo, 3 m / 10 pés de comprimento.
  - O sistema operacional do computador suporta a conexão USB Hi-Speed?
    Obtenha e instale a atualização mais recente em seu computador.
  - O driver USB Hi-Speed funciona corretamente?
    Obtenha a versão mais recente do driver USB Hi-Speed compatível com o hardware e instale-a no computador.

Importante

- Para obter detalhes sobre o USB Hi-Speed do ambiente do sistema, entre em contato com o fabricante do computador, do cabo USB ou do hub.

Topo da página

U310

Resultados de Impressão Não Satisfatórios

Se o resultado de impressão não ficar satisfatório, em virtude de riscos brancos, linhas desalinhadas ou cores irregulares, primeiro confirme as configurações da qualidade de impressão e papel.

- **Verificação 1: As configurações de tamanho da página e tipo de mídia correspondem ao tamanho e tipo de papel colocado?**

  Quando essas configurações estão incorretas, não é possível obter um resultado de impressão adequado.

  Se você estiver imprimindo uma foto ou ilustração, configurações incorretas de tipo de papel podem afetar a qualidade da cor impressa.

  Além disso, se imprimir com uma configuração de tipo de papel incorreta, a superfície impressa poderá ficar riscada.

  Em impressão sem bordas, podem ocorrer irregularidades na coloração, dependendo da combinação da configuração do tipo de papel e do papel carregado.

  O método de confirmação das configurações de qualidade de impressão e papel difere dependendo do que você faz com a impressora.

Para imprimir de um dispositivo compatível com PictBridge	Confirme usando o dispositivo compatível com PictBridge. ➡ Imprimindo Fotos Direto de um Dispositivo Compatível com PictBridge
Para imprimir de um computador	Confirme usando o driver da impressora. ➡ Imprimindo com a Configuração Fácil

- **Verificação 2: Verifique se a qualidade de impressão apropriada foi selecionada consultando tabela da Verificação 1.**

  Selecione uma opção de qualidade de impressão adequada para o papel e a imagem para impressão. Se observar borrões e cores irregulares, aumente a configuração da qualidade de impressão e tente imprimir novamente.

Nota

- Não é possível alterar as configurações de qualidade da impressão a partir de um dispositivo compatível com PictBridge.

- **Verificação 3: Se o problema não for resolvido, pode haver outras causas.**

  Consulte também as seções a seguir:

  ➡ Não é Possível Imprimir o Trabalho Até o Fim

  ➡ Parte da Página Não é Impressa

  ➡ Nenhum Resultado de Impressão/A Impressão Está Borrada/As Cores Estão Erradas/Riscos Brancos

  ➡ As Linhas Retas Ficam Desalinhadas

  ➡ A Linha ou Imagem Não Imprime ou Imprime Parcialmente

  ➡ O Papel Impresso Enrola ou a Tinta Borra

  ➡ O Papel Fica Manchado/A Superfície Impressa Fica Riscada

  ➡ O Verso do Papel Fica Manchado

  ➡ Linhas Verticais São Impressas nas Laterais da Impressão

As Cores Ficam Irregulares ou Riscadas

Topo da página

U311

Não é Possível Imprimir o Trabalho Até o Fim

- **Verificação 1: O tamanho dos dados de impressão é muito grande?**

  Clique em Opções de Impressão (Print Options) na guia Configurar Página (Page Setup). Em seguida, marque a caixa de seleção Impedir perda de dados de impressão (Prevent loss of print data) na caixa de diálogo exibida.

- **Verificação 2: O espaço no disco rígido do computador é suficiente?**

  Exclua os arquivos desnecessários para aumentar a quantidade de espaço livre.

Topo da página

U312

Parte da Página Não é Impressa

- **Verifique: Ao executar a impressão duplex automática, a razão abaixo é possível.**

  Ao executar a impressão duplex automática, a área imprimível na parte superior da página será 2 mm / 0,08 pol. mais estreita que o normal.

  Por esse motivo, a parte inferior da página talvez não seja impressa. Para impedir que isso aconteça, selecione Utilizar impressão reduzida (Use reduced printing) no driver de impressora.

Importante

- A impressão reduzida pode afetar o layout, dependendo do documento.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

   Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora

   Clique Aqui: Driver da Impressora

   * Antes de clicar aqui para abrir a janela de configuração do driver da impressora, feche o programa em execução.

2. Clique em Configuração da Área de Impressão (Print Area Setup) na guia Configurar Página (Page Setup) e selecione Utilizar impressão reduzida (Use reduced printing).

Topo da página

U313

Nenhum Resultado de Impressão/A Impressão Está Borrada/As Cores Estão Erradas/Riscos Brancos

Nenhum Resultado de Impressão

A Impressão Está Borrada

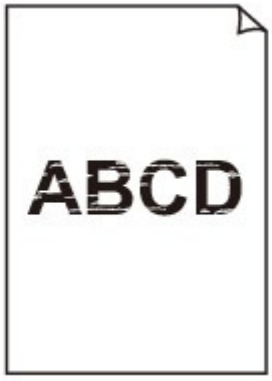

As Cores Estão Erradas

Riscos Brancos

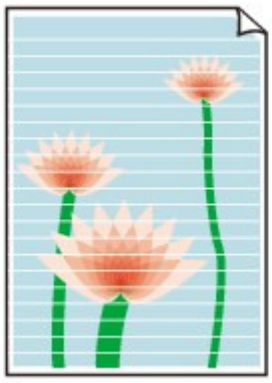

- **Verificação 1: Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?**

  ➡ Resultados de Impressão Não Satisfatórios

- **Verificação 2: verifique o status dos cartuchos de tinta. Substitua o cartucho se a tinta tiver acabado.**

  ➡ Manutenção de Rotina

- **Verificação 3: a fita laranja ou o filme de proteção foi removido?**

  Certifique-se de que todo o filme de proteção seja retirado e a abertura de ar em forma de L esteja exposta, conforme ilustrado em (A).

  Se a fita laranja tiver sido deixada, como aparece em (B), puxe e remova-a.

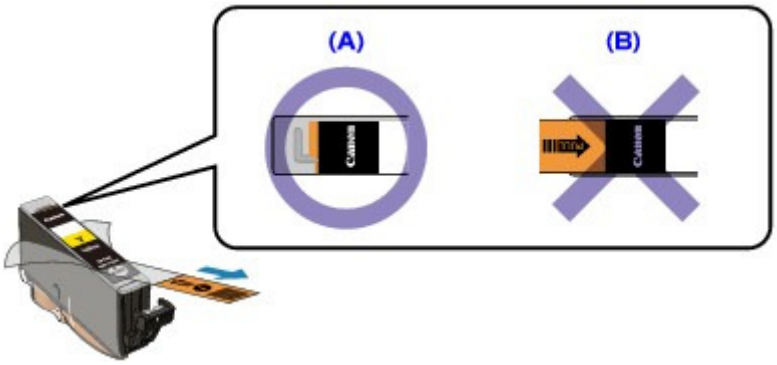

- **Verificação 4: imprima o Padrão de Verificação dos Ejetores e execute todas as operações de manutenção necessárias, tais como a Limpeza da Cabeça de Impressão.**

  Imprima o padrão de verificação dos ejetores para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelos ejetores da cabeça de impressão.

  Consulte Manutenção de Rotina para saber sobre impressão do padrão de verificação de ejetor, limpeza da cabeça de impressão e limpeza profunda da cabeça de impressão.

  - Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente:
    Verifique se algum cartucho de tinta de determinada cor não está vazio.
    Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente mesmo que a tinta seja suficiente, execute a limpeza da cabeça de impressão e tente imprimir o padrão de verificação de ejetor novamente.
  - Se o problema não for resolvido depois de executar a limpeza da cabeça de impressão duas vezes:
    Faça a limpeza profunda da cabeça de impressão.
    Se a limpeza profunda da cabeça de impressão não resolver o problema, desligue a impressora e realize outra limpeza profunda da cabeça de impressão após 24 horas.
  - Se o problema não for resolvido após duas limpezas profundas da cabeça de impressão:

Se a limpeza profunda da cabeça de impressão não resolver o problema, esta pode estar danificada. Entre em contato com o centro de assistência.

- **Verificação 5: Ao usar papel com uma superfície imprimível, verifique se o papel está colocado com o lado imprimível voltado para cima.**

  A impressão no lado errado do papel pode causar impressões indistintas ou com qualidade reduzida.

  Consulte o manual de instruções fornecido com o papel para obter informações detalhadas sobre o lado imprimível.

Topo da página

U315

As Linhas Retas Ficam Desalinhadas

- **Verificação 1: Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?**

  Resultados de Impressão Não Satisfatórios

- **Verificação 2: Execute o Alinhamento da Cabeça de Impressão.**

  Se a Cabeça de Impressão não for alinhada na instalação, as linhas retas poderão ficar desalinhadas. Não se esqueça de alinhar a cabeça de impressão após instalá-la.

  Manutenção de Rotina

Nota

- Se o Alinhamento da Cabeça de Impressão não resolver o problema, execute o Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão consultando Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão .

Topo da página

U152

A Linha ou Imagem Não Imprime ou Imprime Parcialmente

- **Verificação 1: O tamanho dos dados de impressão é muito grande?**

  Clique em Opções de Impressão (Print Options) na guia Configurar Página (Page Setup). Em seguida, marque a caixa de seleção Impedir perda de dados de impressão (Prevent loss of print data) na caixa de diálogo exibida.

- **Verificação 2: A função de impressão de layout está sendo executada ou a função de margem de encadernação está sendo usada?**

  Quando a função de impressão de layout ou margem de encadernação estiver sendo utilizada, as linhas finas podem não ser impressas. Siga as instruções da Verificação 1 ou tente engrossar as linhas no documento.

Topo da página

U316

O Papel Impresso Enrola ou a Tinta Borra

O Papel Impresso Tem Borrões de Tinta

O Papel Impresso Enrola

- **Verificação 1: Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?**

  Resultados de Impressão Não Satisfatórios

- **Verificação 2: Se a intensidade estiver configurada como alta, reduza a configuração Intensidade (Intensity) no driver da impressora e tente imprimir novamente.**

  Se você estiver usando papel comum para imprimir imagens com alta intensidade, o papel pode absorver muita tinta e ficar ondulado, causando a abrasão do papel.
  Você poe confirmar a intensidade utilizando o driver da impressora.

  Ajustando a Intensidade

- **Verificação 3: Está usando papel fotográfico para imprimir fotos?**

  Para imprimir dados com alta saturação de cores, como fotos ou imagens em cores escuras, é recomendável utilizar o Papel Fotográfico Plus Semi-Acetinado II (Photo Paper Plus Glossy II) ou outro papel especial da Canon.

  Colocando Papel

Topo da página

U317

O Papel Fica Manchado/A Superfície Impressa Fica Riscada

O Papel Fica Manchado

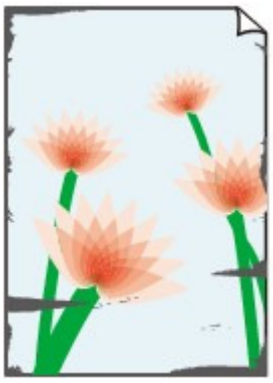

Os Contornos do Papel Ficam Manchados

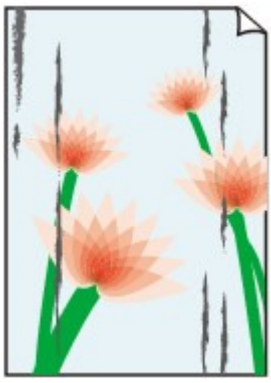

A Superfície Impressa Fica Manchada

A Superfície Impressa Fica Riscada

- **Verificação 1: Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?**
  Resultados de Impressão Não Satisfatórios
- **Verificação 2: O tipo de papel correto está sendo usado? Verifique o seguinte:**
  - Verifique se o papel no qual você está imprimindo é adequado para a impressão desejada.
    Colocando Papel
  - Ao realizar uma impressão sem bordas, verifique se o papel utilizado é apropriado para impressão sem bordas.
    Se o papel utilizado não for apropriado para impressão sem bordas, a qualidade de impressão poderá ser reduzida nas extremidades superior e inferior do papel.
    Área de Impressão
- **Verificação 3: Coloque o papel depois de corrigir a ondulação.**
  - **Para Papel Comum**

    Vire o papel e coloque-o novamente para imprimir o outro lado.

    A longa permanência do papel na bandeja traseira pode causar o enrolamento do papel. Nesse caso, coloque o papel com o outro lado virado para cima. Isso pode resolver o problema.

    É recomendado colocar o papel não usado de volta na embalagem e mantê-lo sobre uma superfície nivelada.
  - **Para Outros Tipos de Papel**

    Se a ondulação nos quatro cantos do papel for maior do que 3 mm / 0,1 polegada (A) na altura, o papel poderá ficar manchado ou não ser alimentado corretamente. Nesse caso, siga o

procedimento descrito abaixo para corrigir a ondulação do papel.

1. Enrole o papel na direção oposta à de seu enrolamento, conforme mostrado a seguir.

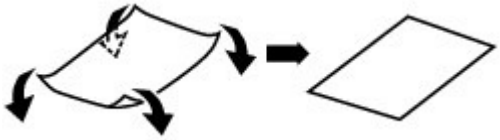

2. Verifique se o papel está plano agora.

   É recomendável imprimir uma folha de papel desenrolada de cada vez.

Nota

- Dependendo do tipo de mídia, o papel pode ficar manchado ou não ser alimentado corretamente mesmo que não esteja enrolado para dentro. Nesse caso, siga o procedimento descrito abaixo para enrolar o papel para fora em 3 mm / 0,1 polegada (B) na altura antes da impressão. Esse procedimento pode melhorar o resultado de impressão.

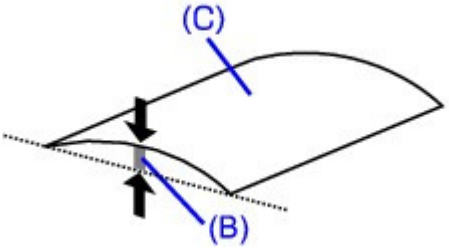

(C) Lado da impressão
É recomendável imprimir uma folha enrolada para fora de cada vez.

- **Verificação 4: Se você estiver imprimindo em papel grosso, selecione a definição Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion).**

  Selecionar a definição Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion) aumentará o espaço entre a cabeça de impressão e o papel. Se você notar alguma abrasão, mesmo com o tipo de mídia definido corretamente de acordo com o papel colocado, configure a impressora para evitar a abrasão do papel no computador.

  A velocidade de impressão pode ser reduzida se você selecionar a configuração Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion).

  * Desative a configuração Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion) ao término da impressão. Caso contrário, essa configuração permanecerá ativada para todos os trabalhos de impressão subsequentes.

  Abra a janela de configuração do driver da impressora e, em Configurações Personalizadas (Custom Settings), na guia Manutenção (Maintenance), marque a caixa de seleção Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion) e clique em Enviar (Send).
  Para abrir a janela de configuração do driver da impressora, consulte Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora .

- **Verificação 5: Se a intensidade estiver configurada como alta, reduza a configuração Intensidade (Intensity) no driver da impressora e tente imprimir novamente.**

  Se você estiver usando papel comum para imprimir imagens com alta intensidade, o papel pode absorver muita tinta e ficar ondulado, causando a abrasão do papel.
  Reduza a configuração Intensidade (Intensity) no driver da impressora e tente imprimir novamente.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

   Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora

   Clique Aqui: Driver da Impressora

   * Antes de clicar aqui para abrir a janela de configuração do driver da impressora, feche o programa em execução.

2. Na folha Principal (Main), selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/ Intensity) e clique em Definir (Set).

3. Arraste a barra de rolagem Intensidade (Intensity) na guia Ajuste de Cores (Color Adjustment) para ajustar a intensidade.

- **Verificação 6: A impressão é feita além da área de impressão recomendada?**

  Se você estiver imprimindo além da área de impressão recomendada do papel de impressão, a borda inferior do papel poderá ficar manchada de tinta.

  Redimensione seu documento original no software.

  Área de Impressão

- **Verificação 7: O rolo de alimentação do papel está sujo?**

  Limpe o rolo de alimentação de papel.

  Manutenção de Rotina

  Nota

  - A limpeza do Rolo de Alimentação de Papel gasta o rolo; portanto, faça isso somente quando for necessário.

- **Verificação 8: O interior da impressora está sujo?**

  Durante a impressão duplex, o interior da impressora pode ficar manchado de tinta, manchando também a impressão final.

  Execute a limpeza da placa inferior para limpar o interior da impressora.

  Limpando o Interior da Impressora

  Nota

  - Para evitar que o interior da impressora fique manchado, defina corretamente o tamanho do papel.

- **Verificação 9: Aumente o Tempo de Secagem da Tinta (Ink Drying Wait Time) definido.**

  Dessa forma, haverá mais tempo para a secagem da superfície impressa, evitando manchas e riscos no papel.

  1. Verifique se a impressora está ligada.

  2. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

     Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora

  3. Clique na guia Manutenção (Maintenance) e, em seguida, em Configurações Personalizadas (Custom Settings).

  4. Arraste a barra de rolagem de Tempo de Secagem da Tinta (Ink Drying Wait

Time) para definir o tempo de secagem e, em seguida, clique em Enviar (Send).

5. Confirme a mensagem e clique em OK.

- **Verificação 10: O papel fica riscado por outro papel carregado?**

  Dependendo do tipo de mídia, o papel pode ficar riscado por outro tipo de papel na alimentação da bandeja traseira. Nesse caso, coloque uma folha por vez.

Topo da página

U318

O Verso do Papel Fica Manchado

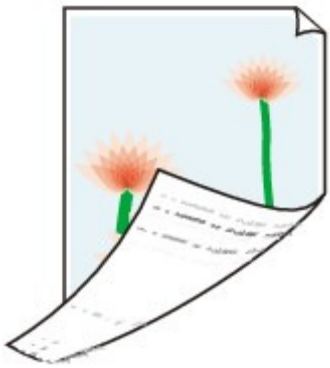

- **Verificação 1: Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?**

  Resultados de Impressão Não Satisfatórios

- **Verificação 2: Execute a limpeza da placa inferior para limpar o interior da impressora.**

  Limpando o Interior da Impressora

Nota

- Ao executar a impressão sem bordas, a impressão duplex ou um número muito grande de impressões, o interior da impressora poderá ficar manchado de tinta.

Topo da página

U319

Linhas Verticais São Impressas nas Laterais da Impressão

- **Verificação 1: Você confirmou as configurações do tipo papel e da qualidade de impressão?**

  Resultados de Impressão Não Satisfatórios

- **Verificação 2: O tamanho do papel carregado está correto?**

  As linhas verticais poderão ser impressas na margem se o tamanho do papel carregado for maior do que o especificado.

  Defina o tamanho do papel corretamente, de acordo com o papel carregado.

  Resultados de Impressão Não Satisfatórios

Nota

- A direção do padrão da linha vertical pode variar dependendo dos dados da imagem ou da configuração de impressão.
- Esta impressora executa limpeza automática sempre que necessário para manter a limpeza das impressões. Uma pequena quantidade de tinta é ejetada para limpeza.
  Embora a tinta seja normalmente ejetada no absorvente, pode ser que ela manche o papel caso este seja maior do que o especificado.

Topo da página

U320

As Cores Ficam Irregulares ou Riscadas

As Cores Ficam Irregulares

As Cores Ficam Riscadas

- **Verificação 1: Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?**
  ➡Resultados de Impressão Não Satisfatórios

- **Verificação 2: Imprima o Padrão de Verificação dos Ejetores e execute todas as operações de manutenção necessárias, tais como a Limpeza da Cabeça de Impressão.**
  Imprima o padrão de verificação dos ejetores para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelos ejetores da cabeça de impressão.
  Consulte Manutenção de Rotina para saber sobre impressão do padrão de verificação de ejetor, limpeza da cabeça de impressão e limpeza profunda da cabeça de impressão.
  - Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente:
    Verifique se algum cartucho de tinta de determinada cor não está vazio.
    Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente mesmo que a tinta seja suficiente, execute a limpeza da cabeça de impressão e tente imprimir o padrão de verificação

de ejetor novamente.

- Se o problema não for resolvido depois de executar a limpeza da cabeça de impressão duas vezes:
  Faça a limpeza profunda da cabeça de impressão.
  Se a limpeza profunda da cabeça de impressão não resolver o problema, desligue a impressora e realize outra limpeza profunda da cabeça de impressão após 24 horas.
- Se o problema não for resolvido após duas limpezas profundas da cabeça de impressão:
  Se a limpeza profunda da cabeça de impressão não resolver o problema, esta pode estar danificada. Entre em contato com o centro de assistência.

- **Verificação 3: Execute o Alinhamento da Cabeça de Impressão.**

  Manutenção de Rotina

  Nota

  - Se o Alinhamento da Cabeça de Impressão não resolver o problema, execute o Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão consultando Alinhamento Manual da Cabeça de Impressão .

Topo da página

U321

A Impressão Não É Iniciada

- **Verificação 1: Verifique se o plugue de alimentação está firmemente preso e ligue a impressora.**

  Enquanto o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** estiver piscando em verde, a impressora estará inicializando. Aguarde até que o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** pare de piscar e fique permanentemente aceso em verde.

  Nota

  - A impressão de uma grande quantidade de dados, como fotos ou gráficos, pode levar mais tempo para ser iniciada. Quando o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** está piscando em verde, o computador está processando os dados e enviando-os à impressora. Aguarde o início da impressão.

- **Verificação 2: Verifique o status dos cartuchos de tinta. Substitua o cartucho se a tinta tiver acabado.**

- **Verificação 3: Abra a tampa superior e verifique se os indicadores luminosos de tinta estão piscando em vermelho.**

  Se ainda houver tinta suficiente, mas o indicador luminoso de tinta do cartucho estiver piscando em vermelho, um cartucho pode não estar instalado corretamente.

  Manutenção de Rotina

- **Verificação 4: Abra a tampa superior e verifique se todos os indicadores luminosos de tinta estão acesos na cor vermelha.**

  Se o indicador luminoso de tinta estiver apagado, pressione a marca

do cartucho de tinta até ele se encaixar no lugar.

- **Verificação 5: Verifique se o cabo USB está conectado firmemente à impressora e ao computador.**

  Quando a impressora estiver conectada ao computador por um cabo USB, verifique o seguinte:

  - Se estiver utilizando um dispositivo de apoio, como um hub USB, desconecte-o, conecte a impressora diretamente ao computador e tente imprimir novamente. Se a impressão for iniciada normalmente, o problema será no dispositivo de apoio. Consulte o revendedor do dispositivo de apoio para obter detalhes.
  - Também pode haver um problema no cabo USB. Substitua o cabo USB e tente imprimir novamente.

- **Verificação 6: Reinicie o computador se estiver imprimindo a partir do computador.**

  Se houver algum trabalho de impressão desnecessário, exclua-o.

  Excluindo os trabalhos de impressão indesejados

- **Verificação 7: Certifique-se de que a tampa interna esteja fechada.**

  Se a tampa interna estiver aberta, feche-a e pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/ CANCEL)** da impressora.

- **Verificação 8: Verifique se o nome da sua impressora está selecionado na caixa de diálogo Imprimir.**

  A impressora não imprimirá corretamente se você estiver usando um driver de uma impressora diferente.

  Verifique se o nome da sua impressora está selecionado na caixa de diálogo Imprimir.

  Nota

  - Para selecionar sua impressora como a impressora padrão, selecione Configurar como Impressora Padrão (Set as Default Printer).

- **Verificação 9: Configure corretamente a porta da impressora.**

  Verifique se a porta da impressora está configurada apropriadamente.

  1. Efetue logon em uma conta de usuário com privilégio de administrador.
  2. Selecione Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers) no menu Iniciar (Start).

     No Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) > Painel de Controle (Control Panel) > Hardware e Sons (Hardware and Sound) > Impressoras (Printers).
     No Windows XP, selecione o menu Iniciar (Start) > Painel de Controle (Control Panel) > Impressoras e Outros Itens de Hardware (Printers and Other Hardware) > Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes).
  3. Clique com o botão direito do mouse no ícone Canon XXX (onde "XXX" é o nome da sua impressora) e selecione Propriedades da impressora (Printer properties).

     No Windows Vista ou no Windows XP, clique com o botão direito do mouse no ícone Canon XXX (onde "XXX" é o nome da impressora) e selecione Propriedades (Properties).
  4. Clique na guia Portas (Ports) para confirmar as configurações da porta.

     Certifique-se de que a porta denominada USBnnn (em que "n" é um número) com Canon XXX aparecendo na coluna Impressora (Printer) esteja selecionada para Imprimir na(s) porta(s) a seguir (Print to the following port(s)).
     - Se a configuração estiver incorreta:
       Se isso não resolver o problema, reinstale o driver da impressora.
     - A impressão não é iniciada embora a porta USBnnn esteja selecionada:
       Inicie o Canon My Printer na bandeja de tarefas e selecione Diagnosticar e Reparar Impressora (Diagnose and Repair Printer). Siga as instruções na tela para definir a porta da impressora correta e selecione Canon XXX.
       Se isso não resolver o problema, reinstale o driver da impressora.

- **Verificação 10: O tamanho dos dados de impressão é muito grande?**

  Clique em Opções de Impressão (Print Options) na guia Configurar Página (Page Setup). Em seguida, marque a caixa de seleção Impedir perda de dados de impressão (Prevent loss of print data) na caixa de diálogo exibida.

Topo da página

U322

A Impressão é Interrompida Antes da Conclusão

- ## Verificação 1: A tampa interna é aberta durante a impressão em papel?

  Feche a tampa interna e pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora.

  Uma página de dados de impressão enviados no momento do erro será apagada; por isso, imprima essa página novamente.

- ## Verificação 2: A impressora ficou imprimindo continuamente por um longo tempo?

  Se a impressora ficou imprimindo continuamente por um longo tempo, a cabeça de impressão pode estar superaquecida. Para proteger a cabeça de impressão, a impressora poderá interromper a impressão em uma quebra de linha temporariamente e, em seguida, retomar a impressão.

  Nesse caso, interrompa o trabalho de impressão em um horário conveniente e desligue a impressora por pelo menos 15 minutos.

  Além disso, ao imprimir continuamente gráficos ou fotos com cores intensas por um longo período, a impressão poderá ser interrompida para proteger a cabeça de impressão. Nesse caso, a impressão não será retomada automaticamente. Deixe a impressora desligada por pelo menos 15 minutos.

  ⚠ Cuidado

  - No interior da impressora, a cabeça de impressão e a área ao redor podem ficar extremamente quentes. Nunca toque na cabeça de impressão nem nos componentes próximos.

- ## Verificação 3: O papel foi colocado?

  Certifique-se de que haja papel na bandeja traseira ou no cassete.

  Se a impressora tiver ficado sem papel, coloque mais papel.

- ## Verificação 4: Os documentos para impressão contêm muitas fotos ou ilustrações?

  Como a impressão de uma grande quantidade de dados, como fotos ou gráficos, exige mais tempo de processamento da impressora ou do computador, a impressora parecerá não estar funcionando.

  Além disso, ao imprimir dados que utilizam uma grande quantidade de tinta em papel comum continuamente, a impressora poderá ser interrompida temporariamente. Nos dois casos, aguarde até que o processo seja concluído.

  Nota

  - Ao imprimir um documento com uma grande área de impressão ou várias cópias de um documento, a impressão poderá ser interrompida para que a tinta tenha tempo de secar.

Topo da página

U323

A Impressora se Move, mas a Tinta Não é Ejetada

- ## Verificação 1: Os ejetores da cabeça de impressão estão entupidos?

  Imprima o padrão de verificação dos ejetores para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelos ejetores da cabeça de impressão.

  Consulte Manutenção de Rotina para saber sobre impressão do padrão de verificação de ejetor, limpeza da cabeça de impressão e limpeza profunda da cabeça de impressão.

  - Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente:
    Verifique se algum cartucho de tinta de determinada cor não está vazio.
    Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente mesmo que a tinta seja suficiente, execute a limpeza da cabeça de impressão e tente imprimir o padrão de verificação de ejetor novamente.
  - Se o problema não for resolvido depois de executar a limpeza da cabeça de impressão duas vezes:
    Faça a limpeza profunda da cabeça de impressão.
    Se a limpeza profunda da cabeça de impressão não resolver o problema, desligue a impressora e realize outra limpeza profunda da cabeça de impressão após 24 horas.
  - Se o problema não for resolvido após duas limpezas profundas da cabeça de impressão:
    Se a limpeza profunda da cabeça de impressão não resolver o problema, esta pode estar danificada. Entre em contato com o centro de assistência.

- ## Verificação 2: A tinta acabou?

  Abra a tampa superior e verifique o status dos indicadores luminosos de tinta.
  ➡ Manutenção de Rotina

- ## Verificação 3: A fita laranja ou o filme de proteção foi removido?

  Certifique-se de que todo o filme de proteção seja retirado e a abertura de ar em forma de L esteja exposta, conforme ilustrado em (A).

  Se a fita laranja tiver sido deixada, como aparece em (B), puxe e remova-a.

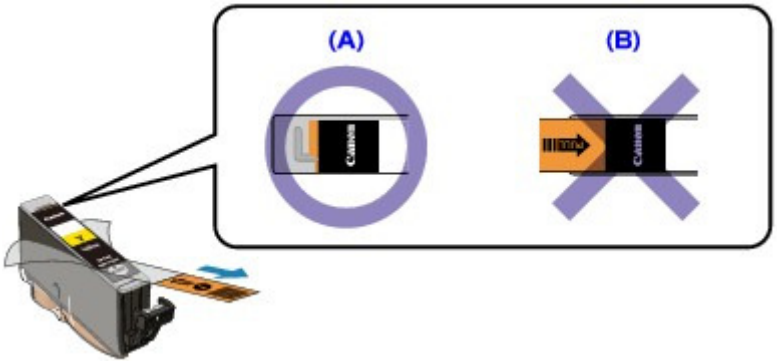

Topo da página

U324

A Velocidade de Impressão Não é Tão Rápida como Esperado

- **Verificação 1: A impressão está sendo executada no Modo Silencioso (Quiet Mode)?**

  A velocidade de impressão será reduzida caso você tenha especificado no computador a impressão no Modo Silencioso (Quiet Mode). Para uma impressão mais rápida, não imprima no Modo Silencioso (Quiet Mode).

  Reduzindo o Ruído da Impressora

- **Verificação 2: A qualidade de impressão está alta demais?**

  Aumente o ajuste da velocidade de impressão no driver da impressora. A configuração para priorizar a velocidade torna a impressão mais rápida.

  1. Abra a janela de configuração do driver da impressora.

     Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora

     Clique Aqui: Driver da Impressora

     * Antes de clicar aqui para abrir a janela de configuração do driver da impressora, feche o programa em execução.

  2. Na guia Principal (Main), selecione Rápida (Fast) para a configuração Qualidade de Impressão (Print Quality).

     Dependendo do tipo de mídia, a opção Rápida (Fast) pode não estar disponível.

Nota

- A configuração para priorizar a velocidade pode reduzir a qualidade da impressão.
- Dependendo do ambiente do seu sistema, talvez não seja possível aumentar a velocidade de impressão seguindo as instruções acima.

Topo da página

U325

O Suporte da Cabeça de Impressão Não se Move para a Posição de Substituição

- **Verificação 1: O indicador luminoso Alimentação (POWER) está apagado?**

  Verifique se o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** está aceso em verde.

  O Suporte da Cabeça de Impressão não se move, a menos que a impressora esteja ligada. Se o indicador luminoso de **Alimentação (POWER)** estiver apagado, feche a tampa superior e ligue a impressora.

  Enquanto o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** estiver piscando em verde, a impressora estará inicializando. Aguarde até que o indicador luminoso de **Alimentação (POWER)** pare de piscar e permaneça aceso em verde e abra a tampa superior novamente.

- **Verificação 2: O indicador luminoso Alarme (Alarm) está piscando?**

  Feche a tampa superior, confirme o número de vezes que o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** está piscando, tome a medida apropriada para resolver o erro e abra a tampa novamente. Para obter detalhes de como resolver o erro, consulte O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja.

- **Verificação 3: A tampa superior foi deixada aberta por 10 minutos ou mais?**

  Se a tampa superior ficar aberta por mais de 10 minutos, o suporte da cabeça de impressão se deslocará para o lado direito, a fim de evitar que a cabeça de impressão seque. Feche e abra novamente a tampa superior para que o suporte da cabeça de impressão retorne para a posição para substituição.

- **Verificação 4: A impressora ficou imprimindo continuamente por um longo tempo?**

  Feche a tampa superior, aguarde alguns instantes e abra-a novamente.

  Se a impressora ficar imprimindo continuamente por um longo período, o suporte da Cabeça de Impressão pode não se mover para a posição para substituição, já que a Cabeça de Impressão poderá ficar superaquecida.

Nota

- Abrir a tampa superior durante a impressão faz com que o suporte da cabeça de impressão se mova para a direita. Feche a tampa da superior e abra-a novamente após o término da impressão.

Topo da página

U326

Alimentação Incorreta de Papel

- **Verificação 1: Ao colocar o papel, verifique se as condições a seguir estão presentes.**
  - Folheie os papéis antes de colocar uma ou mais folhas.

  - Alinhe as extremidades das folhas antes de colocar duas ou mais folhas de papel.
  - Ao colocar duas ou mais folhas de papel, verifique se a pilha de papel não ultrapassa o limite de papel.
    No entanto, a alimentação correta do papel pode não ser possível nessa capacidade máxima, dependendo do tipo de papel ou das condições ambientes (temperatura e umidade muito altas ou baixas). Nesses casos, reduza para menos da metade do limite de papel por vez.
  - Sempre coloque o papel na orientação vertical, seja na Bandeja Traseira ou no Cassete, independente da orientação da impressão.
  - Ao colocar o papel na bandeja traseira, coloque o papel com o lado de impressão para CIMA e deslize as Guias do Papel para alinhá-las com os dois lados do papel.
  - Ao colocar o papel no Cassete, deslize a Guia do Papel frontal para alinhá-la à marca correspondente do tamanho do papel. Coloque o papel com o lado de impressão para BAIXO, alinhe a margem direita da pilha de papéis em relação ao lado direito do Cassete, deslize a Guia do Papel no lado esquerdo para alinhá-la à margem esquerda da pilha de papéis.

    Colocando Papel

- **Verificação 2: Verifique se o papel no qual você está imprimindo não é muito grosso ou está enrolado.**

  Colocando Papel

- **Verificação 3: Ao colocar envelopes, verifique se as condições a seguir estão presentes.**

  Ao imprimir em envelopes, consulte Colocando Papel e prepare os envelopes antes da impressão. Depois de preparar os envelopes, coloque-os em orientação de retrato. Se os envelopes forem colocados em orientação de paisagem, eles não serão alimentados corretamente.

- **Verificação 4: Confirme a configuração da origem do papel.**

  * Se a configuração da origem do papel não tiver sido alterada desde a aquisição da impressora, a origem do papel comum será o cassete.

  - Configuração com o driver da impressora:

    Alternando a Origem do Papel para que Corresponda aos Fins da Impressão
  - Para obter informações sobre a origem de papel comum quando a Origem do Papel (Paper Source) do driver da impressora estiver configurada como Seleção automática (Automatically Select):

    Configurando a Origem para Papel Comum

- **Verificação 5: Remova o objeto estranho do Cassete.**

- **Verificação 6: Verifique se não há nenhum objeto estranho na Bandeja Traseira.**

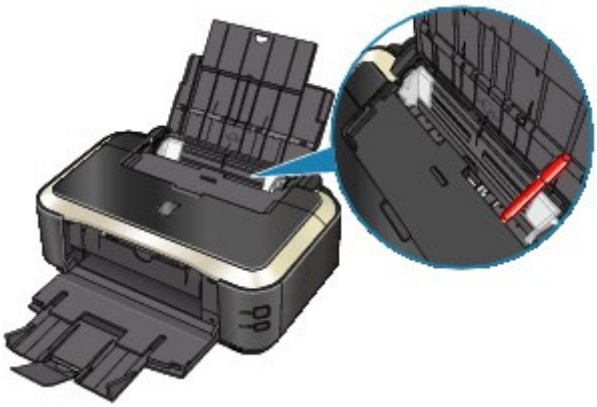

Se o papel ficar preso na Bandeja Traseira, consulte Atolamentos de Papel para saber como removê-lo.

Se houver um objeto estranho na Bandeja Traseira, desligue a impressora, desconecte-a da fonte de alimentação e remova o objeto.

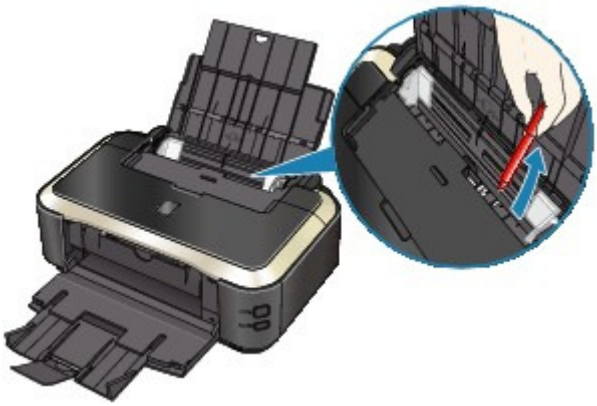

- **Verificação 7: Certifique-se de que a tampa interna esteja totalmente fechada.**

O papel não será alimentado corretamente, mesmo que a tampa interna só esteja ligeiramente aberta.

➡ Visão Geral da Impressora

- **Verificação 8: Limpe o rolo de alimentação de papel.**

➡ Manutenção de Rotina

Nota

- A limpeza do Rolo de Alimentação de Papel gasta o rolo; portanto, faça isso somente quando for necessário.

- **Verificação 9: Se duas ou mais folhas de papel forem alimentadas do cassete ao mesmo tempo, limpe o interior do cassete.**

Para obter informações sobre a limpeza do interior do Cassete, consulte Manutenção de Rotina .

- **Verificação 10: A Tampa Traseira está totalmente fechada?**

O papel pode atolar se a tampa posterior não for totalmente fechada. Empurre a tampa posterior até o fechamento completo.

Consulte Visão Geral da Impressora para saber a posição da tampa posterior.

Topo da página

U327

O Papel Não é Alimentado pela Origem de Papel Especificada no Driver da Impressora

- **Verifique: a configuração da origem de papel está inconsistente entre o aplicativo e o driver da impressora?**

  Altere a configuração no aplicativo correspondente à configuração do driver da impressora, ou clique em Opções de Impressão (Print Options) na guia Configurar Página (Page Setup) do driver da impressora e selecione Desativar a configuração de origem de papel do software (Disable the paper source setting of the application software) na tela Opções de Impressão (Print Options).

  Quando a configuração de origem do papel está inconsistente entre um aplicativo e o driver da impressora, a configuração do software prevalece.

Topo da página

U328

Atolamentos de Papel

Nota

- Se precisar desligar a impressora para remover papel atolado durante a impressão, cancele trabalhos de impressão antes de desligá-la.

O papel está preso no Slot de Saída do Papel ou na Bandeja Traseira
O Papel Ficou Preso dentro da Impressora, na Unidade de Transporte
O Papel Atolado Não É Removido Durante a Impressão Duplex Automática
Em Outros Casos

Topo da página

U349

O papel está preso no Slot de Saída do Papel ou na Bandeja Traseira

Remova o papel de acordo com os procedimentos a seguir.

1. Puxe lentamente o papel para fora da bandeja traseira ou do slot de saída de papel, o que for mais fácil.

Nota

- Se o papel rasgar e um pedaço dele permanecer dentro da impressora, abra a tampa superior e remova-o.
  Cuidado para não tocar nos componentes do interior da impressora.
  Depois de remover todo o papel, feche a tampa superior, desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Se não conseguir retirar o papel, desligue a impressora e ligue-a novamente. O papel pode ser ejetado automaticamente.

2. Coloque o papel novamente e pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora.

Se você desligou a impressora na etapa 1, todos os trabalhos da fila de impressão serão cancelados. Se necessário, imprima novamente.

Nota

- Ao colocar o papel novamente, confirme se está usando o tipo correto de papel para impressão e colocando-o da maneira correta.
  Colocando Papel
- Recomendamos que você use um papel diferente do tamanho A5 para para imprimir documentos com fotos ou gráficos; caso contrário, a impressão poderá enrolar e causar atolamentos de saída de papel.

Se você não conseguir retirar o papel, se ele rasgar dentro da impressora ou se o erro de atolamento de papel continuar a ser exibido mesmo após a retirada do papel, entre em contato com o centro de assistência técnica.

Topo da página

U350

O Papel Ficou Preso dentro da Impressora, na Unidade de Transporte

Remova o papel de acordo com os procedimentos a seguir.

1. Remova a Tampa Traseira.

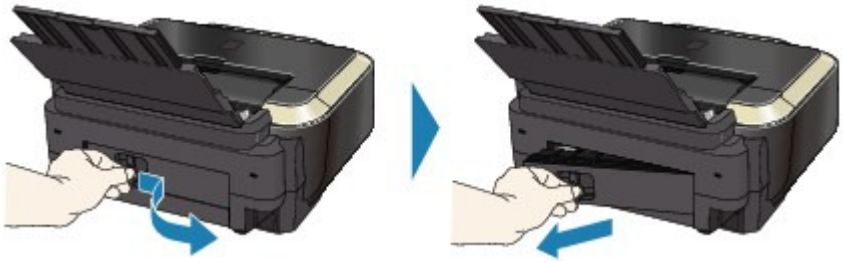

2. Puxe o papel lentamente.

Nota

- Cuidado para não tocar nos componentes do interior da impressora.
- Se não conseguir retirar o papel, desligue a impressora e ligue-a novamente. O papel pode ser ejetado automaticamente.

3. Coloque a Tampa Traseira.

Empurre o lado esquerdo da Tampa Traseira até o fechamento completo.

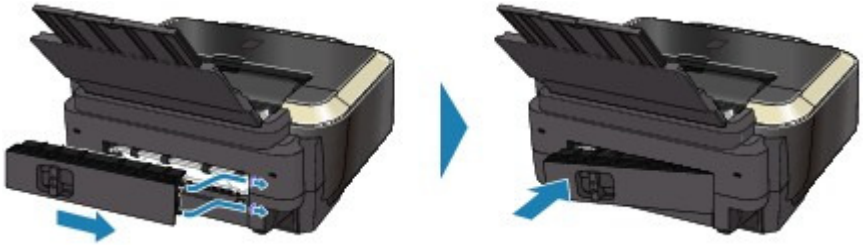

Se não conseguir remover o papel na etapa 2:

4. Remova o Cassete.

5. Puxe o papel lentamente.

6. Se houver papel saindo do Cassete, remova o papel, alinhe e recoloque o papel no Cassete.

Se não tiver removido papel nas etapas de 1 a 5 na impressão duplex automática, verifique a seção de transporte duplex.

➡O Papel Atolado Não É Removido Durante a Impressão Duplex Automática

Nota

- Ao colocar o papel na impressora novamente, confirme se está usando o tipo correto de papel e colocando-o na impressora da maneira correta.

  ➡Colocando Papel

7. Insira o cassete na impressora novamente e pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora.

Se você desligou a impressora na etapa 2, todos os trabalhos da fila de impressão serão cancelados. Se necessário, imprima novamente.

Se você não conseguir retirar o papel, se ele rasgar dentro da impressora ou se o erro de atolamento de papel continuar a ser exibido mesmo após a retirada do papel, entre em contato com o centro de assistência técnica.

Topo da página

U351

O Papel Atolado Não É Removido Durante a Impressão Duplex Automática

Antes de remover o papel atolado, consulte O Papel Ficou Preso dentro da Impressora, na Unidade de Transporte para retirá-lo da Unidade de Transporte. Se o erro de obstrução do papel continuar, retire o papel atolado de acordo com os procedimentos a seguir.

1. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação.

2. Remova o Cassete.

   Se o papel estiver colocado na bandeja traseira, retire-o da bandeja e recolha o suporte do papel.

3. Coloque a impressora na posição vertical, com o lado esquerdo para baixo.

4. Puxe o papel atolado lentamente, com cuidado para não rasgá-lo.

Nota

- Coloque a impressora novamente na posição original logo após remover o papel preso.

5. Alinhe o papel e recoloque-o no cassete.

   Recoloque o papel na bandeja traseira, se necessário.

Nota

- Ao colocar o papel na impressora novamente, confirme se está usando o tipo correto de papel e colocando-o na impressora da maneira correta.
  Colocando Papel

6. Insira o cassete na impressora novamente.

7. Conecte e ligue a impressora novamente.

   Todos os trabalhos de impressão da fila são cancelados. Se necessário, imprima novamente.

Se você não conseguir retirar o papel, se ele rasgar dentro da impressora ou se o erro de atolamento de papel continuar a ser exibido mesmo após a retirada do papel, entre em contato com o centro de assistência técnica.

Topo da página

U353

Em Outros Casos

Verifique o seguinte:

- **Verificação 1: Há algum objeto estranho ao redor do slot de saída de papel?**
- **Verificação 2: Existe algum objeto estranho na bandeja traseira?**

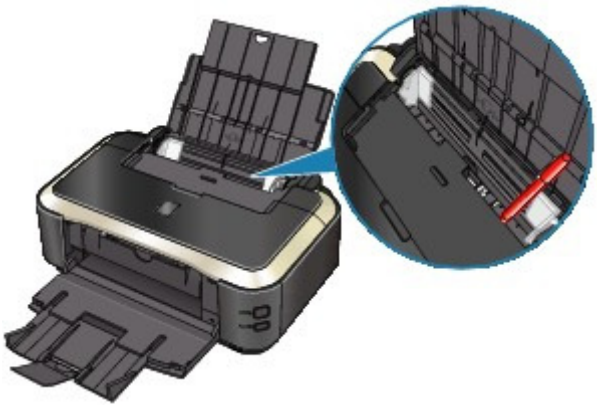

Se houver um objeto estranho na Bandeja Traseira, desligue a impressora, desconecte-a da fonte de alimentação e remova o objeto.

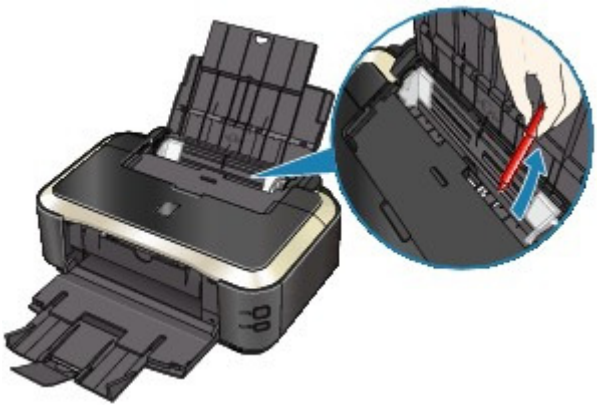

- **Verificação 3: a Tampa Traseira está totalmente fechada?**
- **Verificação 4: o papel está enrolado?**

➡ Verificação 3: Coloque o papel depois de corrigir a ondulação.

Topo da página

U331

Uma Mensagem é Exibida na Tela do Computador

Número do Erro: B200 Ocorreu um erro na impressora. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação. Em seguida, entre em contato com o centro de assistência técnica. É Exibido

Número do Erro: **** Ocorreu um erro na impressora. Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se o erro não for resolvido, consulte o guia do usuário para obter mais informações. É Exibido

É Exibido um Erro Relacionado à Impressão Duplex Automática

É Exibido um Erro Relacionado ao Alinhamento Automático da Cabeça de Impressão

É Exibido um Erro Relacionado ao Cabo de Alimentação que Está Sendo Desconectado

Erro de Gravação/Erro de Saída/Erro de Comunicação

Outras Mensagens de Erro

A Tela Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program É Exibida

Número do Erro: B200 Ocorreu um erro na impressora. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação. Em seguida, entre em contato com o centro de assistência técnica. É Exibido

Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação.

Entre em contato com o centro de assistência.

Número do Erro: **** Ocorreu um erro na impressora. Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se o erro não for resolvido, consulte o guia do usuário para obter mais informações. É Exibido

"****" é exibida em caracteres alfanuméricos e depende do erro ocorrido.

- **5100 ou 5110 é Exibido**

  Confirme se o movimento do Suporte da Cabeça de Impressão está bloqueado.

  Cancele a impressão a partir de seu computador e desligue a impressora. Em seguida, retire o papel atolado ou o material de proteção que está impedindo o movimento do suporte da cabeça de impressão e ligue a impressora novamente.

  Importante

  - Cuidado para não tocar nos componentes do interior da impressora. Se você tocá-los, a impressora poderá não imprimir corretamente.
  - Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência técnica.

- **O Código Alfanumérico de Quatro Dígitos e "Erro na impressora." São Exibidos**

  Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação.

  Conecte e ligue a impressora novamente.

  Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência técnica.

É Exibido um Erro Relacionado à Impressão Duplex Automática

- **Verifique: Consulte Não é Possível Imprimir Corretamente com a Impressão Duplex Automática e execute a ação apropriada.**

É Exibido um Erro Relacionado ao Alinhamento Automático da Cabeça de Impressão

- **Verifique: Consulte 11 piscadelas: em O Indicador Luminoso Alarme (Alarm)**

Pisca em Laranja e tome a medida necessária.

É Exibido um Erro Relacionado ao Cabo de Alimentação que Está Sendo Desconectado

O cabo de alimentação talvez tenha sido desconectado enquanto a impressora ainda estava ligada.
Verifique a mensagem de erro exibida no computador e clique em OK.
A impressora começa o procedimento de impressão.

Consulte Aviso para Desconectar o Cabo de Alimentação para saber como desconectar o cabo de alimentação.

Erro de Gravação/Erro de Saída/Erro de Comunicação

- **Verificação 1: Se o indicador luminoso Alimentação (POWER) estiver apagado, verifique se o plugue de alimentação está conectado e ligue a impressora.**

  Enquanto o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** estiver piscando em verde, a impressora estará inicializando. Aguarde até que o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** pare de piscar e fique permanentemente aceso em verde.

- **Verificação 2: Verifique se a porta da impressora está corretamente configurada no driver da impressora.**

  * Nas instruções a seguir, "**XXX**" significa o nome da impressora.

  1. **Efetue logon em uma conta de usuário com privilégio de administrador.**

  2. **Selecione Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers) no menu Iniciar (Start).**

     No Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) > Painel de Controle (Control Panel) > Hardware e Sons (Hardware and Sound) > Impressoras (Printers).
     No Windows XP, selecione o menu Iniciar (Start) > Painel de Controle (Control Panel) > Impressoras e Outros Itens de Hardware (Printers and Other Hardware) > Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes).

  3. **Clique com o botão direito no ícone Canon XXX e selecione Propriedades da impressora (Printer properties).**

     No Windows Vista ou no Windows XP, clique com o botão direito do mouse no ícone Canon XXX (onde "XXX" é o nome da impressora) e selecione Propriedades (Properties).

  4. **Clique na guia Portas (Ports) para confirmar as configurações da porta.**

     Certifique-se de que a porta denominada USBnnn (em que "n" é um número) com Canon XXX aparecendo na coluna Impressora (Printer) esteja selecionada para Imprimir na(s) porta(s) a seguir (Print to the following port(s)).
     - Se a configuração estiver incorreta:
       Reinstale o driver da impressora.
     - A impressão não é iniciada embora a porta USBnnn esteja selecionada:
       Inicie o Canon My Printer na bandeja de tarefas e selecione Diagnosticar e Reparar Impressora (Diagnose and Repair Printer). Siga as instruções na tela para definir a porta da impressora correta e selecione Canon XXX.
       Se isso não resolver o problema, reinstale o driver da impressora.

- **Verificação 3: Verifique se o cabo USB está conectado firmemente à impressora e ao computador.**

  Quando a impressora estiver conectada ao computador por um cabo USB, verifique o seguinte:

  - Se estiver utilizando um dispositivo de apoio, como um hub USB, desconecte-o, conecte a impressora diretamente ao computador e tente imprimir novamente. Se a impressão for iniciada normalmente, o problema será no dispositivo de apoio. Consulte o revendedor do dispositivo de apoio para obter detalhes.

- Também pode haver um problema no cabo USB. Substitua o cabo USB e tente imprimir novamente.

- **Verificação 4: Verifique se o driver da impressora está instalado corretamente.**

  Desinstale o driver da impressora seguindo o procedimento descrito em Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário , insira o *CD-ROM de Instalação (Setup CD-ROM)* na unidade de disco do computador, execute a Instalação personalizada (Custom Install) e selecione Driver de impressora IJ (IJ Printer Driver) para instalá-lo novamente.

- **Verificação 5: Verifique o status do dispositivo no computador.**

  Siga o procedimento abaixo para verificar o status do dispositivo.

  1. **Clique em Painel de Controle (Control Panel), Hardware e Som (Hardware and Sound) e em Gerenciador de Dispositivos (Device Manager).**

     Se a tela Controle da Conta do Usuário (User Account Control) for exibida, siga as instruções da tela.
     No Windows XP, clique em Painel de Controle (Control Panel), Desempenho e Manutenção (Performance and Maintenance), Sistema (System) e em Gerenciador de Dispositivos (Device Manager) na guia Hardware.

  2. **Clique duas vezes em Barramento Serial Universal (Universal Serial Bus controllers) e em Suporte à Impressão USB (USB Printing Support).**

     Se Suporte de Impressão USB (USB Printing Support) não for exibido, verifique se a máquina está conectada corretamente ao computador.
     ➡ Verificação 3: Verifique se o cabo USB está conectado firmemente à impressora e ao computador.

  3. **Clique na guia Geral (General) e verifique se há alguma indicação de problema no dispositivo.**

     Se um erro de dispositivo for exibido, consulte a Ajuda do Windows para resolvê-lo.

Outras Mensagens de Erro

- **Verifique: Se uma mensagem de erro for exibida fora do monitor de status da impressora, verifique o seguinte:**
  - "Espaço em disco insuficiente para colocar em spool" ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")
    Exclua os arquivos desnecessários para aumentar a quantidade de espaço livre no disco.
  - "Memória insuficiente para colocar em spool" ("Could not spool successfully due to insufficient memory")
    Feche os outros aplicativos que estiverem em execução para aumentar a quantidade de memória disponível.
    Se mesmo assim você não conseguir imprimir, reinicie o computador e tente imprimir novamente.
  - “Driver da impressora não encontrado” ("Printer driver could not be found")
    Desinstale o driver da impressora seguindo o procedimento descrito em Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário e instale-o novamente.
  - "Não é possível imprimir Nome do aplicativo - Nome do arquivo" ("Could not print Application name - File name")
    Tente imprimir novamente após a conclusão do trabalho atual.

A Tela Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program É Exibida

Se o Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program estiver instalado, uma tela de confirmação solicitando permissão para enviar as informações de uso e o aplicativo da impressora será exibida um mês, três meses e depois seis meses após a instalação. Depois isso, ela será exibida a cada seis meses por aproximadamente quatro anos.

Leia as instruções da tela e siga o procedimento abaixo.

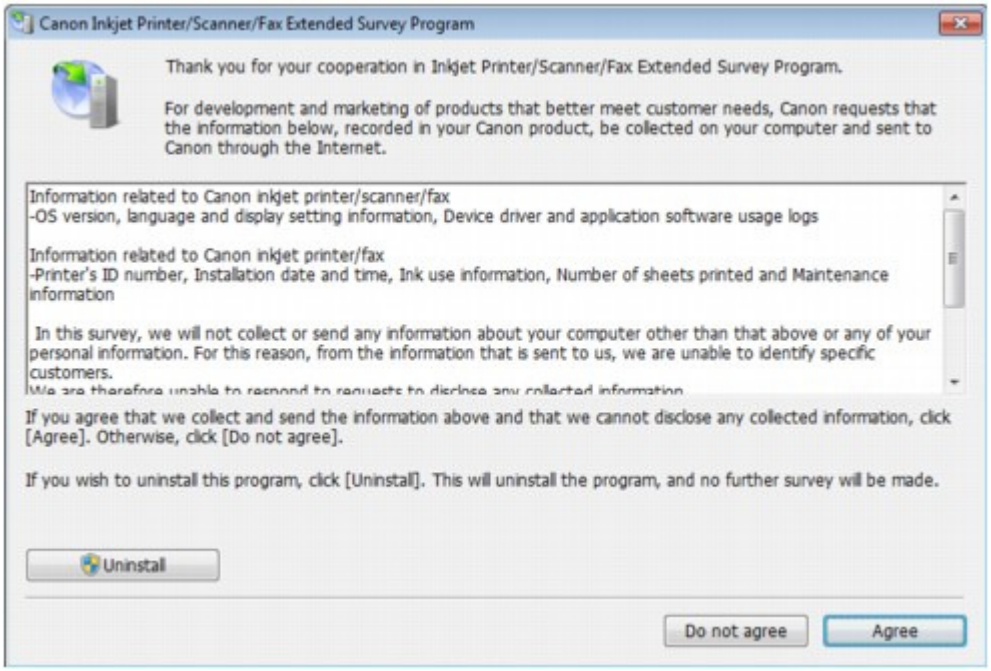
Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program
Thank you for your cooperation in Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
For development and marketing of products that better meet customer needs, Canon requests that the information below, recorded in your Canon product, be collected on your computer and sent to Canon through the Internet.
Information related to Canon inkjet printer/scanner/fax
-OS version, language and display setting information, Device driver and application software usage logs
Information related to Canon inkjet printer/fax
-Printer's ID number, Installation date and time, Ink use information, Number of sheets printed and Maintenance information
In this survey, we will not collect or send any information about your computer other than that above or any of your personal information. For this reason, from the information that is sent to us, we are unable to identify specific customers.
If you agree that we collect and send the information above and that we cannot disclose any collected information, click [Agree]. Otherwise, click [Do not agree].
If you wish to uninstall this program, click [Uninstall]. This will uninstall the program, and no further survey will be made.
Uninstall
Do not agree
Agree

- **Se você concorda em participar do programa de pesquisa:**

  Clique em Concordo (Agree) e siga as instruções exibidas na tela. As informações de uso da impressora serão enviadas pela Internet. Se você seguir as instruções da tela, as informações serão enviadas automaticamente a partir da segunda vez e a tela de confirmação não será exibida novamente.

  Nota

  - Ao enviar as informações, a tela de advertência, como uma tela de segurança de Internet, pode ser exibida. Nesse caso, confirme se o nome do programa é "IJPLMUI.exe" e permita sua execução.
  - Se você desmarcar a caixa de seleção Send automatically from the next time, as informações não serão enviadas automaticamente a partir da segunda vez e uma tela de confirmação aparecerá na próxima pesquisa. Para enviar as informações automaticamente, consulte Alterando a configuração da tela de confirmação:

- **Se você não concorda em participar do programa de pesquisa:**

  Clique em Eu não concordo (Do not agree). A tela de confirmação será fechada e a pesquisa nesse momento será ignorada. A tela de confirmação será exibida novamente dois meses depois.

- **Para desinstalar o Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

  Para desinstalar o Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, clique em Desinstalar (Uninstall) e siga as instruções exibidas na tela.

- **Alterando a configuração da tela de confirmação:**

  1. Selecione os itens no menu Iniciar (Start), conforme descrito abaixo.
     - No Windows 7 ou Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) > Painel de Controle (Control Panel) > Desinstalar um programa (Uninstall a program).
     - No Windows XP, selecione o menu Iniciar (Start) > Painel de Controle (Control Panel) > Adicionar ou Remover Programas (Add or Remove Programs).

     Nota

     - No Windows 7 ou Windows Vista, uma caixa de diálogo de confirmação/ aviso pode ser exibida durante a instalação, desinstalação ou início do software.
       Essa caixa de diálogo é exibida quando são exigidos direitos administrativos para executar uma tarefa.
       Se estiver conectado a uma conta de administrador, siga as instruções da tela.

2. Selecione Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Selecione Change.

   Se você selecionar Sim (Yes) depois de ter seguido as instruções exibidas na tela, a tela de confirmação será exibida na próxima pesquisa.
   Se você selecionar Não (No), as informações serão enviadas automaticamente.

Nota

- Se você selecionar Uninstall (ou Remove), o Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program será desinstalado. Siga as instruções exibidas na tela.

Topo da página

U332

Não é Possível Imprimir Corretamente com a Impressão Duplex Automática

- **Verifique: O tamanho do papel ou o tipo de mídia é adequado?**
  - Verifique se o tamanho real do papel é adequado para a impressão duplex automática.
    Os tamanhos da mídia adequados para impressão duplex automática são A4, Letter, A5 e B5.
    Coloque papel de tamanho adequado e pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora.
  - Verifique se a configuração de Tamanho da página (Page Size) ou Tamanho do papel (Paper Size) corresponde ao tamanho real do papel adequado para a impressão duplex automática.
    Primeiramente, verifique a configuração de Tamanho da página (Page Size) ou Tamanho do papel (Page Size) no software a partir do qual você está imprimindo.
    Em seguida, verifique a configuração de Tam. Pág. (Page Size) na folha Configurar Página (Page Setup) na janela de configuração do driver da impressora.

    Nota

    - A impressão duplex talvez não esteja disponível, conforme a versão do software.

  - Verifique se o tipo de papel colocado é apropriado para a impressão duplex automática na folha Principal (Main) na janela de configuração do driver da impressora.

Para alternar para impressão duplex manual, siga o procedimento abaixo.

Abra a janela de configuração do driver da impressora, desmarque a caixa de seleção Automático (Automatic) na folha Configurar Página (Page Setup) e imprima novamente.

Ao executar a impressão duplex manual, observe o seguinte.

- Se estiver imprimindo três ou mais páginas de um documento com a impressão duplex manual, um lado de todas as folhas de papel será impresso primeiro. Vire o papel e coloque-o novamente na impressora e, em seguida, inverta o lado que será impresso de todas as folhas de papel. Cuidado para não alterar a ordem do papel da pilha.
- O procedimento de inversão do papel varia conforme o lado do grampeamento e a orientação da impressão. Siga as instruções exibidas na tela.

Topo da página

U333

Para Usuários do Windows

O Monitor de Status da Impressora Não é Exibido

- **Verifique: O monitor de status da impressora está ativado?**

  Verifique se Ativar Monitor de Status (Enable Status Monitor) está selecionado no menu Opção (Option) do monitor de status da impressora.

  1. **Abra a janela de configuração do driver da impressora.**

     Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora

  2. **Na guia Manutenção (Maintenance), clique em Exibir Status da Impressora (View Printer Status).**

  3. **Selecione Ativar Monitor de Status (Enable Status Monitor) no menu Opção (Option), se não estiver selecionado.**

Topo da página

U334

A Mensagem de Erro É Exibida em um Dispositivo Compatível com PictBridge

Os possíveis erros que podem ocorrer quando você imprime diretamente a partir de um dispositivo compatível com PictBridge e as soluções correspondentes são apresentados a seguir.

Nota

- Esta seção descreve os erros indicados nos dispositivos compatíveis com PictBridge da marca Canon. As mensagens de erro e operações podem variar de acordo com o dispositivo usado. Para erros em dispositivos compatíveis com PictBridge que não sejam da Canon, verifique o status do indicador luminoso **Alarme (Alarm)** e tome as providências apropriadas para solucionar o erro. Para obter detalhes, consulte O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja .
- Para conhecer os erros indicados no dispositivo compatível com PictBridge e sua solução, consulte também o manual de instruções do dispositivo. No caso de outros problemas com o dispositivo, entre em contato com o fabricante.

Mensagem de Erro no Dispositivo Compatível com PictBridge	Ação
"Impressora em uso"	Se a impressora estiver imprimindo a partir do computador ou aquecendo, aguarde até o término do trabalho. Quando estiver pronta, a impressora começará a imprimir automaticamente.
“Sem papel”	Coloque papel e selecione Continuar (Continue)* na tela do dispositivo compatível com PictBridge. * Para continuar a impressão, também é possível pressionar o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora em vez de selecionar Continuar (Continue) no dispositivo.
"Erro de Papel"	Se a Bandeja de Saída do Papel estiver fechada, abra-a. A impressora retoma a impressão. Se a tampa interna estiver aberta, feche-a e selecione Parar (Stop) na tela do dispositivo compatível com PictBridge a fim de parar a impressão.
"Atolamento de papel"	Selecione Stop na tela do dispositivo compatível com PictBridge a fim de parar a impressão. Remova o papel que está preso, coloque mais papel, pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** da impressora e tente imprimir novamente.
"Tampa da impressora aberta"	Feche a tampa superior da impressora.
“Sem cabeça de impressão”	A cabeça de impressão está com defeito ou não foi instalada. Consulte Cinco piscadelas: em O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja e tome a medida necessária.
"Frasco de resíduos cheio"/"Absorvente de tinta cheio"	O absorvente de tinta está quase cheio. Consulte Oito piscadelas: em O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja e tome a medida necessária.
"Sem tinta"/"Erro no cassete de tinta"	O cartucho de tinta não está instalado

	corretamente ou está vazio. Verifique o número de vezes que o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** está piscando e tome a medida cabível para resolver o erro. ➡ O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja
"Erro de Tinta"	Foi instalado um cartucho que já esteve vazio. Consulte 13 piscadelas: em O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja e tome a medida necessária.
"Erro no Hardware"	Ocorreram erros com o cartucho de tinta. Substitua o cartucho de tinta. ➡ Manutenção de Rotina

Topo da página

U150

Não É Possível Usar o Conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM

Não é possível acessar o CREATIVE PARK PREMIUM

- **Verificação 1: A máquina está ligada?**

  Se estiver desligada, uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador, ligue a impressora e acesse o CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

- **Verificação 2: A impressora está conectada ao computador?**

  Se a impressora não estiver conectada ao computador, uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador, conecte a impressora ao computador de forma segura e acesse o CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

- **Verificação 3: Os cartuchos de tinta estão instalados apropriadamente?**

  Se cartuchos de tinta Canon originais não estiverem instalados apropriadamente, uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador, certifique-se de que há cartuchos de tinta Canon originais instalados apropriadamente para todas as cores e acesse o CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

- **Verificação 4: Há alguma operação em andamento na impressora?**

  Se houver qualquer operação em andamento na impressora, uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador, verifique se a operação foi concluída e acesse o CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

- **Verificação 5: O driver da impressora está instalado?**

  Se o driver da impressora não estiver instalado, o menu do CREATIVE PARK PREMIUM não será exbibido no Solution Menu EX. Instale o driver da impressora e acesse o CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificação 6: A impressora foi selecionada no Solution Menu EX?**

  Se a impressora não estiver selecionada no Solution Menu EX, o menu do CREATIVE PARK PREMIUM não será exibido no Solution Menu EX. Selecione a impressora para Selecionar Modelo (Select Model) em Conf. do Solution Menu EX (Solution Menu EX's Settings) no menu Ajuda e configurações (Help & Settings) e acesse o CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificação 7: O suporte bidirecional do driver da impressora está ativado?**

  Se o suporte bidirecional do driver da impressora não estiver ativado, uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador, verifique se o suporte bidirecional do driver da impressora está ativado e acesse o CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

  Nota

  - Para ativar o suporte bidirecional do driver da impressora, marque a caixa de seleção Ativar suporte bidirecional (Enable bidirectional support) na guia Portas nas Propriedades (Properties) do driver da impressora.

- **Verificação 8: Existe acesso à Internet disponível?**

  Para acessar o CREATIVE PARK PREMIUM, é necessário ter acesso à Internet. Verifique se o seu computador está disponível para acessar a Internet e acesse o CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

Não É Possível Imprimir o Conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM

- **Verificação 1: O Easy-PhotoPrint EX está instalado?**

  Se o Easy-PhotoPrint EX não estiver instalado, você não poderá imprimir o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM. Instale o Easy-PhotoPrint EX, selecione omenu de impressão do conteúdo do Solution Menu EX e imprima o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificação 2: Você obteve por download e instalou o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM?**

  Antes de imprimir o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM, obtenha por download e instale o conteúdo no seu computador e inicie a impressão novamente. O conteúdo não será exibido caso o número de cópias exceda o limite de impressão ou caso o termo de validade tenha expirado. Acesse o CREATIVE PARK PREMIUM para verificar o limite de impressão ou o termo de validade de cada conteúdo.

- **Verificação 3: Você está tentando imprimir conteúdo que precisa de um papel de tamanho maior do que o suportado pela impressora?**

  Se você estiver tentando imprimir conteúdo que precisa de um papel de tamanho maior do que o suportado pela impressora, será exibida uma mensagem de erro na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador e confirme o tamanho do papel adequado para o conteúdo.

- **Verificação 4: Os cartuchos de tinta estão instalados apropriadamente?**

  Se cartuchos de tinta Canon originais não estiverem instalados apropriadamente, uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador, certifique-se de que há cartuchos de tinta Canon originais instalados apropriadamente para todas as cores e imprima o conteúdo no CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

- **Verificação 5: Há alguma operação em andamento na impressora?**

  Se houver qualquer operação em andamento na impressora, uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador, verifique se a operação foi concluída e imprima o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

- **Verificação 6: O driver da impressora está instalado?**

  Se o driver da impressora não estiver instalado, você não poderá imprimir o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM. Instale o driver da impressora e imprima o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

- **Verificação 7: A impressora foi selecionada no Solution Menu EX?**

  Se a impressora não estiver selecionada no Solution Menu EX, o menu do CREATIVE PARK PREMIUM não será exibido no Solution Menu EX. Selecione a impressora para Selecionar Modelo (Select Model) em Conf. do Solution Menu EX (Solution Menu EX's Settings) no menu Ajuda e configurações (Help & Settings) e imprima o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificação 8: O suporte bidirecional do driver da impressora está ativado?**

  Se o suporte bidirecional do driver da impressora não estiver ativado, uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Siga as instruções na tela do computador, verifique se o suporte bidirecional do driver da impressora está ativado e imprima o conteúdo do CREATIVE PARK PREMIUM novamente.

Nota

- Para ativar o suporte bidirecional do driver da impressora, marque a caixa de seleção Ativar suporte bidirecional (Enable bidirectional support) na guia Portas (Ports) nas Propriedades (Properties) do driver da impressora.

Topo da página

U151

Se Não Conseguir Resolver o Problema

Se você não conseguir resolver o problema com uma das sugestões deste capítulo, entre em contato com o revendedor da impressora ou com o centro de assistência técnica.

A equipe de suporte da Canon é treinada para oferecer suporte técnico e satisfazer o cliente.

⚠ Cuidado

- Se a impressora emitir algum som, fumaça ou odor incomum, desligue-a imediatamente. Desconecte o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com o revendedor ou o centro de assistência técnica. Nunca tente você mesmo reparar ou desmontar a impressora.
- Tentativas de reparo ou desmontagem feitas pelos clientes invalidam qualquer garantia, independentemente de a garantia ter ou não expirado.

Antes de entrar em contato com o centro de assistência técnica, confirme o seguinte:

- Nome do produto:
  * O nome da impressora está localizado na capa do manual de instalação.
- Número de série: consulte o manual de instalação
- Detalhes do problema
- O que você fez para resolver o problema e o que aconteceu

Topo da página

U340

FAQs (Perguntas Frequentes)

Nenhum Resultado de Impressão/A Impressão Está Borrada/As Cores Estão Erradas/Riscos Brancos
A Impressora se Move, mas a Tinta Não é Ejetada
Não é Possível Instalar o Driver da Impressora
A Impressão Não É Iniciada
A Impressão é Interrompida Antes da Conclusão
Erro de Gravação/Erro de Saída/Erro de Comunicação
Resultados de Impressão Não Satisfatórios
Atolamentos de Papel
Alimentação Incorreta de Papel

Topo da página

P036

Instruções de Uso (Driver da Impressora)

Este driver da impressora está sujeito às restrições a seguir. Lembre-se dos seguintes pontos quando utilizar o driver da impressora.

Restrições relativas ao driver da impressora

- Dependendo do tipo de documento a ser impresso, o método de alimentação de papel definido pelo driver da impressora talvez não funcione adequadamente.
  Se isso acontecer, abra a janela de configuração do driver da impressora na caixa de diálogo Imprimir (Print) do software e verifique a configuração do campo Origem do Papel (Paper Source) na guia Principal (Main).
- Em alguns aplicativos, a configuração Cópias (Copies) da guia Configurar Página (Page Setup) do driver da impressora talvez não esteja ativada.
  Nesse caso, use a configuração de cópias da caixa de diálogo Imprimir (Print) do software.
- Se o Idioma (Language) selecionado na caixa de diálogo Sobre (About) não coincidir com o idioma da interface do sistema operacional, a tela do driver poderá não ser exibida corretamente.
- Não altere os itens da guia Avançado (Advanced) das propriedades da impressora. Se você alterar algum desses itens, não poderá utilizar corretamente as funções a seguir.
  Além disso, se Imprimir em Arquivo (Print to file) for selecionado na caixa de diálogo Imprimir (Print) do software e em aplicativos que não permitem spool EMF, como o Adobe Photoshop LE e o MS Photo Editor, as funções a seguir não funcionarão.
  - Visualizar antes de imprimir (Preview before printing) na guia Principal (Main)
  - Impedir perda de dados de impressão (Prevent loss of print data) na caixa de diálogo Opções de Impressão (Print Options)
  - Layout da Página (Page Layout), Cartaz (Poster), Livreto (Booklet), Impressão Duplex (Duplex Printing) (manualmente), Especificar Margem... (Specify Margin...), Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page), Agrupar (Collate) e Carimbo/Segundo Plano... (Stamp/Background...) (Carimbo... (Stamp...)) na guia Configurar Página (Page Setup)
- Como a resolução da visualização da impressão é diferente da resolução da impressão, o texto e as linhas na visualização poderão ter um aspecto diferente do resultado da impressão real.
- Em alguns aplicativos, a impressão é dividida em vários trabalhos de impressão.
  Para cancelar a impressão, exclua todos os trabalhos de impressão divididos.
- Se os dados da imagem não forem impressos corretamente, exiba a caixa de diálogo Opções de Impressão (Print Options), na guia Configurar Página (Page Setup), e altere a configuração de Desativar ICM necessário no software (Disable ICM required from the application software). Isso pode resolver o problema.

Nota

- Desativar ICM necessário no software (Disable ICM required from the application software) não pode ser usado quando o driver da impressora XPS é usado.

Pontos a serem observados com aplicativos

- Existem as seguintes restrições no Microsoft Word (Microsoft Corporation).
  - Quando o Microsoft Word tiver as mesmas funções de impressão que o driver da impressora, utilize o Word para especificá-las.

- Ao selecionar Ajustar à página (Fit-to-Page), Em escala (Scaled) ou Layout da página (Page Layout) na lista Layout da Página (Page Layout) da guia Configurar Página (Page Setup), a função de impressão selecionada talvez não esteja disponível, dependendo da versão do Word. Nesse caso, siga o procedimento abaixo.

  1. Abra a caixa de diálogo Imprimir (Print) do Word.
  2. Abra a janela de configuração do driver da impressora, especifique Layout da Página (Page Layout) na guia Configurar Página (Page Setup) e clique em OK.
  3. Sem iniciar a impressão, feche a caixa de diálogo Imprimir (Print).
  4. Abra novamente a caixa de diálogo Imprimir (Print) do Word.
  5. Abra a janela de configuração do driver da impressora novamente e clique em OK.
  6. Inicie a impressão.

- Se impressão de bitmap estiver ativada no Adobe Illustrator (Adobe Systems Inc.), a impressão poderá demorar algum tempo ou talvez alguns dados não sejam impressos. Imprima depois de desmarcar a caixa de seleção Impressão de Bitmap (Bitmap Printing) na caixa de diálogo Imprimir (Print).

Topo da página

Apêndice

- Área de Impressão
- Editando a Impressão do Documento ou Reimprimindo a partir do Histórico de Impressões
- Excluindo os trabalhos de impressão indesejados
- Interpretando o Perfil ICC
- Atualizando o Driver da Impressora
- Desinstalando os Manuais Interativos
- Transportando a Impressora
- Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora
- Aviso para Desconectar o Cabo de Alimentação
- Compartilhando a Impressora em uma Rede
- Fazendo Download de Conteúdo Especial

Topo da página

U504

Área de Impressão

Para assegurar a melhor qualidade de impressão, a impressora mantém uma margem ao longo de cada borda da mídia. A área real de impressão será a área entre essas margens.

Área de impressão recomendada : A Canon recomenda imprimir dentro dessa área.

Área imprimível : A área em que é possível imprimir.

Entretanto, a impressão nessa área pode afetar a qualidade da impressão ou a precisão na alimentação do papel.

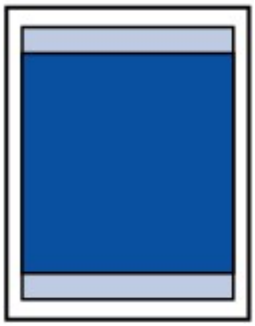

Nota

- **Impressão sem Bordas**
  - Ao selecionar a opção Impressão sem Bordas, você pode obter impressões sem margens.
  - Ao executar a impressão sem bordas, pode ocorrer um pequeno corte nas bordas, visto que a imagem impressa é ampliada para preencher a página inteira.
  - A impressão duplex não estará disponível durante a Impressão Sem Bordas.
  - Para uma impressão sem bordas, use os papéis a seguir:
    - Papel Fotográf.Acetinado de Uso Corrente GP-501 (Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501)
    - Papel Fotográfico Brilhante GP-502 (Photo Paper Glossy GP-502)
    - Papel Fotog. Semibrilhante Plus SG-201 (Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201)
    - Papel Fotográfico Profissional Platina PT-101 (Photo Paper Pro Platinum PT-101)
    - Papel Fotog. Acetinado Plus II PP-201 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
    - Papel Foto Fosco MP-101 (Matte Photo Paper MP-101)*

    * Este papel só pode ser usado para impressão a partir do computador.
    A execução da impressão sem bordas em qualquer outro tipo de papel pode reduzir consideravelmente a qualidade da impressão e/ou resultar em impressões com tons de cores alterados.
    A impressão sem bordas em papel comum pode resultar em impressões com qualidade baixa. Use esse tipo de impressão somente para impressão de teste. Você pode executar a impressão sem bordas em papel comum somente quando imprimir a partir do computador.
  - A Impressão Sem Bordas não está disponível para os papéis de tamanho ofício, A5 ou B5 ou para envelopes.
  - Dependendo do tipo de papel, a impressão sem bordas pode reduzir a qualidade da impressão nas bordas superior e inferior do papel ou provocar manchas nessas áreas.
- Ao executar a Impressão Duplex Automática, a área imprimível será 2 mm/0,08 pol. menor na margem superior.

Letter, Ofício

Envelopes

Tamanhos Diferentes de Letter, Ofício ou Envelopes

Topo da página

U502

Tamanhos Diferentes de Letter, Ofício ou Envelopes

Tamanho	Área Imprimível (largura x altura)
A5*	141,2 x 202,0 mm / 5,56 x 7,95 pol.
A4	203,2 x 289,0 mm / 8,00 x 11,38 pol.
B5*	175,2 x 249,0 mm / 6,90 x 9,80 pol.
10 x 15 cm / 4 x 6 pol.	94,8 x 144,4 mm / 3,73 x 5,69 pol.
10 x 20 cm / 4 x 8 pol.*	94,8 x 195,2 mm / 3,73 x 7,69 pol.
13 x 18 cm / 5 x 7 pol.*	120,2 x 169,8 mm / 4,73 x 6,69 pol.
20 x 25 cm / 8 x 10 pol.	196,4 x 246,0 mm / 7,73 x 9,69 pol.
Largo	94,8 x 172,6 mm / 3,73 x 6,80 pol.

* Este tamanho de página só pode ser usado para impressão a partir do computador.

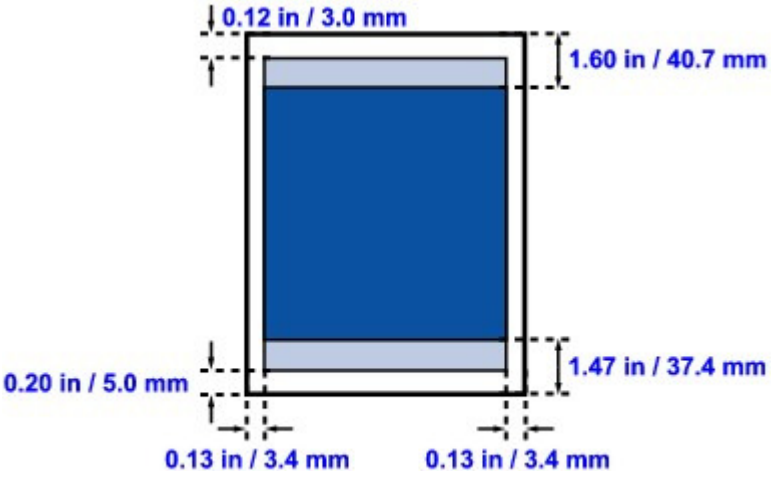

Área de impressão recomendada

Área imprimível

Topo da página

U503

Letter, Ofício

Tamanho	Área Imprimível (largura x altura)
Letter	203,2 x 271,4 mm / 8,00 x 10,69 pol.
Ofício*	203,2 x 347,6 mm / 8,00 x 13,69 pol.

* Este tamanho de página só pode ser usado para impressão a partir do computador.

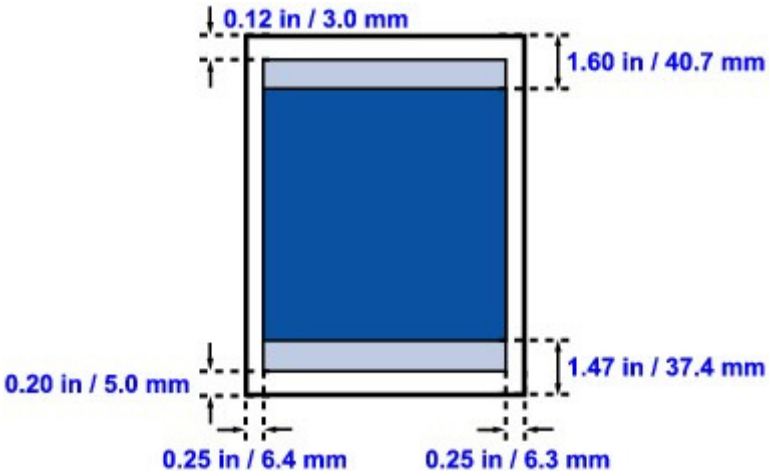

Área de impressão recomendada

Área imprimível

Topo da página

U505

Envelopes

Tamanho	Área de Impressão Recomendada (largura x altura)
DL europeu*	103,2 x 179,6 mm / 4,06 x 7,07 pol.
Env. Com. #10*	98,0 x 200,9 mm / 3,86 x 7,91 pol.

* Este tamanho de página só pode ser usado para impressão a partir do computador.

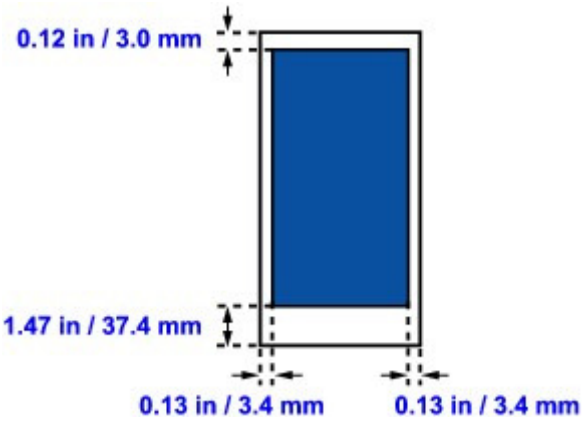

Área de impressão recomendada

Topo da página

P048

Editando a Impressão do Documento ou Reimprimindo a partir do Histórico de Impressões

Esta função não está disponível quando o driver da impressora IJ padrão é usado.

Na janela Visualização Canon IJ XPS, você pode editar o documento impresso ou recuperar o histórico de impressão para imprimir o documento.

O procedimento para uso da Visualização Canon IJ XPS é o seguinte:

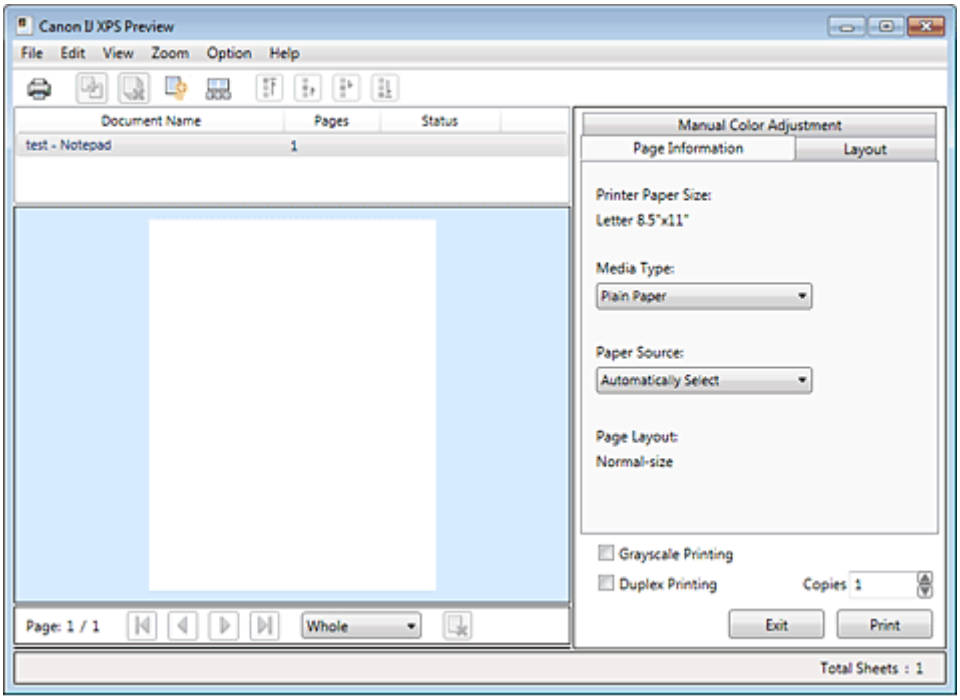

Imprimir (Print)

Combinar documentos (Combine Documents)

Excluir documento (Delete Document)

Redefinir documentos (Reset Documents)

Visualizar miniaturas (View Thumbnails)

Mover Documento

Mover Página

Excluir página (Delete Page)

Nota

- Clique em Visualizar miniaturas (View Thumbnails) para visualizar todas as páginas do documento impresso selecionado na lista Nome do Documento (Document Name).

  Para ocultar as páginas impressas, clique em Visualizar miniaturas (View Thumbnails) novamente.

Editando e Imprimindo um Trabalho de Impressão

Ao imprimir vários documentos ou páginas, você pode combinar documentos, alterar a sequência de impressão dos documentos ou páginas ou excluí-los.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a visualização

Marque a caixa de seleção Visualizar antes de imprimir (Preview before printing) na guia Instalação rápida (Quick Setup) ou Principal (Main).

3. Conclua a configuração

Clique em OK.
A Visualização Canon IJ XPS será iniciada e o resultado da impressão será apresentado antes da impressão.

4. Editando documentos e páginas impressos

- **Combinando documentos impressos**

  Você pode combinar vários documentos impressos para formar um único documento.
  Para selecionar vários documentos impressos, mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique nos documentos a serem mesclados ou mantenha pressionada a tecla Shift e pressione a tecla de seta para cima ou para baixo.
  Combinando documentos impressos, é possível evitar a inserção de páginas em branco ao executar a impressão duplex ou do layout da página.
  Na lista Nome do Documento (Document Name), selecione os documentos a serem combinados. No menu Editar (Edit), selecione Combinar documentos (Combine Documents) em Documentos (Documents) para combinar os documentos na sequência listada. Ao combinar documentos, os documentos selecionados antes da combinação são excluídos da lista e o documento combinado é adicionado à lista.

- **Alterando a sequência de documentos ou páginas impressos**

  - Para alterar a sequência dos documentos impressos, vá até a lista Nome do Documento (Document Name) e selecione o documento impresso a ser movido. Em seguida, no menu Editar (Edit), selecione Mover documento (Move Document) em Documentos (Documents) e selecione o item apropriado.

  - Para alterar a sequência das páginas impressas, clique em Visualizar miniaturas (View Thumbnails) no menu Opção (Option) e selecione a página impressa a ser movida. Em seguida, no menu Editar (Edit), selecione Mover página (Move Page) em Páginas (Pages) e selecione o item apropriado.

- **Excluindo documentos e páginas impressos**

  - Para excluir um documento impresso, selecione o documento de destino na lista Nome do Documento (Document Name) e, no menu Editar (Edit), escolha Documento (Document) e Excluir documento (Delete Document).

  - Para excluir uma página impressa, clique em Visualizar miniaturas (View Thumbnails) no menu Opção (Option) e selecione a página impressa a ser excluída. Em seguida, no menu Editar (Edit), selecione Excluir página (Delete Page) em Páginas (Pages).

Depois de editar os documentos ou páginas impressos, você poderá alterar as configurações de impressão nas guias Informações da página (Page Information), Layout e Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) conforme necessário.

Importante

- Para exibir os vários documentos na lista, abra a visualização e execute a impressão novamente.
- Para voltar os documentos impressos para sua condição original antes de serem editados na visualização, no menu Editar (Edit), selecione Redefinir documentos (Reset Documents) em Documentos (Documents).
- Se os documentos a serem combinados tiverem configurações de impressão diferentes, uma mensagem poderá ser exibida.
  Verifique o conteúdo da mensagem exibida antes de combinar os documentos.

- Se os documentos a serem combinados tiverem tamanhos de papel diferentes e a impressão duplex ou do layout da página for realizada, a impressora talvez não produza os resultados esperados para determinadas páginas.
  Verifique a visualização antes de imprimir.
- Dependendo das configurações de impressão do documento, algumas funções talvez não estejam disponíveis na Visualização Canon IJ XPS.

Nota

- Você pode renomear o Nome do Documento (Document Name) como quiser.

5. Executando a impressão

Clique em Imprimir (Print).
Quando você executa a impressão, a impressora utiliza as configurações especificadas para imprimir os dados.

Reimprimindo a partir do Histórico de Impressão

Ao clicar em Salvar histórico de impressão (Save Print History) no menu Arquivo (File) para ativar a configuração, o documento impresso a partir da visualização é salvo e pode ser reimpresso com as mesmas configurações.

1. Exibindo o histórico de impressão

Selecione o menu Iniciar (Start) -> Todos os Programas (All Programs) -> "Nome do seu modelo" ("Your model name") -> Exibir Histórico de Impressão XPS (View Print History XPS).
O documento impresso salvo é exibido na visualização.

Importante

- Para limitar o número de registros do histórico do paciente, clique em Limite de entradas do histórico (History Entry Limit) no menu Arquivo (File).
- Se o limite do número de registros for ultrapassado, os registros do histórico de impressão serão excluídos a partir do mais antigo.

2. Selecionando um documento impresso

Na lista Nome do Documento (Document Name), selecione o documento a ser impresso.

3. Executando a impressão

Clique em Imprimir (Print).

Tópico relacionado

Exibindo os Resultados da Impressão Antes de Imprimir

Topo da página

P037

Excluindo os trabalhos de impressão indesejados

Se estiver usando o driver da impressora XPS, substitua "Monitor de Status Canon IJ" por "Monitor de Status Canon IJ XPS" ao ler essas informações.

Se a impressão não iniciar, talvez ainda existam dados do trabalho de impressão que falhou ou foi cancelado.
Exclua os trabalhos de impressão indesejados usando o Monitor de Status Canon IJ.

1. Exiba o Monitor de Status Canon IJ

Clique no botão do monitor de status exibido na barra de tarefas.
O Monitor de Status Canon IJ aparece.

2. Exiba os trabalhos de impressão

Clique em Exibir Fila de Impressão... (Display Print Queue...).
A janela de fila de impressão é exibida.

3. Exclua os trabalhos de impressão

Selecione Cancelar Todos os Documentos (Cancel All Documents) no menu Impressora (Printer).
Clique em Sim (Yes) quando aparecer a mensagem de confirmação.

A exclusão do trabalho de impressão foi concluída.

Importante

- Usuários sem permissão de acesso ao gerenciamento da impressora não podem excluir o trabalho de impressão de outro usuário.

Nota

- Quando essa operação é realizada, todos os trabalhos de impressão são excluídos. Se a lista da fila de impressão tiver um trabalho de impressão necessário, comece o processo de impressão a partir do início da lista.

Topo da página

P049

Interpretando o Perfil ICC

Quando precisar especificar o perfil da impressora, selecione o perfil ICC para o papel a ser impresso.

Os perfis ICC instalados para esta impressora aparecerão como a seguir.



- (1) é o nome do modelo da impressora.
- (2) é o tipo de mídia. Esta notação corresponde ao seguinte tipo de mídia:

  GL: Papel Fotog. Acetinado Plus II

  PT: Fotográfico Profissional Platina

  SG: Papel Fotog. Semibrilhante Plus

  MP: Matte Photo Paper
- (3) é a qualidade de impressão.
  A qualidade de impressão é dividida em 5 níveis, de alta velocidade a alta qualidade. À medida que o número diminui, a qualidade de impressão aumenta. Esse valor corresponde à barra de rolagem Qualidade (Quality) da caixa de diálogo Personalizar (Custom) do driver da impressora.

Topo da página

Atualizando o Driver da Impressora

- Obtendo o Driver da Impressora Mais Recente
- Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário
- Antes de Instalar o Driver da Impressora
- Instalando o Driver da Impressora

Topo da página

P038

Obtendo o Driver da Impressora Mais Recente

A atualização para a versão mais recente do driver de impressora, pode ser a solução para vários problemas.

Você pode verificar a versão do driver da impressora clicando no botão Sobre... (About...) da guia Manutenção (Maintenance).

Você pode acessar nosso site pela Internet e baixar o driver da impressora mais recente para o seu modelo.

Importante

- Você pode baixar o driver da impressora gratuitamente, mas as despesas de acesso à Internet são de sua responsabilidade.
- Antes de instalar o driver da impressora mais recente, exclua a versão anterior. Para obter informações sobre como excluir o driver da impressora, consulte “ Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário ”.

Tópicos Relacionados

- Antes de Instalar o Driver da Impressora
- Instalando o Driver da Impressora

Topo da página

P039

Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário

É possível excluir o driver da impressora que não é mais utilizado.
Ao excluir o driver da impressora, primeiro saia de todos os programas em execução.

O procedimento para excluir o driver da impressora desnecessário é descrito a seguir:

Quando Houver um Desinstalador

1. Inicie o desinstalador

- Se estiver usando o Windows 7 ou o Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) -> Todos os Programas (All Programs) -> "Nome do modelo" ("Your model name") -> Desinstalador do Driver da Impressora (Printer Driver Uninstaller).
- Se estiver usando o Windows XP, selecione o menu Iniciar (Start) -> Todos os Programas (All Programs) -> "Nome do seu modelo" ("Your model name") -> Desinstalador do Driver da Impressora (Printer Driver Uninstaller).

A caixa de diálogo Desinstalador do Driver da Impressora (Printer Driver Uninstaller) será exibida.

Importante

- No Windows 7 ou Windows Vista, uma caixa de diálogo de confirmação/aviso pode ser exibida durante o início, a instalação ou a desinstalação do software.
  Essa caixa de diálogo é exibida quando são exigidos direitos administrativos para executar uma tarefa.
  Quando você estiver conectado a uma conta de administrador, clique em Sim (Yes) (ou Continuar (Continue), Permitir (Allow)) para continuar.
  Alguns aplicativos requerem uma conta de administrador para continuar. Quando estiver conectado a uma conta padrão, mude para uma conta de administrador e reinicialize a operação.

2. Execute o desinstalador

Clique em Executar (Execute). Clique em Sim (Yes) quando aparecer a mensagem de confirmação.
Depois de concluída a exclusão de todos os arquivos, clique em Concluído (Complete).

A exclusão do driver da impressora foi concluída.

Quando Não Houver um Desinstalador

Quando não houver um desinstalador no menu Iniciar (Start) do Windows 7 ou Windows Vista, siga estas etapas:

1. Selecione a impressora a ser excluída

- Se estiver usando o Windows 7, selecione o menu Iniciar (Start) -> Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers).
  Clique no modelo de impressora a ser excluído e pressione a tecla Alt no teclado. No menu Arquivo (File), clique em Remover dispositivo (Remove device).
- Se estiver usando o Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) -> Painel de Controle (Control Panel) -> Hardware e Sons (Hardware and Sound) -> Impressoras (Printers).
  Clique no modelo de impressora a ser excluído e pressione a tecla Alt no teclado. No menu Arquivo (File), clique em Excluir (Delete).

2. Exclua a impressora

- Se estiver usando o Windows 7, clique em Sim (Yes) quando a mensagem de confirmação for exibida. Em seguida, quando a caixa de diálogo Controle de Conta de Usuário (User Account Control) for exibida, clique em Sim (Yes).
  O ícone é excluído.

- Se estiver usando o Windows Vista, quando a caixa de diálogo Controle de Conta de Usuário (User Account Control) for exibida, clique em Continuar (Continue). Clique em Sim (Yes) quando a mensagem de confirmação for exibida.
  O ícone é excluído.

3. Selecione o driver da impressora a ser excluído

- Se estiver usando o Windows 7, clique em qualquer ícone em Impressoras e aparelhos de fax (Printers and Faxes).
  Na barra de comando, clique em Imprimir propriedades do servidor (Print server properties) e, em seguida, clique na guia Drivers. Se o botão Alterar Configurações do Driver (Change Driver Settings) for exibido, clique nele.
  Quando a caixa de diálogo Controle de Conta de Usuário (User Account Control) for exibida, clique em Sim (Yes).
  Na lista Drivers de impressão instalados (Installed printer drivers), clique na impressora a ser excluída.

- Se você estiver usando o Windows Vista, pressione a tecla Alt. No menu Arquivo (File), selecione Executar como administrador (Run as administrator) e clique em Propriedades do Servidor... (Server Properties...)
  Quando a caixa de diálogo Controle de Conta de Usuário (User Account Control) for exibida, clique em Continuar (Continue).
  Clique na guia Drivers. Na lista Drivers de impressão instalados (Installed printer drivers), clique na impressora a ser excluída.

4. Exclua o driver da impressora

Ao clicar em Remover... (Remove...), a caixa de diálogo Remover Driver e Pacote (Remove Driver And Package) é exibida.
Selecione Remover driver e pacote de driver. (Remove driver and driver package.) e clique em OK.
Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim (Yes).

Quando a coleta de dados for concluída na caixa de diálogo Remover Pacote de Driver (Remove Driver Package), clique em Excluir (Delete).

5. Clique em OK

A exclusão do driver da impressora foi concluída.

Importante

- Talvez não seja possível excluir o driver da impressora corretamente na lista Drivers de impressora instalados (Installed printer drivers).
  Se isso ocorrer, reinicie o computador e tente novamente.

Topo da página

P040

Antes de Instalar o Driver da Impressora

Esta seção descreve os itens que você deve verificar antes de instalar o driver da impressora. Você também deverá consultá-la caso não seja possível instalar o driver da impressora.

Verificando o Status da Impressora

- Conecte corretamente o PC e a impressora. Para obter instruções detalhadas sobre a conexão, consulte "Instalar o Software" no manual: Para Começar.
- Desligue a impressora.

Verificando as Configurações do PC

- Encerre todos os aplicativos em execução.
- No Windows 7 ou no Windows Vista, efetue logon como usuário com a conta de administrador. No Windows XP, efetue logon como administrador do computador.

Importante

- Antes de instalar o driver da impressora mais recente, exclua a versão anterior. Para obter instruções sobre como excluir o driver da impressora, consulte “ Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário ”.

Tópicos Relacionados

Obtendo o Driver da Impressora Mais Recente
Instalando o Driver da Impressora

Topo da página

P041

Instalando o Driver da Impressora

Você pode acessar nosso site pela Internet e baixar o driver da impressora mais recente para o seu modelo.

O procedimento para instalar o driver de impressora baixado é descrito a seguir:

1. Desligue a impressora

2. Inicie o instalador

Clique duas vezes no ícone do arquivo baixado.
O programa de instalação é iniciado.

Importante

- No Windows 7 ou Windows Vista, uma caixa de diálogo de confirmação/aviso pode ser exibida durante o início, a instalação ou a desinstalação do software.
  Essa caixa de diálogo é exibida quando são exigidos direitos administrativos para executar uma tarefa.
  Quando você estiver conectado a uma conta de administrador, clique em Sim (Yes) (ou Continuar (Continue), Permitir (Allow)) para continuar.
  Alguns aplicativos requerem uma conta de administrador para continuar. Quando estiver conectado a uma conta padrão, mude para uma conta de administrador e reinicialize a operação.

3. Instale o driver da impressora

Na janela Bem-vindo (Welcome), clique em Avançar (Next).
Quando a janela Contrato de licença (License Agreement) for exibida, verifique o conteúdo e clique em Sim (Yes). Caso não aceite os termos do Contrato de Licença do Software, você não poderá instalar esse software.
A instalação do driver da impressora é iniciada.

Quando a janela Instalação concluída (Installation Complete) for exibida, verifique se a impressora e o computador estão conectados por um cabo.

Para selecionar a porta de conexão com a impressora manualmente, marque a caixa de seleção Selecionar porta da impressora (Select printer port) e clique em Seleção Manual (Manual Selection). Na janela Selecionar Porta (Select Port), selecione o destino da conexão e, em seguida, clique em OK.

4. Conclua a instalação

Clique em Concluído (Complete).
Ligue a impressora e aguarde até a conexão ser reconhecida.

O procedimento de instalação do driver da impressora foi concluído.

Dependendo do ambiente que estiver usando, uma mensagem solicitando que você reinicialize o computador poderá ser exibida. Para concluir a instalação de forma adequada, reinicialize o computador.

Importante

- Você pode baixar o driver da impressora gratuitamente, mas as despesas de acesso à Internet são de sua responsabilidade.
- Antes de instalar o driver da impressora mais recente, exclua a versão anterior. Para obter instruções sobre como excluir o driver da impressora, consulte “ Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário ”.

Tópicos Relacionados

- Obtendo o Driver da Impressora Mais Recente
- Excluindo o Driver da Impressora Desnecessário
- Antes de Instalar o Driver da Impressora

Topo da página

U509

Desinstalando os Manuais Interativos

Siga o procedimento abaixo para desinstalar os manuais interativos do computador.

Antes de desinstalar, feche todos os manuais interativos que estiverem abertos.

1. Clique em Iniciar (Start) > Todos os Programas (All Programs) > Canon XXX Manual (em que "**XXX**" é o nome da impressora) > Desinstalar (Uninstall).

2. Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.

Nota

- Se for exibida uma mensagem solicitando o reinício do computador, clique em OK para reiniciá-lo.

Topo da página

U510

Transportando a Impressora

Ao mudar a impressora de posição, embale-a usando os materiais de embalagem originais.

Se você não tiver o material de embalagem original, embale-a cuidadosamente utilizando um material de proteção e coloque-a dentro de uma caixa resistente.

Importante

- Não transporte nem armazene a impressora em posição inclinada, vertical ou invertida, pois a tinta poderá vazar e danificá-la.

1. Desligue a impressora.

2. Confirme se o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** está apagado e desconecte a impressora.

   Importante

   - Não desconecte a impressora enquanto o indicador luminoso de **Alimentação (POWER)** estiver aceso ou piscando em verde, pois isso pode causar funcionamento incorreto ou danificar a impressora, impedindo-a de imprimir.

3. Retraia o suporte do papel e a extensão da bandeja de saída e, a seguir, feche a bandeja de saída de papel.

4. Desconecte o cabo da impressora do computador e da impressora e desconecte o plugue de alimentação da impressora.

5. Use fita adesiva para prender todas as tampas da impressora e evitar que elas se abram durante o transporte. Em seguida, embale a impressora em um saco plástico.

6. Encaixe o material de proteção na impressora ao colocá-la na caixa.

   Importante

   - Embale a impressora com a cabeça de impressão e os cartuchos de tinta instalados.

   Nota

   - Quando solicitar o transporte da impressora, etiquete com clareza a caixa como "FRÁGIL" ou "MANUSEAR COM CUIDADO".

Topo da página

U511

Abrindo a Janela de Configuração do Driver da Impressora

A janela de configuração do driver da impressora pode ser exibida por meio do software utilizado ou pelo menu Iniciar do Windows.

Abrir a janela de configurações do driver da impressora por meio do software

Siga este procedimento para definir as configurações de impressão ao imprimir.

1. Selecione o comando para imprimir no software utilizado.

Em geral, selecione Imprimir (Print) no menu Arquivo (File) para abrir a caixa de diálogo Imprimir (Print).

2. Selecione o nome do modelo e clique em Preferências (Preferences) ou em Propriedades (Properties).

A janela de configuração do driver da impressora é aberta.

Nota

- Dependendo do software utilizado, os nomes dos comandos ou dos menus poderão diferir e poderá haver mais etapas. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do software.

Abrir a janela de configuração do driver da impressora pelo menu Iniciar

Siga este procedimento para efetuar operações de manutenção, como a limpeza da cabeça de impressão, ou para definir configurações de impressão comuns a todo o software.

1. Selecione os itens no menu Iniciar (Start), conforme descrito abaixo.

- No Windows 7, selecione Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers) no menu Iniciar (Start).
- No Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) > Painel de Controle (Control Panel) > Hardware e Sons (Hardware and Sound) > Impressoras (Printers).
- No Windows XP, selecione o menu Iniciar (Start) > Painel de Controle (Control Panel) > Impressoras e Outros Itens de Hardware (Printers and Other Hardware) > Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes).

2. Clique com o botão direito no ícone do nome do modelo e selecione Preferências de Impressão (Printing Preferences) no menu exibido.

A janela de configuração do driver da impressora é aberta.

Importante

- Se você abrir a janela de configuração do driver da impressora por meio das Propriedades da impressora (Printer properties) (Windows 7) ou das Propriedades (Properties) (Windows Vista ou Windows XP), serão exibidas guias das funções do Windows como a guia Portas (Ports) (ou Avançado (Advanced)). Essas guias não serão exibidas se você abrir a janela por meio de Preferências de Impressão (Printing Preferences) ou do software. Para obter mais informações sobre guias relativas às funções do Windows, consulte o manual do usuário do Windows.

Topo da página

U516

Aviso para Desconectar o Cabo de Alimentação

Para desconectar o cabo de alimentação, siga o procedimento abaixo.

Importante

- Ao desconectar o cabo de alimentação, pressione o botão **ATIVADO (ON)** e confirme se o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** está apagado. Desconectar o cabo de alimentação enquanto a impressora ainda está ligada pode sujar ou entupir a Cabeça de Impressão e a qualidade da impressão pode ser afetada.

1. Pressione o botão **ATIVADO (ON)** para desligar a impressora.

2. Confirme se o indicador luminoso **Alimentação (POWER)** está apagado.

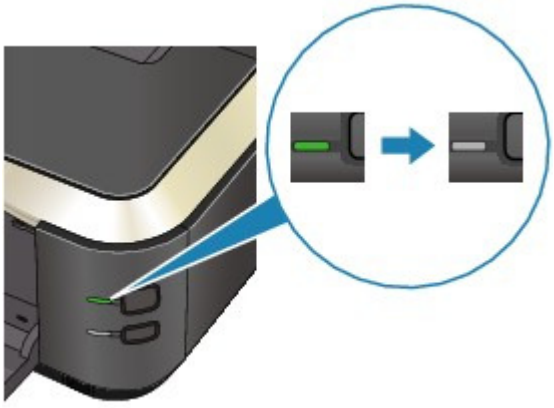

3. Desconecte o cabo de alimentação.

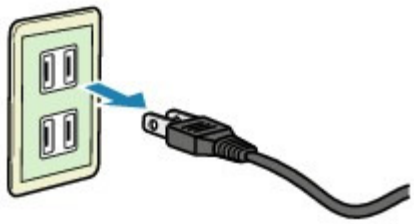

A especificação do cabo de alimentação varia de acordo com o país ou a região de uso.

Topo da página

P042

Compartilhando a Impressora em uma Rede

Quando houver vários computadores em uso no ambiente de rede, você poderá compartilhar a impressora conectada a um computador com os outros computadores.
As versões do Windows dos computadores conectados à rede não precisam ser necessariamente as mesmas.

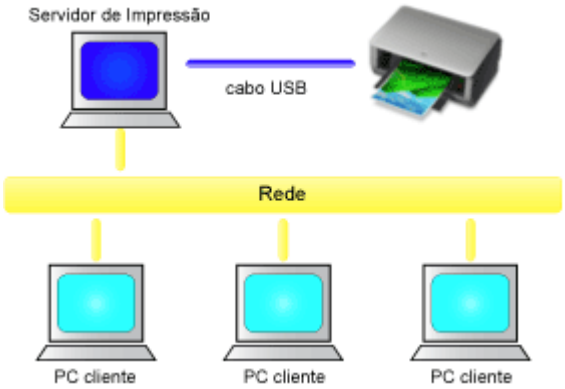

- **Configurações no Servidor de Impressão**

  O procedimento para configurar um computador com uma impressora conectada diretamente por um cabo USB é o seguinte:

- **Configurações no PC Cliente**

  O procedimento para configurar computadores que utilizarão esta impressora pela rede é o seguinte:
  Ao imprimir, os dados serão enviados à impressora pelo sistema do servidor de impressão.

Importante

- Caso ocorra um erro quando um documento for impresso pelo sistema cliente para uma impressora compartilhada, a mensagem de erro do Monitor de Status Canon IJ será exibida no sistema cliente e no sistema do servidor de impressão. Para a impressão normal, o Monitor de Status Canon IJ será exibido somente no sistema cliente.

Nota

- Instale o driver da impressora a partir do CD-ROM fornecido com a impressora no sistema do servidor de impressão e em cada sistema cliente de acordo com o sistema operacional de cada um.

Tópico relacionado

Restrições ao Compartilhamento da Impressora

P043

Configurações no Servidor de Impressão

Quando utilizar a impressora em uma rede, configure o driver da impressora para compartilhamento no sistema servidor.

O procedimento para configurar os sistemas do servidor de impressão é o seguinte:

1. Instale o driver da impressora no sistema do servidor de impressão

Para obter instruções de instalação detalhadas, consulte "Instalar o Software", no manual: Para Começar.

2. Selecione os itens no menu Iniciar (Start), conforme descrito abaixo:

- Se estiver usando o Windows 7, selecione o menu Iniciar (Start) -> Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers).
- Se estiver usando o Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) -> Painel de Controle (Control Panel) -> Hardware e Sons (Hardware and Sound) -> Impressoras (Printers).
- Se estiver usando o Windows XP, selecione o menu Iniciar (Start) -> Painel de Controle (Control Panel) -> Impressoras e Outros Itens de Hardware (Printers and Other Hardware) -> Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes).

A janela Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers) (Windows 7), Impressoras (Printers) (Windows Vista) ou Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes) (Windows XP) é exibida.

3. Clique no ícone do nome do modelo de impressora a ser compartilhada.

- Se estiver usando o Windows 7, pressione a tecla Alt no teclado e selecione a guia Propriedades da impressora (Printer properties) -> Compartilhamento (Sharing) no menu Arquivo (File) exibido.
- Se estiver usando o Windows Vista, pressione a tecla Alt no teclado e selecione Executar como administrador (Run as administrator) -> Compartilhamento... (Sharing...) no menu Arquivo (File) exibido.
- Se estiver usando o Windows XP, selecione Compartilhamento... (Sharing...) no menu Arquivo (File).

Importante

- No Windows 7 ou Windows Vista, uma caixa de diálogo de confirmação/aviso pode ser exibida durante o início, a instalação ou a desinstalação do software.
  Essa caixa de diálogo é exibida quando são exigidos direitos administrativos para executar uma tarefa.
  Quando você estiver conectado a uma conta de administrador, clique em Sim (Yes) (ou Continuar (Continue), Permitir (Allow)) para continuar.
  Alguns aplicativos requerem uma conta de administrador para continuar. Quando estiver conectado a uma conta padrão, mude para uma conta de administrador e reinicialize a operação.

Nota

- No Windows XP, talvez seja exibida uma mensagem recomendando que o usuário utilize o Assistente para Configuração de Rede para configurar o compartilhamento.
  Quando esta mensagem for exibida, opte por não usar o assistente e, em seguida, configure o compartilhamento.

4. Definir compartilhamento

Selecione Compartilhar esta impressora (Share this printer) na guia Compartilhamento (Sharing) para definir o nome compartilhado, se necessário, e clique em OK.

Está concluída a configuração do sistema do servidor de impressão. Em seguida, configure os sistemas cliente.

Topo da página

P044

Configurações no PC Cliente

Depois de configurar o sistema servidor de impressão, configure o sistema cliente.

O procedimento para configurar os sistemas cliente é o seguinte:

Se você estiver usando o Windows 7 ou o Windows Vista

1. Instale o driver da impressora nos sistemas cliente

Para obter instruções de instalação, consulte " Instalando o Driver da Impressora ".

Nota

- Durante a instalação, uma tela será exibida e pedirá que você ligue a impressora. Clique em Seleção manual (Manual Selection) e selecione uma porta apropriada para concluir a instalação.

2. Inicie o assistente

- Se estiver usando o Windows 7, selecione o menu Iniciar (Start) -> Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers) -> Adicionar uma impressora (Add a printer).
- Se estiver usando o Windows Vista, selecione o menu Iniciar (Start) -> Rede (Network) -> Adicionar Impressora (Add Printer).

A janela Adicionar Impressora (Add Printer) é exibida.

3. Adicione uma impressora

Selecione Adicionar uma impressora da rede, sem-fio ou Bluetooth (Add a network, wireless or Bluetooth printer), clique no ícone da impressora configurada no sistema do servidor de impressão para ser compartilhada e em Avançar (Next).

Nota

- Se o ícone da impressora não for exibido, verifique se a impressora está realmente conectada ao servidor de impressão.
- Pode demorar um pouco para o ícone da impressora ser exibido.

4. Conclua a configuração

Efetue a ação apropriada, conforme descrito na tela, e clique em Concluir (Finish).

- Se estiver usando o Windows 7, o ícone da impressora compartilhada será criado na janela Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers).
- Se estiver usando o Windows Vista, o ícone da impressora compartilhada será criado na janela Impressoras (Printers).

Está concluída a configuração dos sistemas cliente. Agora você pode compartilhar a impressora na rede.

Se você estiver usando o Windows XP

1. Instale o driver da impressora nos sistemas cliente

Para obter instruções de instalação, consulte " Instalando o Driver da Impressora ".

Nota

- Durante a instalação, uma tela será exibida e pedirá que você ligue a impressora. Clique em Seleção manual (Manual Selection) e selecione uma porta apropriada para concluir a instalação.

2. Inicie o assistente

Selecione o menu Iniciar (Start) -> Painel de Controle (Control Panel) -> Impressoras e Outros Itens de Hardware (Printers and Other Hardware) -> Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes) -> Adicionar uma impressora (Add a printer).

Na tela Bem-vindo ao Assistente para adicionar impressora (Welcome to the Add Printer Wizard), clique em Avançar (Next).

3. Adicione uma impressora

Selecione Uma impressora de rede, ou uma impressora conectada a outro computador (A network printer, or a printer attached to another computer) e clique em Avançar (Next).

Na janela Especifique uma Impressora (Specify a Printer), clique em Avançar (Next) e procure o sistema do servidor de impressão.

Clique no ícone da impressora configurada no sistema do servidor de impressão para ser compartilhada e clique em Avançar (Next).

Nota

- Se o ícone da impressora não for exibido, verifique se a impressora está realmente conectada ao servidor de impressão.

4. Conclua a configuração

Efetue a ação apropriada, conforme descrito na tela, e clique em Concluir (Finish).
O ícone da impressora compartilhada será criado na janela Impressoras e Faxes (Printers and Faxes).

Está concluída a configuração dos sistemas cliente. Agora você pode compartilhar a impressora na rede.

Topo da página

P415

Restrições ao Compartilhamento da Impressora

Se estiver usando o driver da impressora XPS, substitua "Monitor de Status Canon IJ" por "Monitor de Status Canon IJ XPS" ao ler essas informações.

As seguintes restrições são aplicáveis à utilização de uma impressora em um ambiente de rede. Verifique as restrições do ambiente que está usando.

Quando Estiver Compartilhando uma Impressora em uma Rede

- Uma mensagem de conclusão de impressão pode ser exibida. Para desativar a mensagem a ser exibida, siga o procedimento abaixo.
  - **Se você estiver usando o Windows 7:**

    Na janela Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers) do cliente, selecione a impressora em Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes) e abra as Propriedades do servidor de impressão (Print server properties).

    Desmarque Mostrar notificações informativas para impressoras de rede (Show information notifications for network printers) na guia Avançado (Advanced) e reinicie o computador.
  - **Se você estiver usando o Windows Vista:**

    Pressione a tecla Alt na janela Impressoras (Printers) no sistema cliente. Abra Executar como administrador (Run as administrator) -> Propriedades do Servidor... (Server Properties...) no menu Arquivo (File) exibido.

    Desmarque Mostrar notificações informativas para impressoras de rede (Show informational notifications for network printers) na guia Avançado (Advanced) e reinicie o computador.
  - **Se você estiver usando o Windows XP:**

    Abra Propriedades do Servidor (Server Properties) no menu Arquivo (File) da janela Impressoras e Fax (Printer and Faxes) no sistema do servidor de impressão.

    Desmarque Notificar quando os documentos remotos tiverem sido impressos (Notify when remote documents are printed) na guia Avançado (Advanced) e reinicie o computador.
- A função de comunicação bidirecional será desativada e o status da impressora correto talvez não seja reconhecido.

  Se um usuário do cliente abrir as propriedades do driver da impressora (para exibir as propriedades ao usar o Windows 7, pressione a tecla Alt e selecione Propriedades da impressora (Printer properties) no menu Arquivo (File) exibido) e clicar em OK com a caixa de seleção Ativar suporte bidirecional (Enable bidirectional support) marcada na guia Portas (Ports), a função de comunicação bidirecional do servidor da impressora também poderá ser desativada.
  Nesse caso, marque a caixa de seleção Ativar suporte bidirecional (Enable bidirectional support) no sistema do servidor de impressão e no sistema cliente.
- Ao imprimir a partir de um sistema cliente, não é possível utilizar a opçãoVisualização Canon IJ.
- Quando as funções da guia Manutenção (Maintenance) não puderem ser definidas adequadamente de um sistema cliente, pode ser que elas estejam acinzentadas. Neste caso, altere as configurações do servidor de impressão.

  Ao alterar as configurações do servidor de impressão, você deve excluir o ícone da impressora compartilhada do sistema cliente e especificar as configurações compartilhadas novamente no sistema cliente.

Quando o Mesmo Driver de Impressão estiver Instalado no Sistema Servidor de

Impressão e no Sistema Cliente como a Impressora Local

- A função de rastreio de rede poderá criar automaticamente um ícone de impressora de rede no sistema cliente.

Topo da página

A006

Transferindo Conteúdo Especial

Acesse o site CREATIVE PARK PREMIUM do Solution Menu EX para transferir o conteúdo imprimível com o Easy-PhotoPrint EX e outros aplicativos.

Importante

- Você só poderá usar o conteúdo obtido por download ou impresso para fins pessoais. Não será possível usar o conteúdo para fins comerciais.

1. No menu Iniciar (Start), selecione Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > Solution Menu EX e clique em Solution Menu EX.

   O Solution Menu EX é iniciado.

2. Selecione Serviço da Web da Canon (Canon Web Service) e clique no ícone CREATIVE PARK PREMIUM.

   O site CREATIVE PARK PREMIUM é exibido.

   Importante

   - É necessária uma conexão com a Internet para acessar o site. São aplicáveis as taxas de conexão com a Internet.

3. Selecione uma categoria.

4. Selecione e transfira o conteúdo que deseja imprimir.

Nota

- O aplicativo necessário para impressão depende do conteúdo transferido.
- Você precisa instalar o conteúdo transferido para imprimi-lo com a Easy-PhotoPrint EX.
- Consulte " Imprimindo Conteúdo Especial " para obter detalhes sobre como imprimir o conteúdo transferido com a Easy-PhotoPrint EX.

Topo da página

A001

Easy-PhotoPrint EX

Usando o Easy-PhotoPrint EX

--- Transformando suas Fotos em Trabalhos de Arte Criativos ---

O Easy-PhotoPrint EX permite que você crie álbuns, calendários e etiquetas usando fotos tiradas com câmeras digitais.

Você também pode imprimir fotos sem bordas facilmente.

Iniciar o Easy-PhotoPrint EX

Clique Aqui: Easy-PhotoPrint EX

Nota

- Consulte a seção abaixo para obter detalhes sobre como usar o Easy-PhotoPrint EX.
  Imprimindo com o Pacote de Aplicativos

Criar um Álbum de Fotos Personalizado

Criar um álbum de fotos personalizado é uma tarefa fácil se você utiliza o Easy-PhotoPrint EX!

Tudo o que precisa fazer é selecionar quais fotos utilizar, selecionar um layout e colocar o papel em sua impressora e imprimir. Depois de encadernar as folhas impressas, você terá um álbum de suas memórias sem igual!

Você pode alterar o layout e o segundo plano, e anexar comentários às fotos.

Você pode também selecionar o tamanho e a orientação.

Você pode dispor uma foto nas páginas da direita e da esquerda.

VERIFIQUE! .....

Selecione um tema (design de segundo plano) para criar um álbum de tema único.

Decore Itens com Textos e Molduras

Você pode adicionar texto e molduras às fotos. Anexe uma descrição da foto em um álbum, e adicione uma moldura para aprimorar a atmosfera da foto.

VERIFIQUE! ••••••••••••••••

Selecione Álbum (Album) para adicionar texto e molduras. Você não pode decorar fotos com Impressão de Fotografia (Photo Print).

Crie um Calendário Usando Suas Fotos Favoritas

Crie calendários de forma fácil no Easy-PhotoPrint EX. Crie seu próprio calendário usando suas fotos favoritas! Será emocionante abrir as páginas do calendário.

Você pode usar todos os tipos de fotos.

Você pode também criar calendários de 2, 6 e 12 meses.

Crie Etiquetas

Crie etiquetas de forma fácil no Easy-PhotoPrint EX!

Crie etiquetas das suas fotos favoritas e compartilhe-as com seus amigos!

VERIFIQUE! ••••••••••••••••

Você pode adicionar texto às fotos.

Topo da página